Refrigerator
user manual

100%
Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive more complete service or accessory parts,
please register your product at or contact
www.samsung.com/register
1-800-SAMSUNG (726-7864)

SAMSUNG

Built-in

Code No. DA68-01312H REV(0.0)

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place near the appliance for your future reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
  It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable.
  If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.

	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- R600a or R134a is used as a refrigerant.
  Check the co mpressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
- When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a),

- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
  The room where the refrigerator will be sited must be 1m^3 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
  The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- If the appliance contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
  - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board.
  The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
  - This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
    If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
  - Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
  - This may result in an electric shock or fire.

- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
  - If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and a cause fire or an electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
  - This constitutes a fire hazard.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

- The refrigerator must be grounded.
  - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
  - Improper use of the ground plug can result in an electric shock.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
  - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
  - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
  - When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not let children hang on the door.
  - Failure to do so may cause serious personal injury.

DA68-01312H(0.0).indb 03 2012.2.16 5:2:21 PM

- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not sit on the Freezer door.
- The door may be broken and cause a personal injury.
- To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screws after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- Failure to do so may cause personal injury or material damage.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause an explosion.
- Do not store low temperature-sensitive pharmaceutical products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
  Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use me chanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.

- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.
  Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or climb into the appliance.

- Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run a risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.
  In case of malfunction, please contact your service agent.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR USING

- To get best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.

DA68-01312H(0.0).indb 04 2012.2.16 5:2:21 PM

- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
  But, Remove all the food if you are going away for the three weeks or more.
  Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
- Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only.
- In order to operate the ice-maker properly, water pressure of 138~862kpa (1.4~8.8 kgf/m³) is required.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator.
  Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
  But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole and ice chute.
- It may cause a personal injury or material damage.

- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the Front-Top the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
  Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.
  The pipes shall be broken in the open space.
- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot

DA68-01312H(0.0).indb 05 2012.2.16 5:2:21 PM

become trapped inside.
Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the old appliance.

- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.
  However, you should minimize the number of door openin gs while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in the refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.
  But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

contents

SETTING UP YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR 07
OPERATING THE SAMSUNG SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR..................... 10
TROUBLESHOOTING... 42

Setting up your side-by-side refrigerator

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION

Make sure to check before installation.

Select an installation place

- Please check the followings before install the product. Check if the product can clear the doors on its way to the installation position.
- If the product is not able to clear the doors, it is not possible to install.

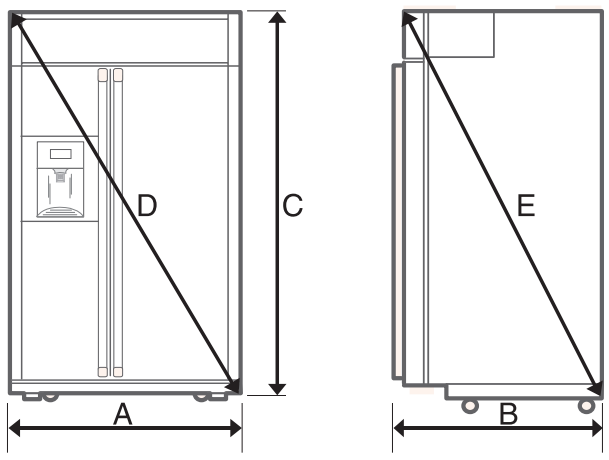

(mm)

Model	A	B	C	D	E	ETC
RS627LHQESR	1067	706	2083	2340	2182	42”
RS757LHQESR	1219			2413		48”

Door 90º Open

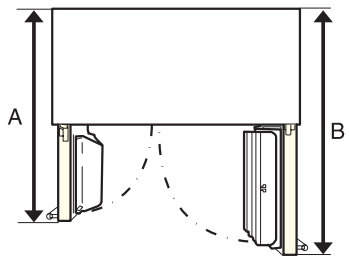

Door 130º Open

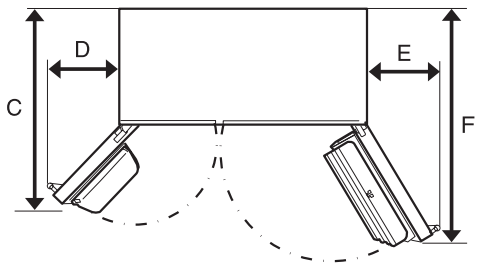

(mm)

Model	A	B	C	D	E	F
RS627LHQESR	1080	1230	997	330	436	1103
RS757LHQESR	1129	1333	1032	365	510	1176

- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
- If there is not enough space, it is not possible to install.
- The following accessories are included with your refrigerator:

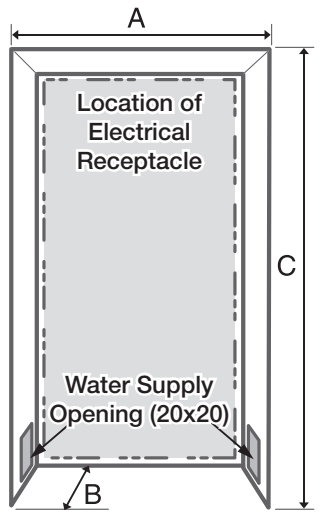

(mm)

Model	A	B	C	ETC
RS627LHQESR	1068	700	2120Min 2140Max	42”
RS757LHQESR	1220			48”

- Check if the floor is flat.
- If the refrigerator is installed on an uneven floor, it will cause vibration and noise.
- Check if the floor can support the weight of the refrigerator and the food inside (500Kg total).
- It could damage the refrigerator.



- Check if the product is placed within the reach of a wall outlet.
- When the product is a dispenser model, check if it is within easy access of water supply and the humidity is low.
- Please select a place with easy access to water supply for the the water & ice dispenser.



- Avoid a place with high heat or extremely cold.
- Install the product with an ambient temperature between 5ºC and 43ºC.
- When it is installed in a place with an extremely cold or hot ambient temperature, the product could mal-function and its cooling capacity will decrease resulting in an increase in power consumption.

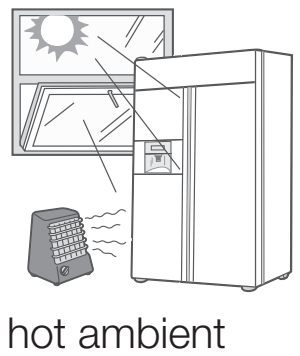

DA68-01312H(0.0).indb 07 2012.2.16 5:2:22 PM

Earth the product

Make sure to earth the product to prevent electric leakage or an electric shock.

- When the product fails to operate : Make sure it is earthed to prevent electric leakage or an electric shock.
- When there is no earth with normal products: When touching the handle or surface of the product, a minute amount of electric leakage can be felt.
  (It can be felt on all products made of electricity conducting materials (metal plate)).
  It is obliged to use a right angle power plug. Also, make sure to earth the product.)

When the wall outlet has a earth terminal

- It doesn't need earthing.
  (But, when the wall outlet has no earth terminal, make sure to earth the product.)

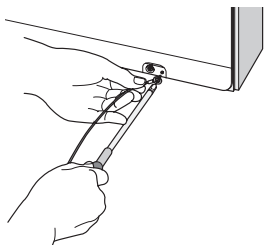

When the wall outlet has no earth terminal

- When plugging the product into a wall outlet having no earth, connect the earth wire to the earth screw on the back of the product and then connect the other end to a metallic water pipe or earth guide.
- Never use a wall outlet or an extension cord having no earth wire.
  (Without earth, minute electric leakage can be generated.)
- Please refer to the installation manual for installation details.

CAUTION Do not earth it to a gas pipe or a telephone cord. Possibility of explosion, electric shock or fire.



REMEMBER EACH PART NAME

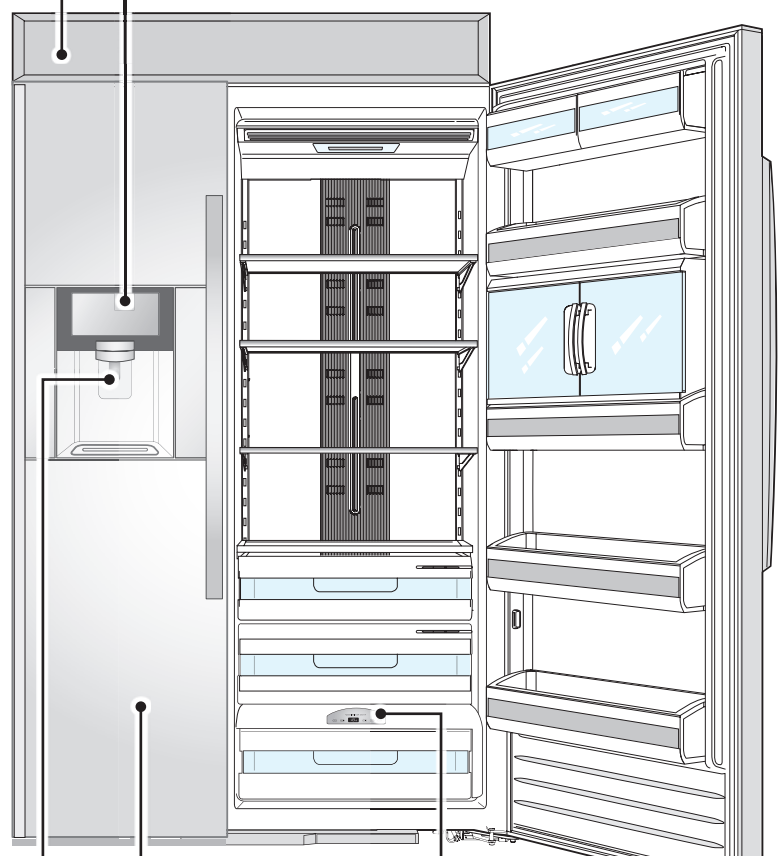

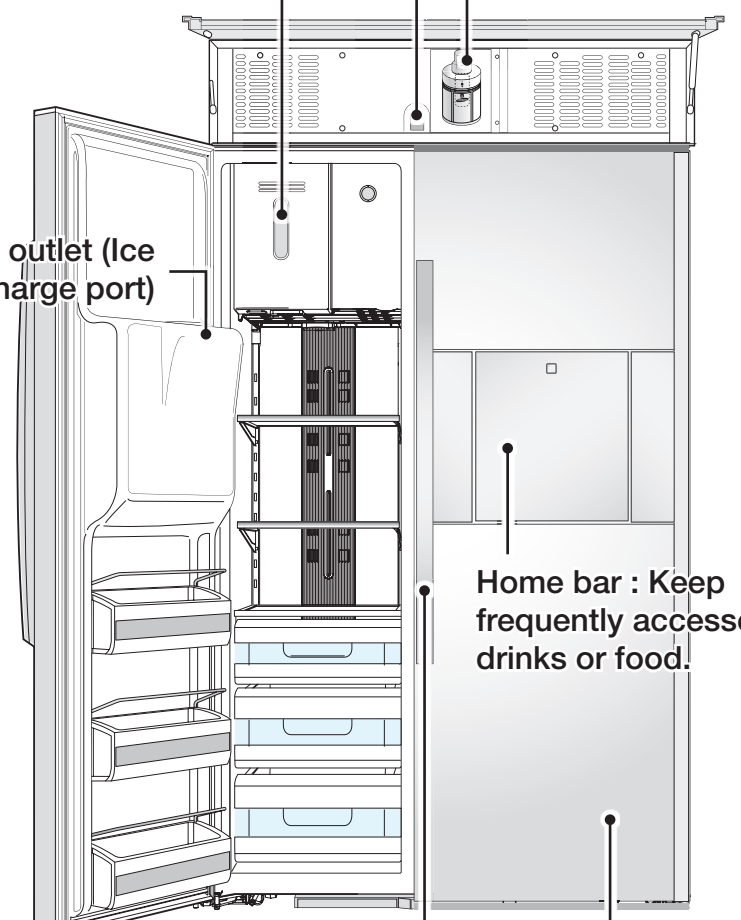

DA68-01312H(0.0).indb 08 2012.2.16 5:2:22 PM

ALIGNING THE HEIGHTS OF THE REFRIGERATOR DOORS

If the Fridge door is lower than the Freezer door, adjust the door height by turning the door height adjusting bolt at the bottom of the Fridge door.



- Turning it counter clockwise increases the height of the door and turning it clockwise decreases the height of the door.
- Loosen the screw (**1**), turn the adjusting bolt (**2**) with a spanner to align the door height to the Freezer door and then fix it by fastening the screw (**1**).

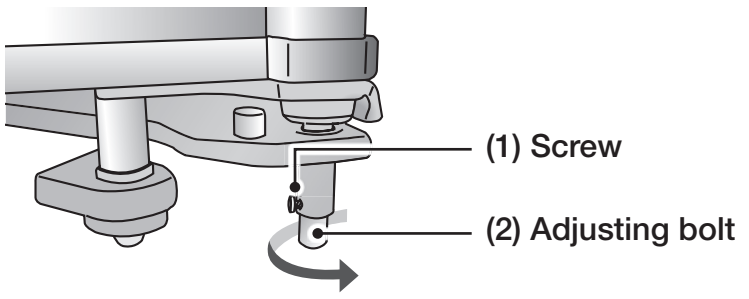

- After adjusting the height, be sure to install the protective rubber as shown by the figure to protect your feet from injury.

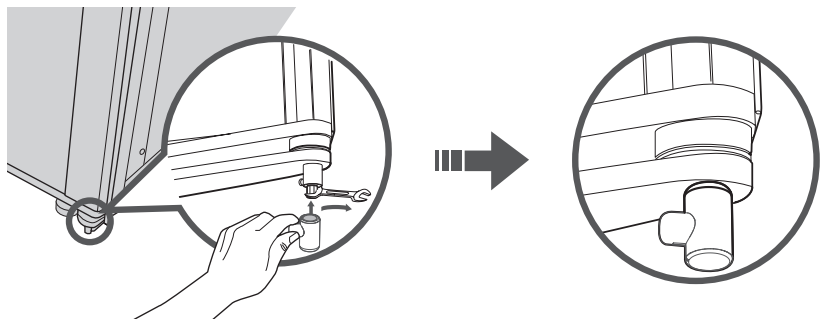

CAUTION If you increase the height of the Fridge door by too much, the switch may be damaged or the door may not close properly.

CHECKPOINTS BEFORE USE

Before using the refrigerator, make sure to check the followings.
It will show ways to use the product safely and efficiently.

- When plastic smells are coming from the refrigerator.
- Open the refrigerator doors and air the inside.
- With a new product, there could be plastic smells inside the refrigerator.
- Before using the product, please remove all the adhesive tapes eliminating chemical smells.
- When storing food for the first time.
- Place food in the refrigerator when it cools down in 2~3 hours after the product is plugged in.
- When you place food in the refrigerator before it cools enough, food smells permeate the inner liners.
- When the start-up sound is loud.
- When starting up a new refrigerator, the compressor and the motor operate at high rpm to cool down the freezer and the fridge compartments quickly, generating a slight noise.
- When it gets to the set temperature and reaches a stable state, the noise decrease.
- When the power goes off.
- Please maintain the doors closed.
- When the power does not come back on for 2~3 hours in summer, the cool temperature inside will be maintained.
- When an alarm goes off during operation.
- If any one of the doors remains open at a more than 15 degree angle for more than 2minutes, it sends off an alarming sound every minute indicating that a door is open.

CAUTION When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.

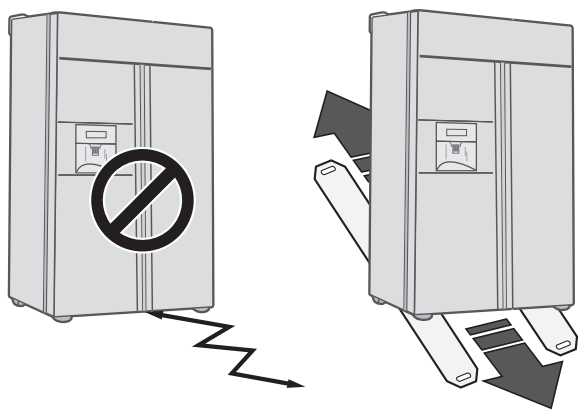

Operating the SAMSUNG side-by-side refrigerator

HOME SCREEN

- The Home screen is the starting point for all functions. In the center of the Home screen, basic refrigerator information such as Time, Date, Temperature, and Dispenser Selection appears.
  The indicator icons at the top left of the screen display information about the refrigerator's status.
  The Menu icons on the bottom of the screen start various applications or functions. When you select the ( ) on any menu, the screen returns to the Home screen immediately.

Indicator Icons (At the left-top of the Screen)



1. Volume Level : 5 Level (off - 1 - 2 - 3 - 4)
2. Filter Status : 3 Level (blue - pink - red)
3. Door Alarm
4. S/W Update Notice
5. Quick Ice Making
6. Dispenser Lock
7. Smart Power Saving : 4 Level (off - 1 - 2 - 3)

Date/Time,Freezer/Fridge temperature, Dispenser selection, CoolSelect Zone

1. Date/Time : Indicates the current date and time.
2. Freezer temperature : Displays the current freezer temperature.
   When you press the freezer temperature, the temperature setting screen appears.
3. Dispenser : Displays the current status of the dispenser.
   When you press the current status of the dispenser, the ice type selection screen appears.
4. Fridge temperature : Displays the current fridge temperature.
   When you press the fridge temperature, the temperature setting screen appears.
5. CoolSelect Zone : Displays the status of the CoolSelect Zone. Cool/Quick Cool/Zero Zone/Wine.

DA68-01312H(0.0).indb 10 2012.2.16 5:2:28 PM

At the bottom of the Screen: Menu Icons

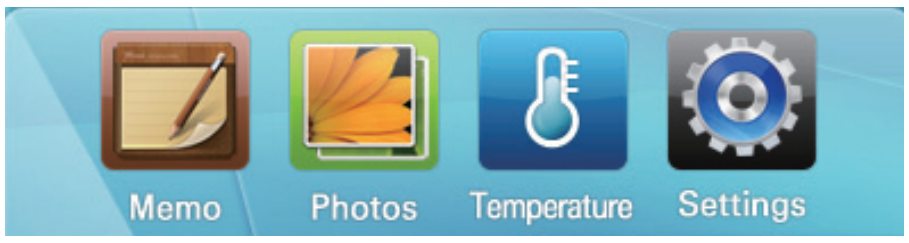

1. Memo : Lets you create, save, or check memos.
2. Photos : Lets manage stored photos and import photos from memory cards.
3. Temperature : You can change the temperature setting for the refrigerator and turn the power freeze and power cool functions on or off.
4. Settings : Lets you set the refrigerator's basic functions such as Door Alarm, Time, etc.

SETTING THE FREEZER/FRIDGE TEMPERATURE

The temperature control allows you to set the freezer and the fridge temperatures.
Use the following instructions to change and set these temperatures.

1. Touch the Freezer/Fridge temperature on the Home screen.

   - When you store ice cream at a temperature above -16°C in the freezer, it may melt.

2. Choose a freezer and/or fridge temperature using the temperature buttons, and then touch the Save button.

   - Freezer : Celsius : -25°C ~ -14°C (Default : -20°C)
   - Fridge : Celsius : 1°C ~ 7°C (Default : 3°C)

   : Press to set the dispenser type. (Water/Cubed/Crushed)

   : Press to go to the Home screen.

   : Press to display the preview screen.

- The freezer or fridge temperature may change depending on how often you open and close the door, the food quantity, the ambient temperature, etc.
- Temperatures vary in each food storage section in the freezer and fridge compartments.
- If the room temperature becomes unusually warm, it can cause temperatures in the Fridge and Freezer to rise abnormally. If this occurs, the screen will display the “Abnormally High Temperature” pop-up. When the temperatures return to normal, the pop-up will close automatically. If the room temperature returns to normal and the pop-up does not close automatically within a few hours, please contact your nearest repair center.

SETTING THE POWER FREEZE/POWER COOL

You can use the Power Freeze and Power Cool functions to lower the temperature of the freezer and fridge compartments quickly. To use the Power Freeze or Power Cool function, follow these steps:

1. Touch the Freezer/Fridge temperature on the Home screen.

2. Touch the Power Freeze ( ) and/or Power Cool ( ) button(s), and then touch the Save button.

- To cancel the Power Freeze and the Power Cool, select a Temperature Setting button.
- Energy consumption increases during Power Freeze and/or Power Cool usage.
- If you select the question icon ( ), the function description screen pops up.
  Press the [OK] button on the popup screen to re-display the Temperature Display Screen.
- When you turn on Power Freeze/Power Cool, the refrigerator’s compressor speeds up and is louder than during normal operation.

SETTING THE DISPENSER

To select the ice type, follow these steps:

1. Touch Dispenser Status on the Home screen. The Dispenser pop-up appears.

2. Touch the desired dispenser type, and then touch the CLOSE button.

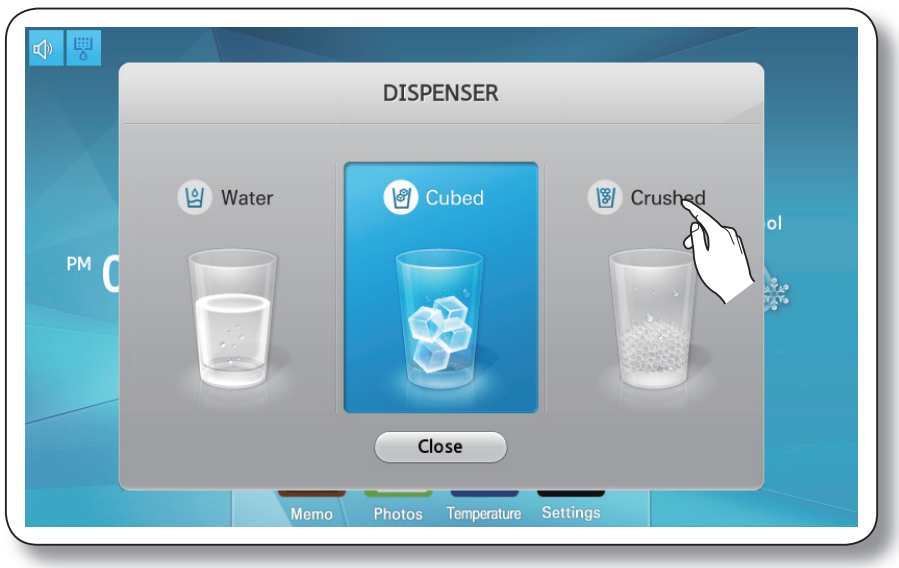

DOOR OPEN ALARM

If the fridge / freezer door remains open more than 2 minutes, a warning window pops up accompanied by alarm sounds. The alarm repeats every minute and only stops when you close both doors.
If you set Door Alarm to OFF in the Settings menu, the alarm does not operate.

MEMO

You can use the Memo function to leave a memo for yourself or someone else.

How to leave a new memo.

1. Touch the Memo button on the Home screen.

2. Touch the New button.

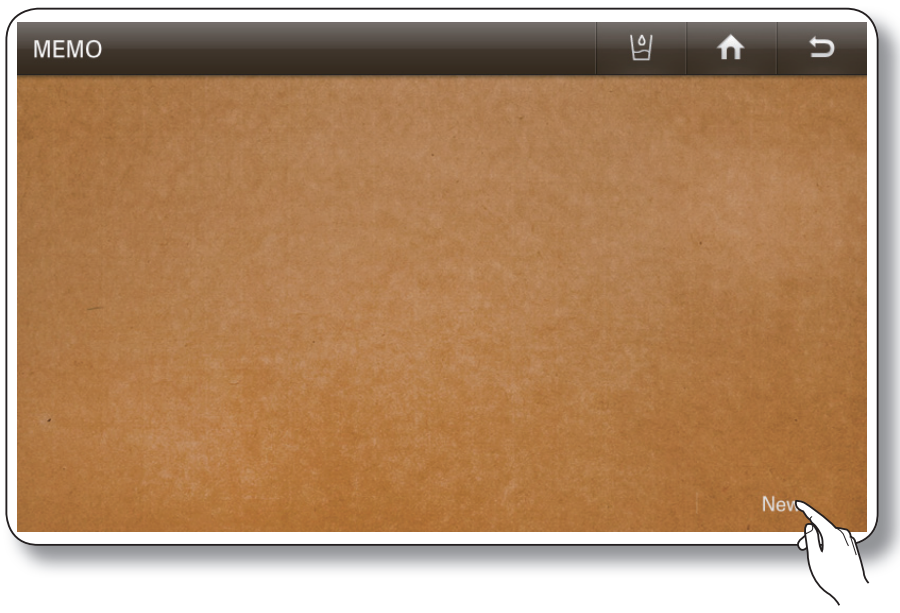

3. Select the memo tools you want by touching the tool buttons above the memo entry area.
   The tools are described below.

   - : Select to input a memo in keyboard mode.
   - : Select to input a memo in pen mode. Use your finger or a smooth-tipped stylus.
   - : Select to erase a memo.
   - : Select pen or erase thickness.
   - : Select pen color.

- You can save up to 80 memos.
- To use the Keyboard, press the Keyboard icon, and then touch where you want the memo to begin. The keyboard pops up on the Display. The number of characters you can input with the Keyboard is limited to the number of characters that will fit in the memo entry area.

4. Touch the Save button after you have completed your memo.

   - If you want to display the memo on the Home screen, press the Attach to Home Screen button, and then touch the Save button.
     See below.

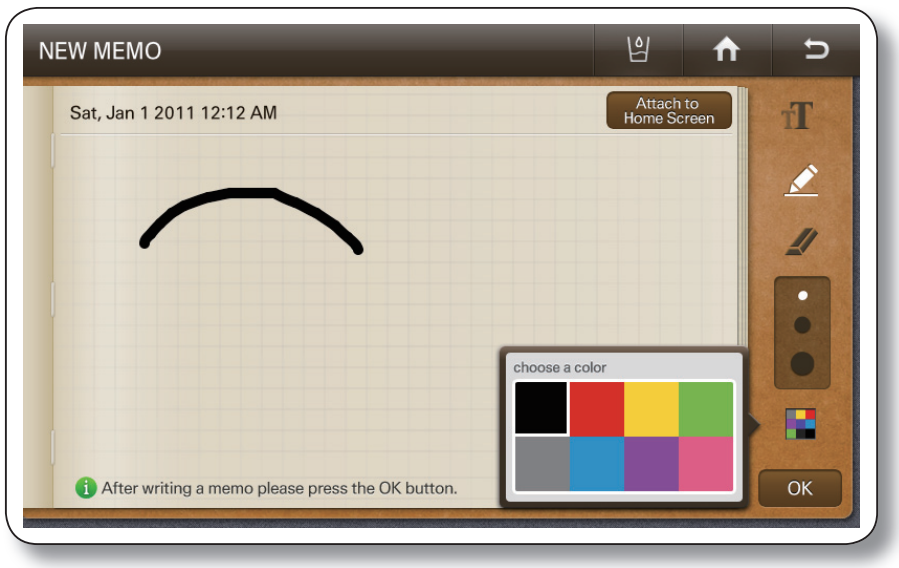

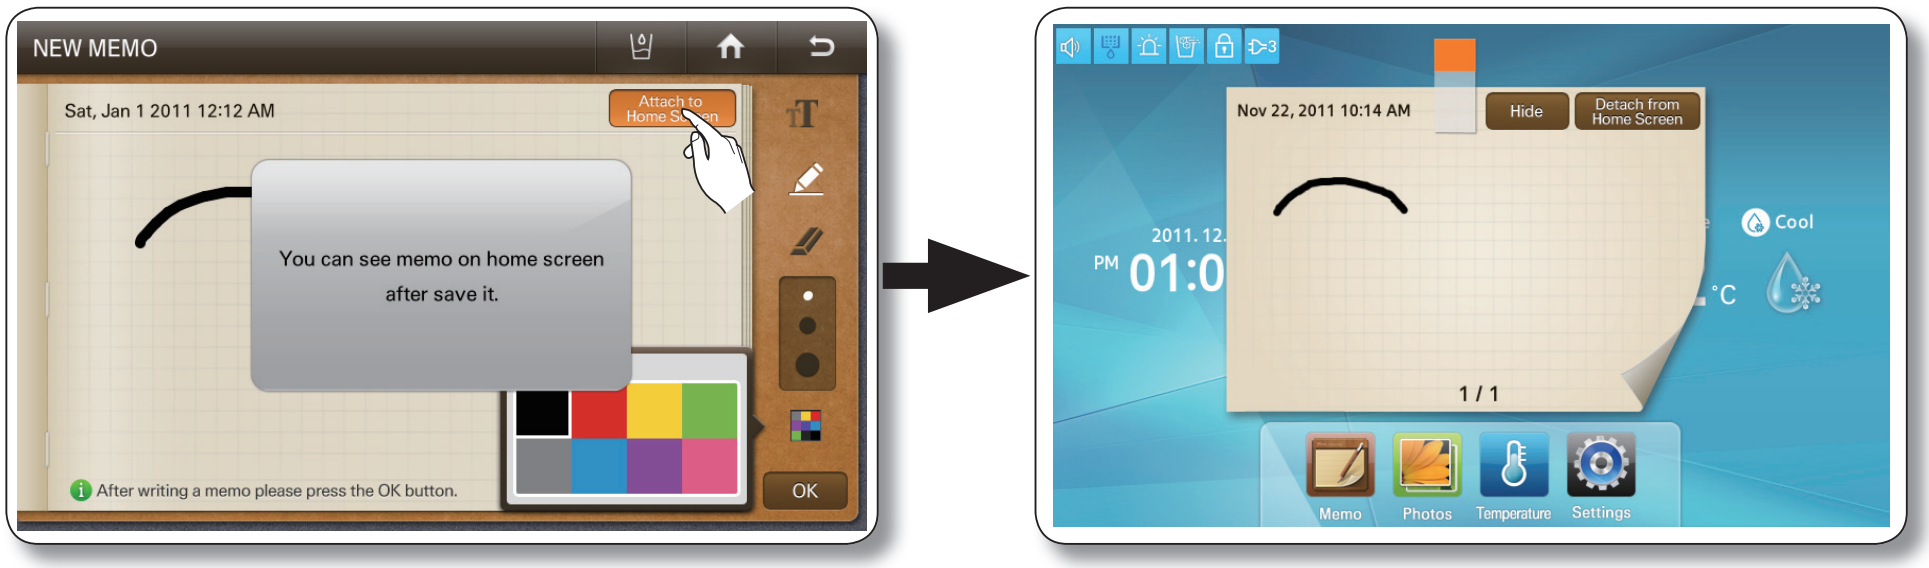

   - You can “put away” the memo being displayed on the Home screen by touching the Detach button or hide it temporarily by touching the Hide Memo button.

How to display memos.

1. Touch the Memo button on the Home screen.

To view multiple memos, continue here.

2. Touch the memo you want to display.

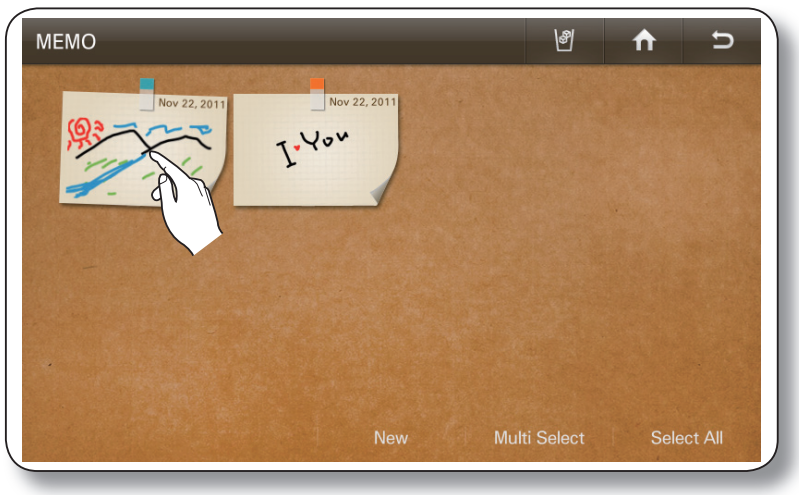

- When you press the Select All button, the Multi Selection screen shows.
- When there are multiple pages with many memos, there will be page numbers on the bottom of the screen. If you press a page number, the screen shifts to that page.

2. To view multiple memos, press the Multi Select button.

Multi-Select mode lets you select a number of memos and then view them one after another by pressing the ‹ or › buttons.

- The memo(s) being displayed on the Home screen is indicated with the red tack.
- The written memos appear as thumbnails. You can change the order of the written memos by dragging and dropping.

3. View the saved memo.

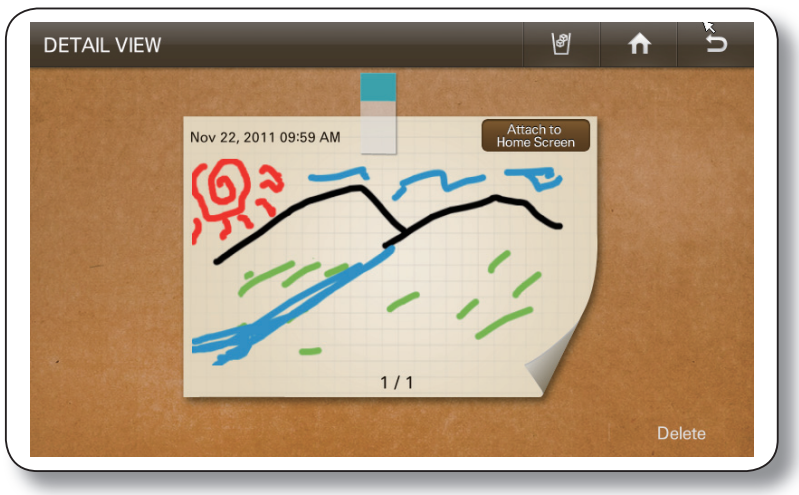

- In the Detail View screen, you can delete the memo or attach it to or detach it from the Home screen.

3. Choose the memos you want to view.

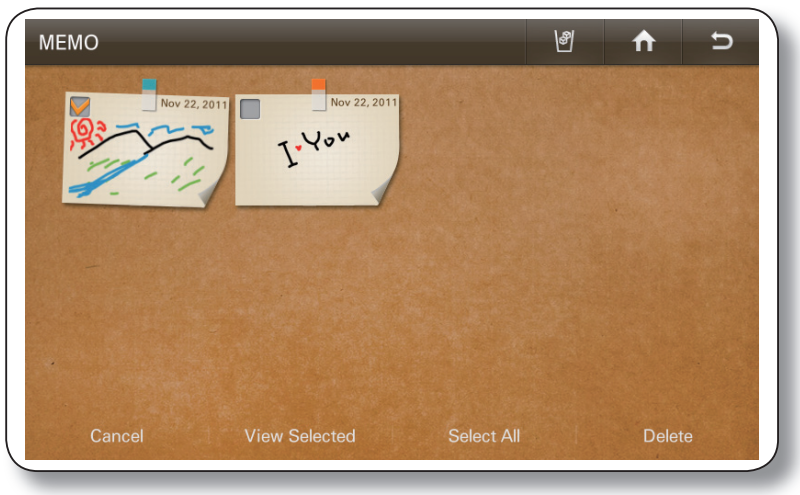

- When you press the Select All button, all the memos on the current page will be selected and the Select All button will shift to the Unselect All button.
- To exit the Multi Select screen, press the Cancel button.
- When there are multiple pages with many memos, there will be page numbers on the bottom of the screen. If you press a page number, the screen shifts to that page.

DA68-01312H(0.0).indb 16 2012.2.16 5:2:34 PM

4. Touch the View Selected button.

5. Check the saved memo by using the ‹ and › buttons.
Each time you press the ‹ or › button, the next menu in sequence appears.

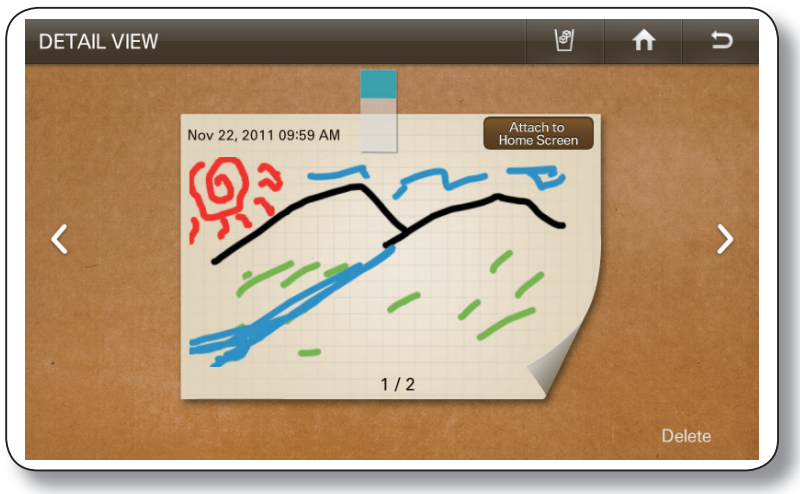

- In the Detail View screen, you can delete a memo or attach it to or detach it from the Home screen.

How to delete memos.

1. Touch the Memo button on the Home screen.

To delete multiple memos, continue here.

2. Touch the memo you want to delete.

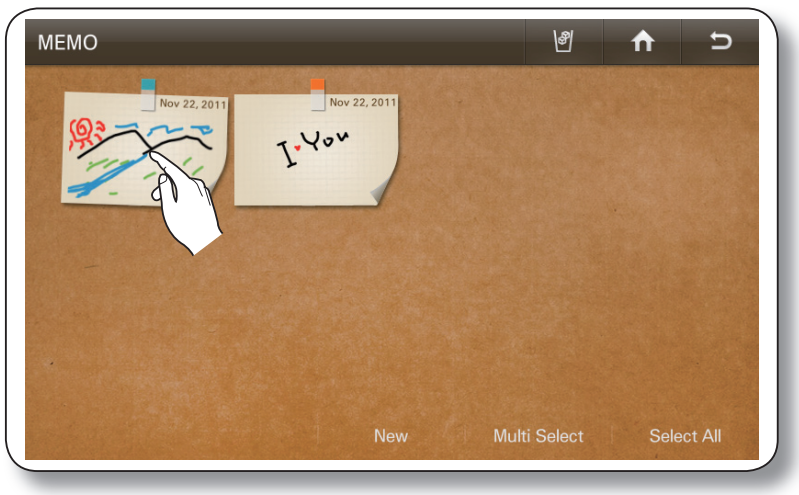

3. Touch the Delete button.

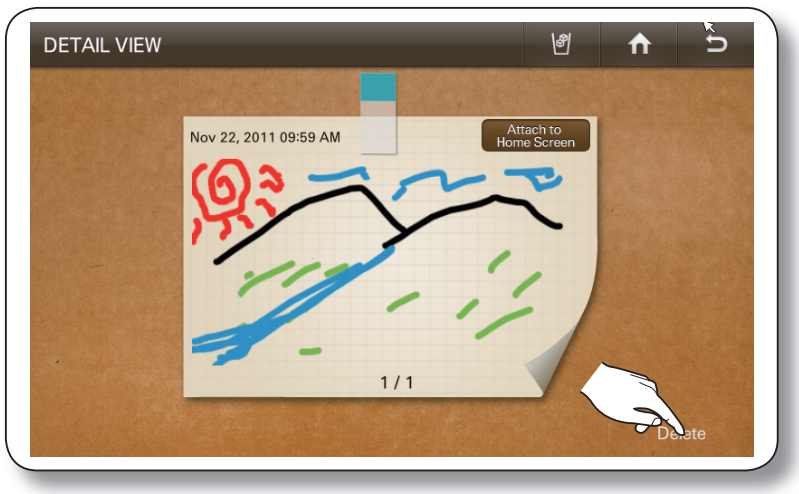

2. To delete multiple memos, press the Multi Select button.

3. Touch the memos you want to delete.

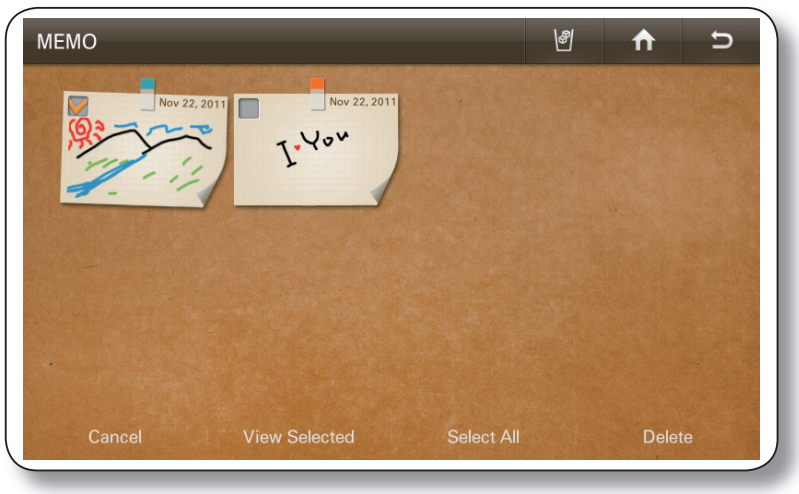

DA68-01312H(0.0).indb 18 2012.2.16 5:2:35 PM

4. Touch the Yes button.

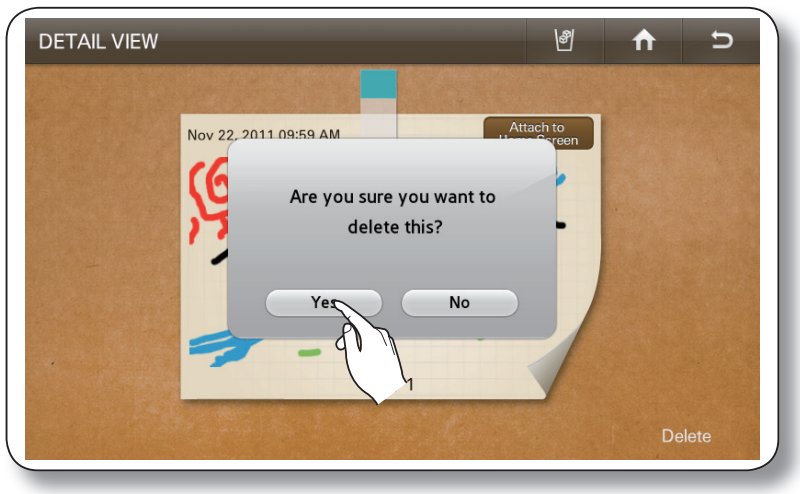

4. Touch the Delete button.

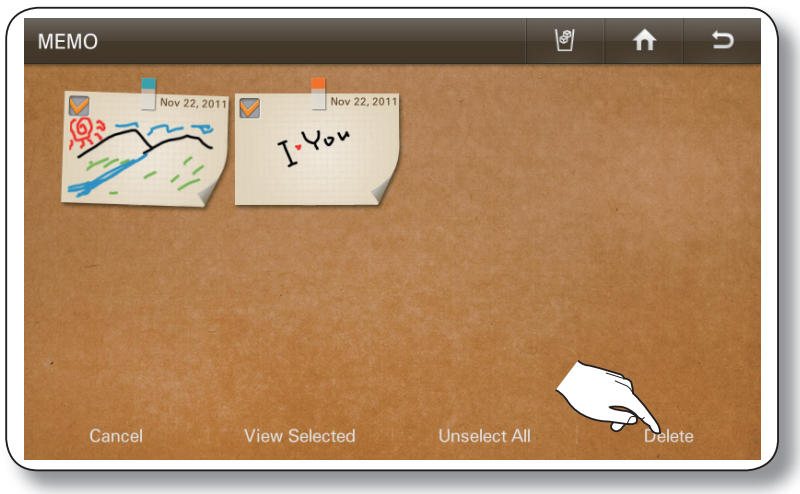

5. Touch the Yes button.

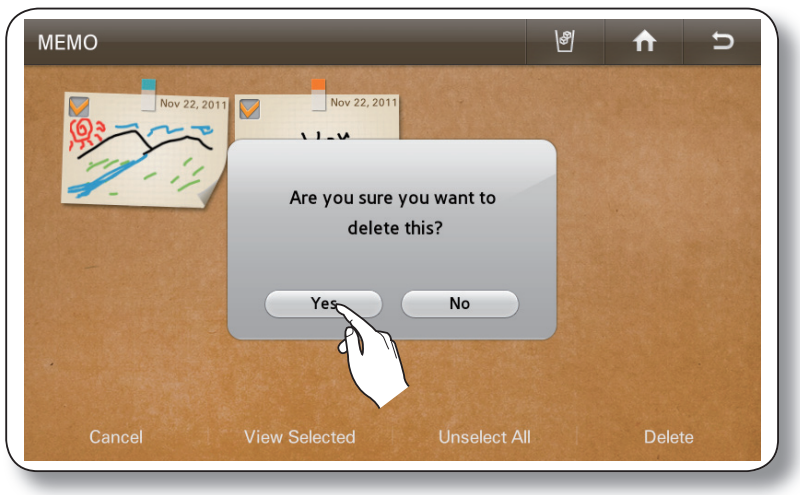

PHOTOS

You can upload photos from a Memory card into My Album on your refrigerator.

How to copy photos from a Memory Card to My Album

- Images with a resolution of 4096*4096 or less are recognized.

1. Pull out the cover over the card slot and move it to the side.
2. Insert the memory card (SD/SDHC/MMC/HS MMC) with saved images into the card slot in the right direction. The “A SD/MMC card is connected” message appears on the screen.

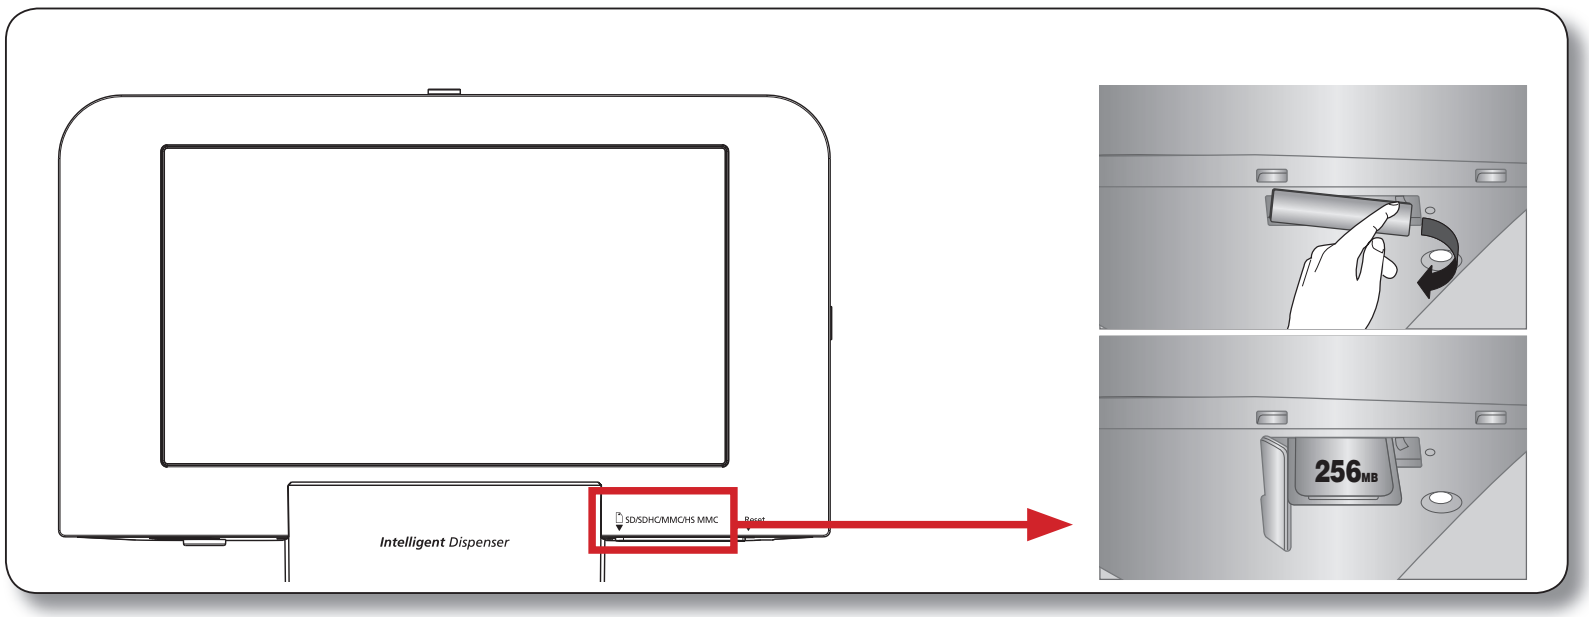

- The Memory slot is only for SD/SDHC/MMC/HS MMC type memory cards.
- The slot can read only JPEG(JPG) images.
- The Panel has a capacity of about 300 photos.
- When saving photos from a memory card to the panel, the refrigerator automatically changes the photo size to 800 x 480 pixels, regardless of the original size.
- If there are many photos saved on the Memory card, it will take awhile for the preview function to load.
- If the Memory Card is removed while transferring images, My Album only shows the images that have transferred completely. If no images have completely transferred, the Display returns to the Photos screen.
- The saved images are fit to the screen size. Depending on the size of an image, there may be black bars on the top or sides.
- A Memory Card is not supplied with the refrigerator.
- The refrigerator may not be able to read your SD/SDHC/MMC/HS MMC memory card, depending on the type of card it is.

3. Touch the Photos button on the Home screen.

4. Touch Memory Card on the Photos list.

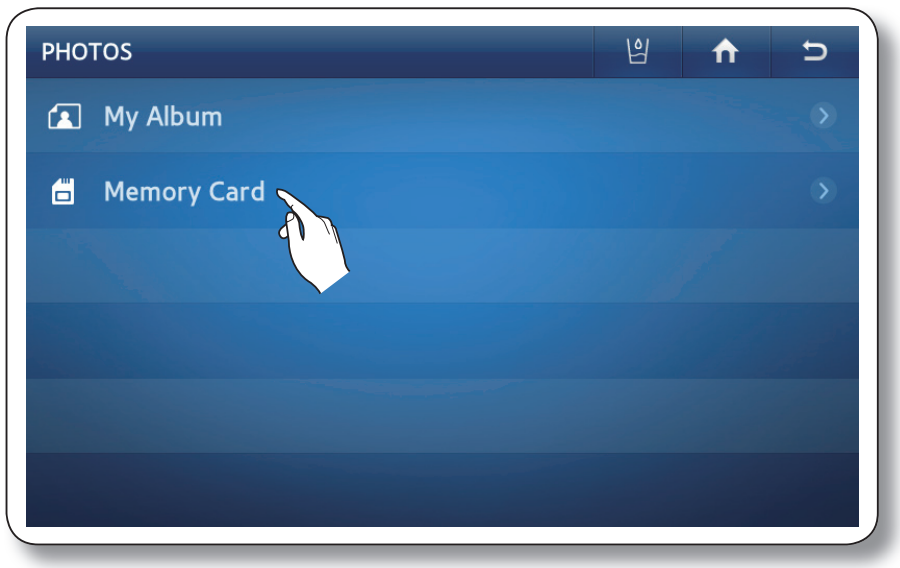

5. Touch the photo you want to save to My Album.

- When you press the Select All button, the Multi Selection screen appears.
- When there are multiple pages with many photos, there will be page numbers on the bottom of the screen. If you press the page number, the screen shifts to that page.

5. To store multiple photos, press the Multi Select button.

- When there are folders in the Memory Card, the folder icons will appear on the screen.
- When you select a folder, you will see the photos stored in it.
- When you are in a sub-folder, you can move up to the folder that contains sub-folder by touching the ".." icon on the sub-folder.

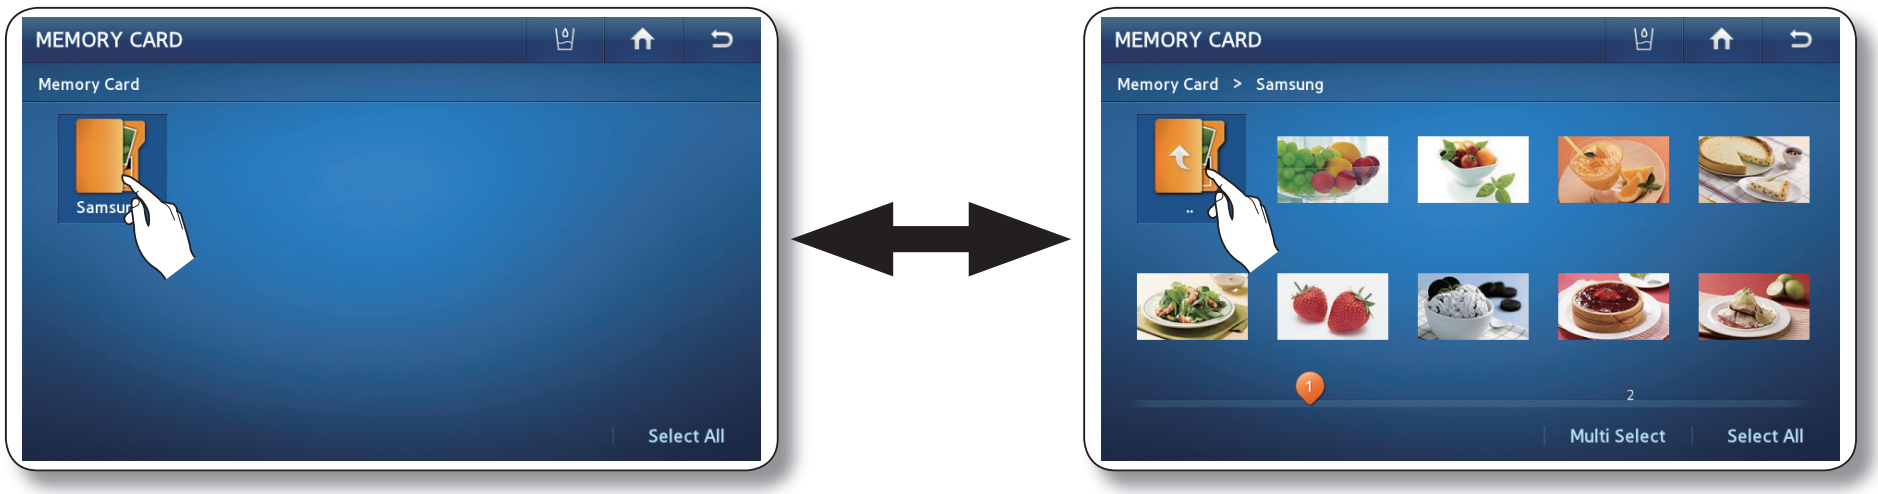

6. Touch the Save To My Album button.

6. Touch all the photos you want to save to My Album.

- When you select a photo, its detail information will appear.

7. While the photo uploads from the Memory Card, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

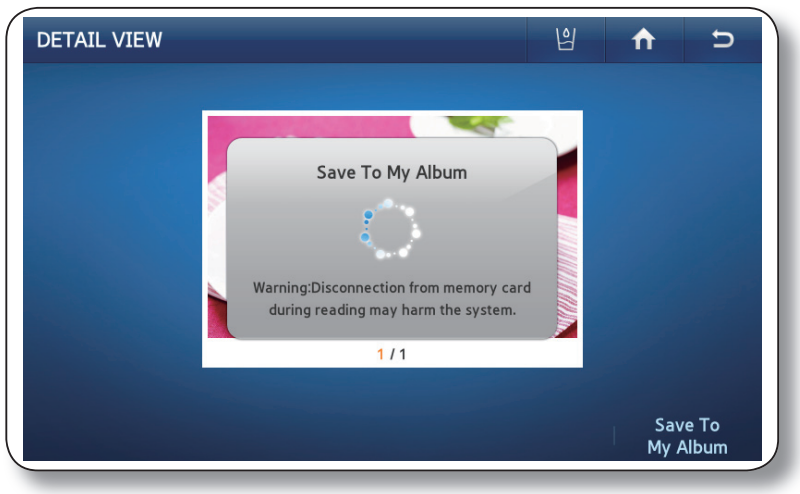

- Larger photo sizes will take longer to upload.

- When you press the Select All button, all the photos on the current page are selected and the Select All button shifts to the Unselect All button.
- When you press the View Selected button, you will see its larger version.
- To exit the Multi Select screen, press the Cancel button.
- To delete the check mark on a selected photo, touch the photo again.
- When there are multiple pages with many photos, there will be page numbers on the bottom of the screen.
- If you have photos selected and move to another folder, the selected photos will be automatically unselected.
- When you touch the folder name above the thumb-nails (Preview Photos), the screen displays that folder.

7. Touch the Save To My Album button.

8. While the photos upload from the Memory Card, the “Save To My Album” popup appears on the screen.

- Larger photo sizes will take longer to upload.

9. After the upload is complete, take the Memory Card out of the slot.

How to run a the slide show.

1. Touch the Photos button on the Home screen.

2. Touch My Album in the Photos list.

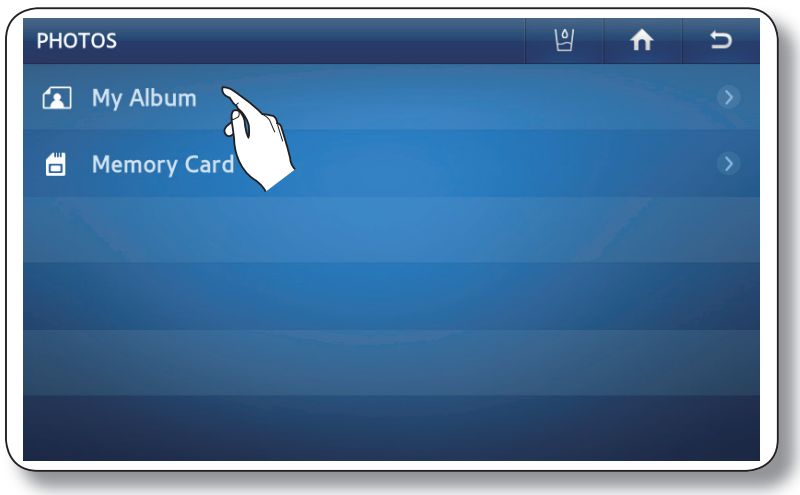

3. Touch the Multi Select button.

4. Touch the photos you want for the slide show, and then touch the View Selected button.
(Select more than two photos.)
- When you select a photo, its detail information will appear.

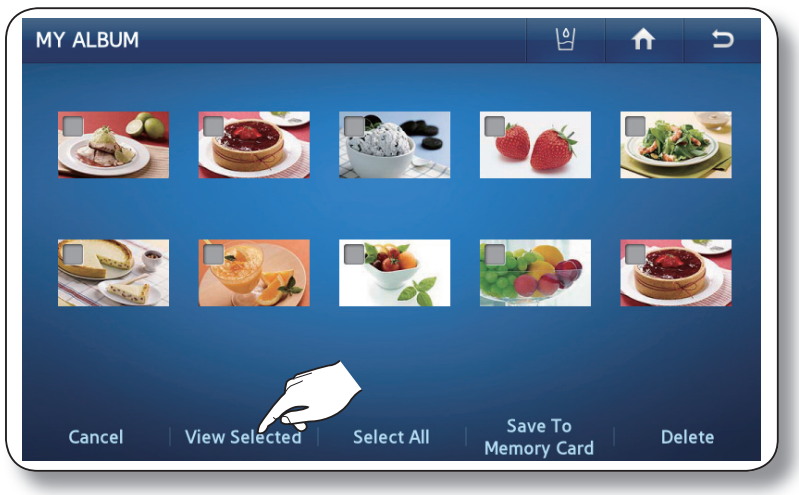

5. Touch the Slide Show button.
- Depending on a photo's size (Width x Height), the screen may display blank bars on the top or sides of the image.

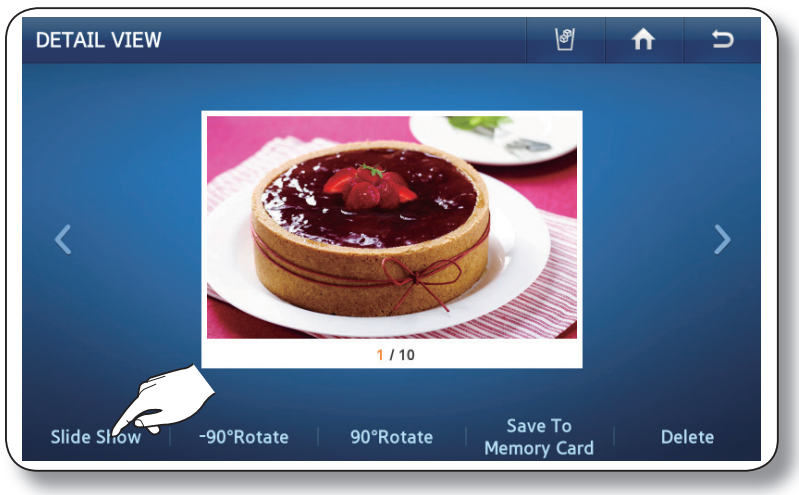

DA68-01312H(0.0).indb 23 2012.2.16 5:2:41 PM

6. The slide show starts. Touch the screen to change the view option.

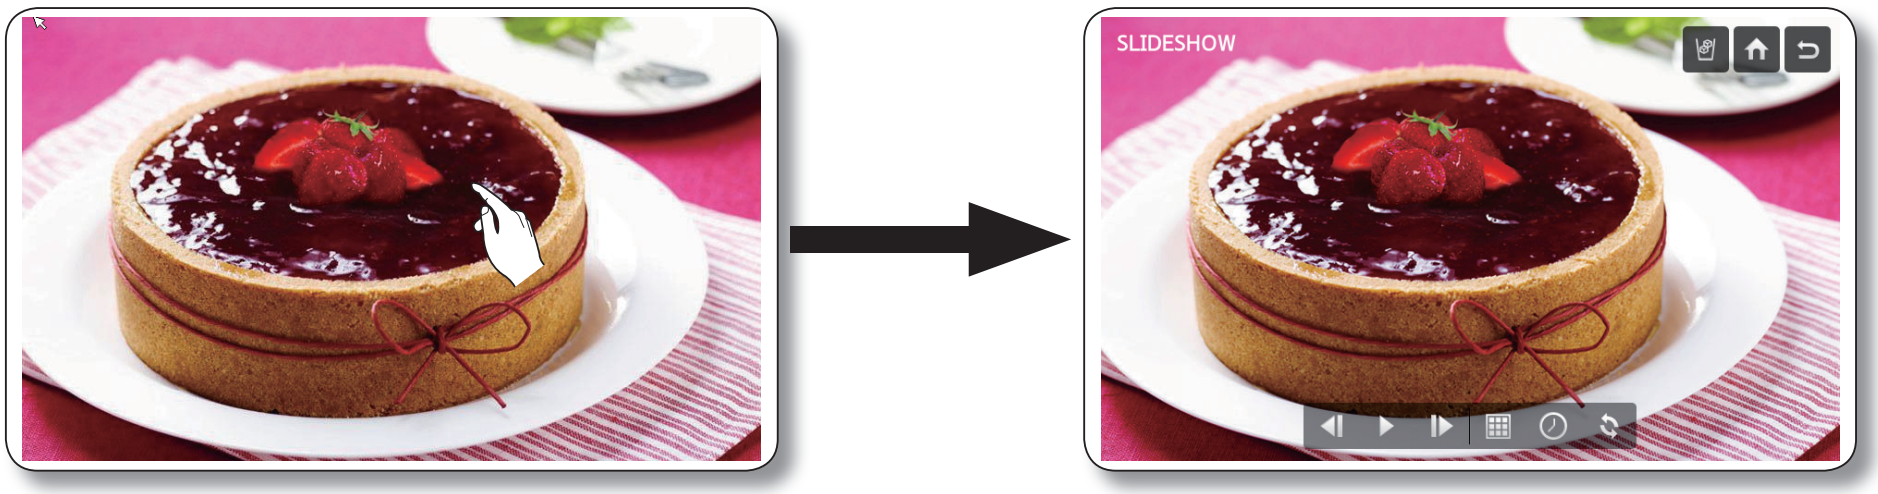

- The slide show runs once. When it finishes, the view options appear on the screen.
- By touching the or button, you can move to the previous or next photo.
- Select the button to run the slide show again.

7. To change the screen transition effect of the slide show, select the button.

8. Choose the desired slide show transition effects, and then touch the OK button.
    - You can preview the selected effect on the left side of the screen.
    - The Random effect runs the photos in a random order.

9. To change the screen transition time, select the button.

10. Use the - and + buttons to change the slide show transition time, and then touch the OK button.

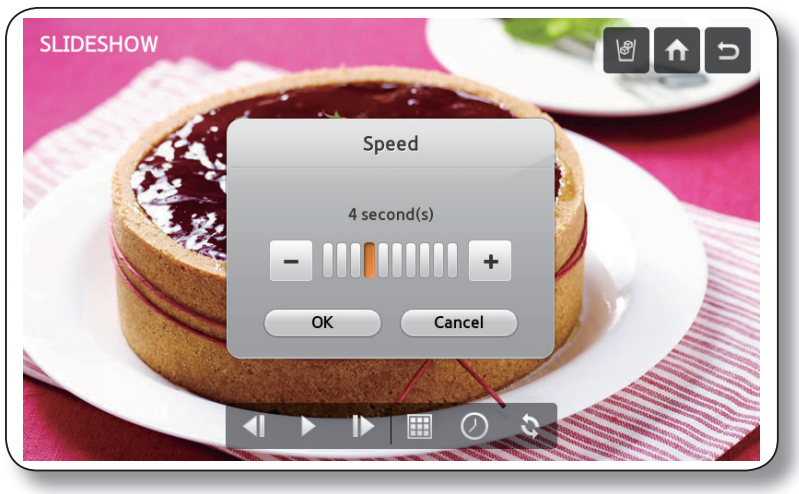

11. To change the order of the photos in the slide show, select the button.

12. Touch Normal or Shuffle, and then touch the OK button.

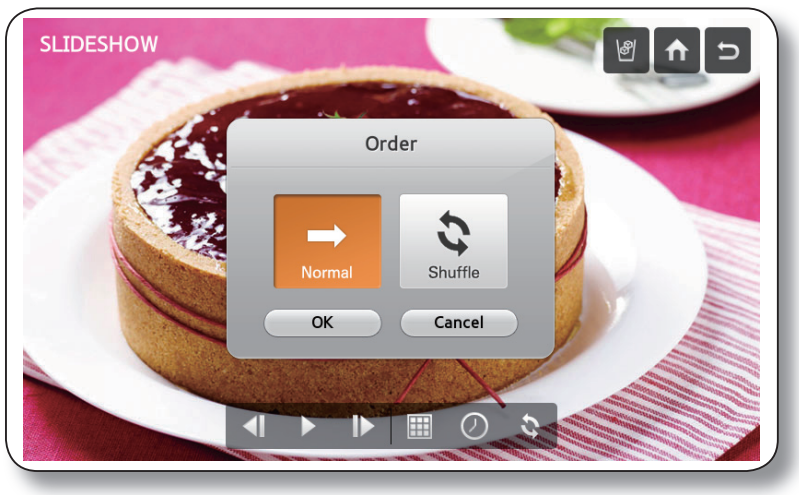

How to rotate photos.

1. Touch My Album in the Photos list.

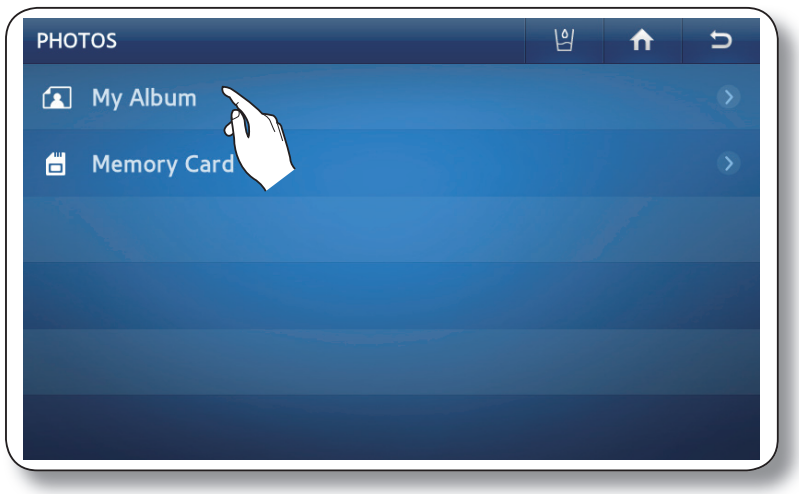

2. Touch the photo you want to rotate.

3. Touch the -90° Rotate or 90° Rotate button.

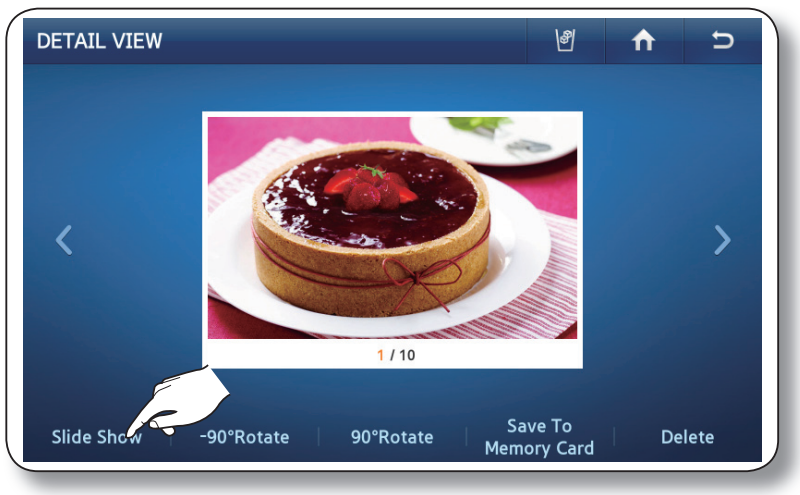

2. Press the Multi Select button to rotate multiple photos.

3. Touch the photos you want to rotate, and then touch the View Selected button.

4. After selecting the photos you want to rotate, press the -90° Rotate or 90° Rotate button.

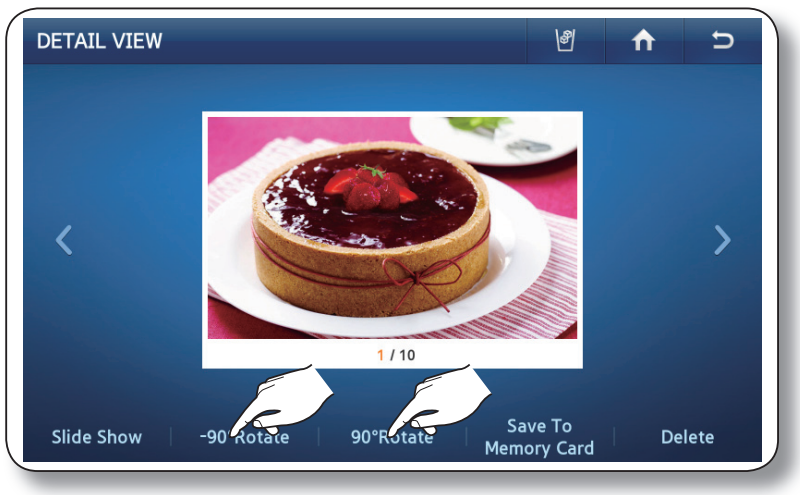

- The system automatically stores the rotated photos, replacing the original photos.

Saving photos to a memory card.

1. Insert a memory card into the refrigerator's memory card slot.

2. Touch My Album in the Photos list.

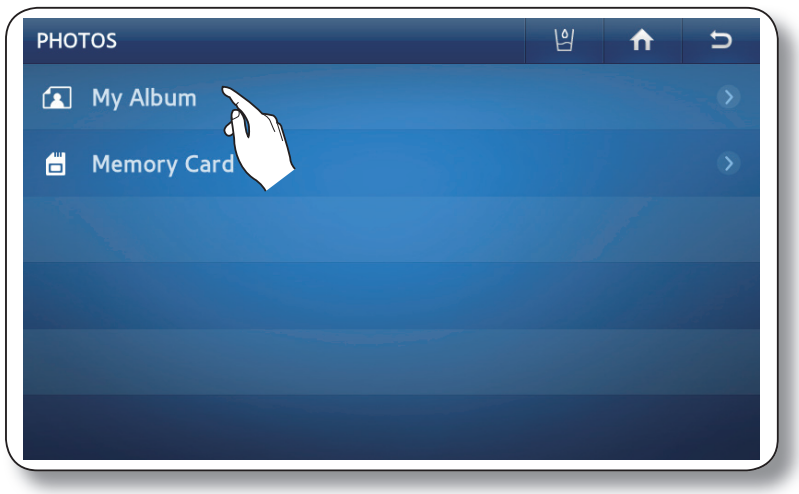

3. Touch the photo you want to save.

4. Touch the Save To Memory Card button.

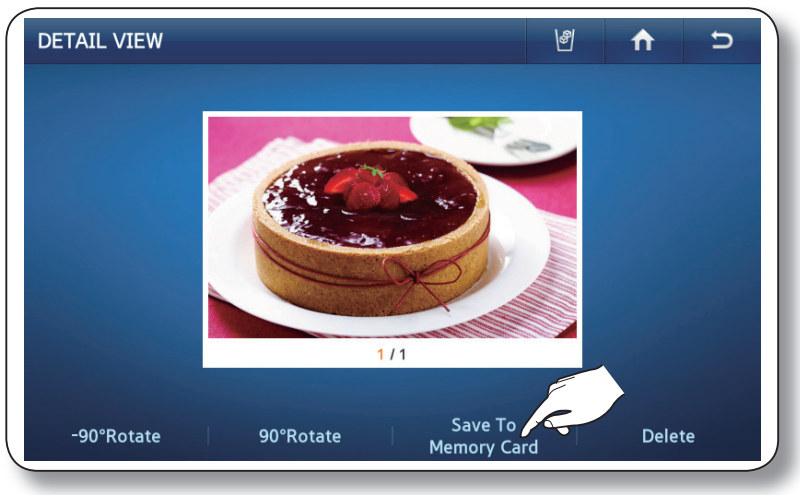

3. To save multiple photos, press the Multi Select button.

4. Touch the photos you want to save, and then touch the Save To Memory Card button.

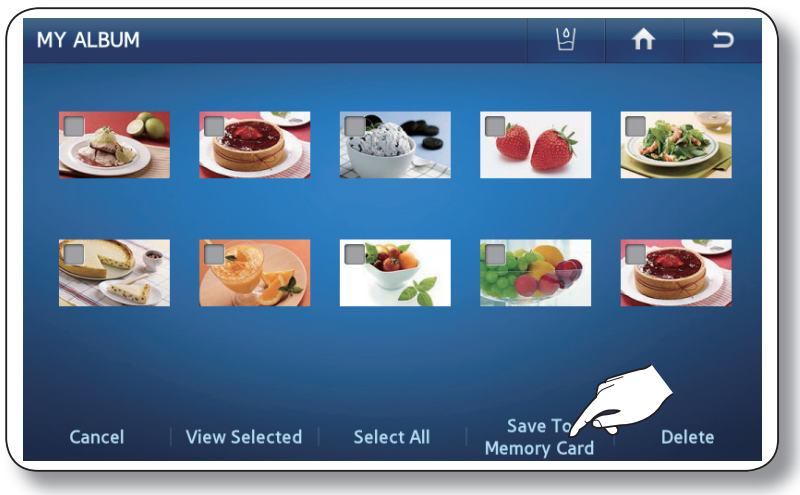

5. While the photos are being save, "Save To Memory Card" appears on the screen.

- You must insert a memory card into the memory card slot to use this function.

How to delete photos.

1. Touch My Album in the Photos list.

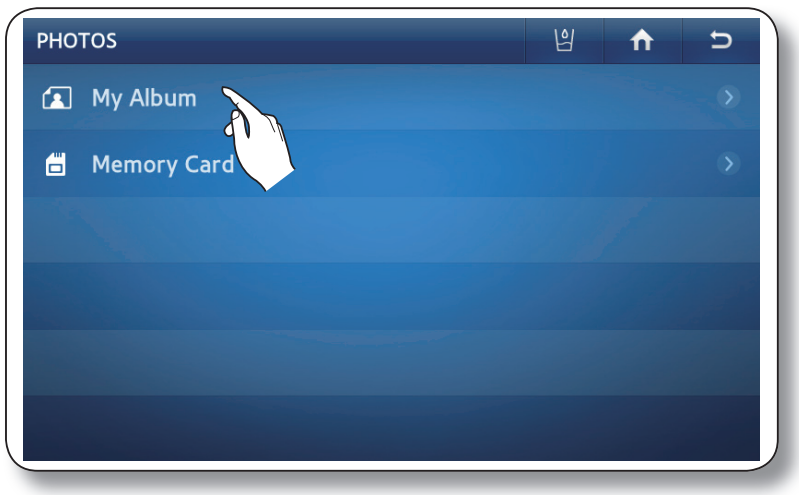

2. Touch the photo you want to delete.

3. Touch the Delete button.

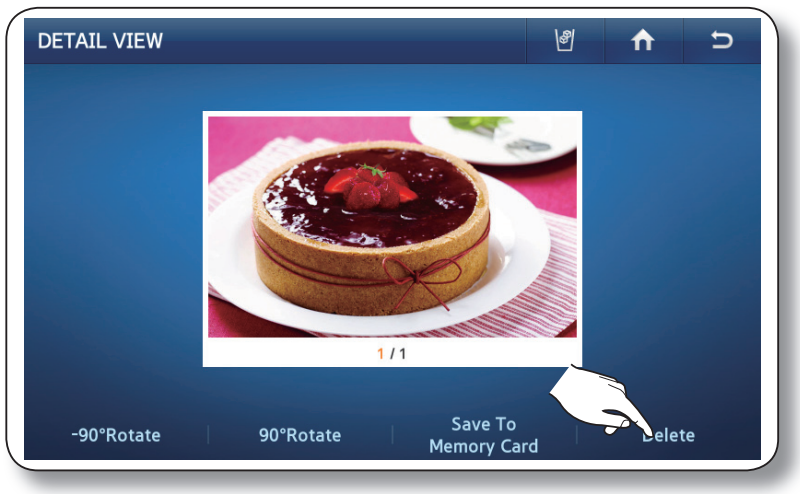

4. Touch the Yes button.

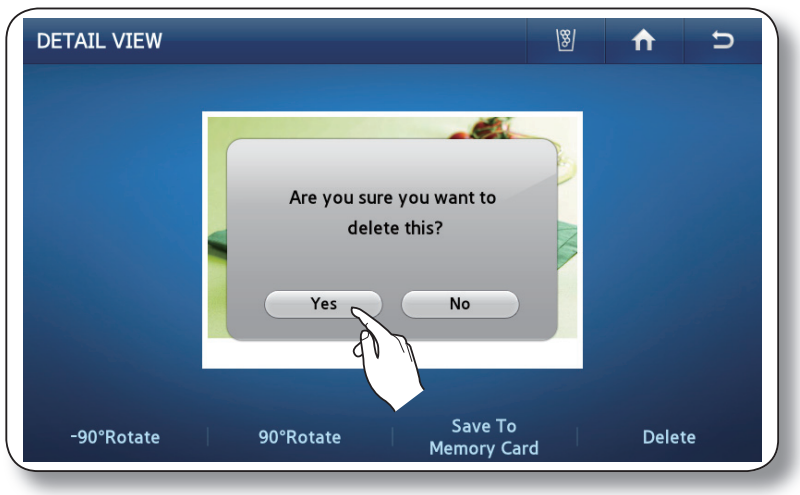

2. To delete multiple photos, press the Multi Select button.

3. Touch the photos you want to delete, and then touch the Delete button.

4. Touch the Yes button.

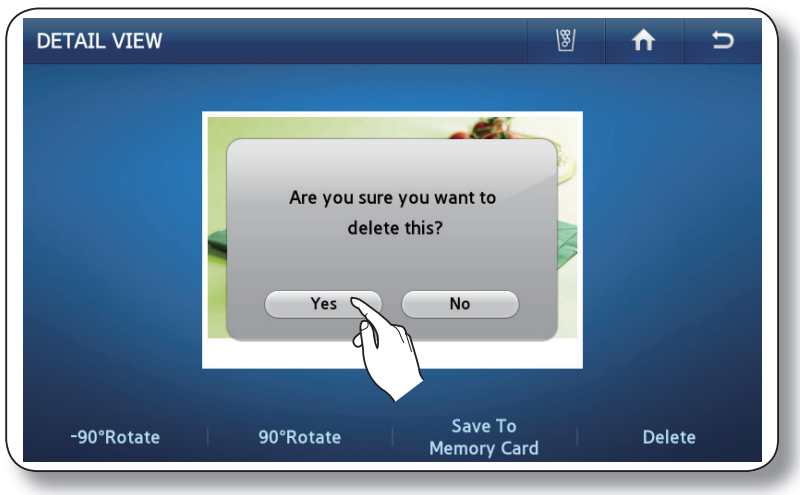

- There are 10 photos that have been pre-loaded by Samsung.
  These photos explain product features and cannot be deleted.

DA68-01312H(0.0).indb 28 2012.2.16 5:2:46 PM

SCREENSAVER THEME

Select the themes for the Display screen screensaver.

1. Touch the Settings button.
2. Touch the Screensaver Theme on the Settings list.

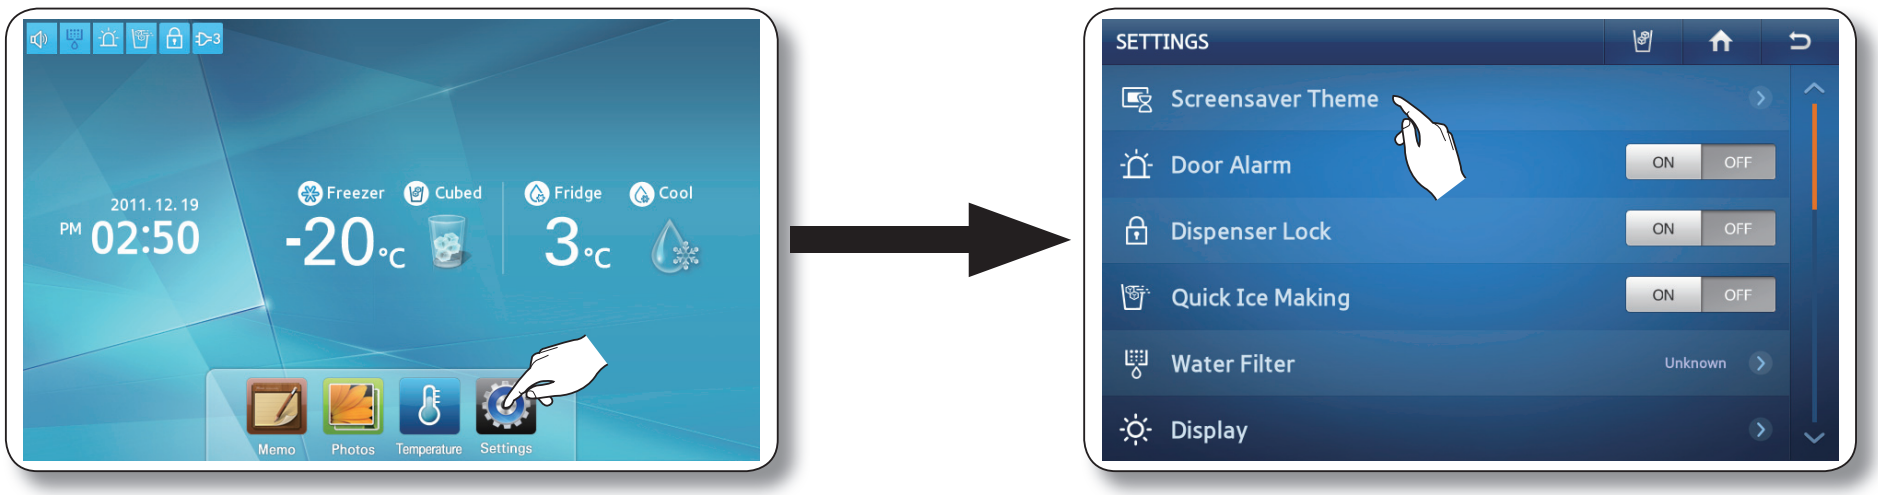

3. Select at least 2 screen themes and touch [save] button.

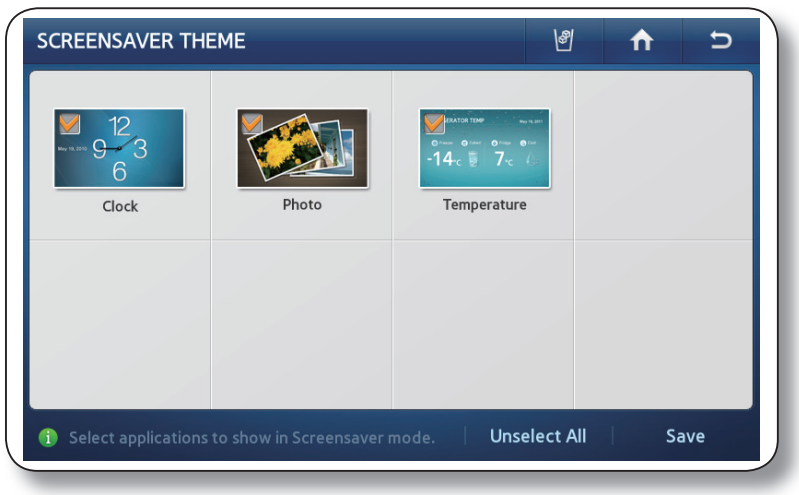

- The themes you select may not display if the data underlying them is not ready or unavailable.

DOOR ALARM

Turns the Door Alarm on and off.

1. Select the Door Alarm ON or OFF buttons on the Settings list.

- If the door alarm is set to ON, an alarm beeps if any door is left open for more than two minutes.
- The beeping stops when you close the door. The door alarm function is pre-set to ON in the factory.

DISPENSER LOCK

When you activate the Dispenser Lock function, the dispenser will not work.

1. Select the Dispenser Lock ON or OFF buttons on the Settings list.

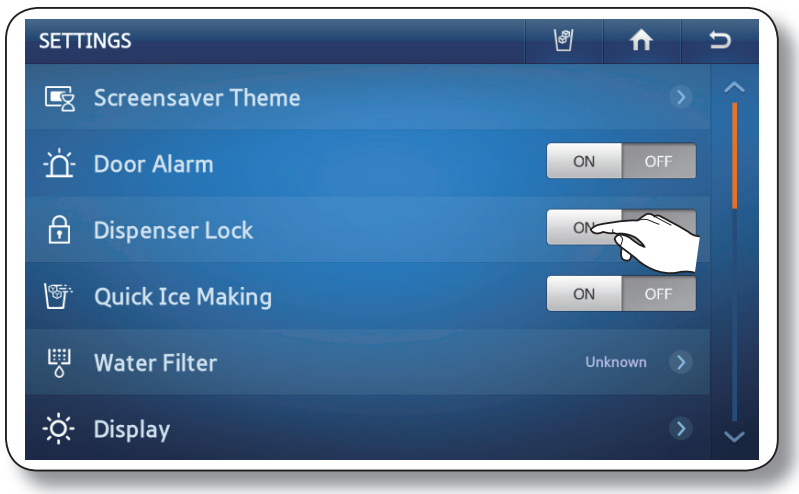

- If you select the Dispenser Lock ON button, the Lock icon (🔒) appears in the upper left corner of the Home screen.

- If you suddenly can not use the dispenser, check whether the Dispenser Lock function is on

QUICK ICE MAKING

Use this function to make ice quickly.

- When the fast freeze function is turned on, the ( ) icon is displayed on the home screen.

WATER FILTER

The Water Filter status icon on the Home screen enables you to check the current status of the water filter. Follow the instructions below to check and/or replace the water filter.

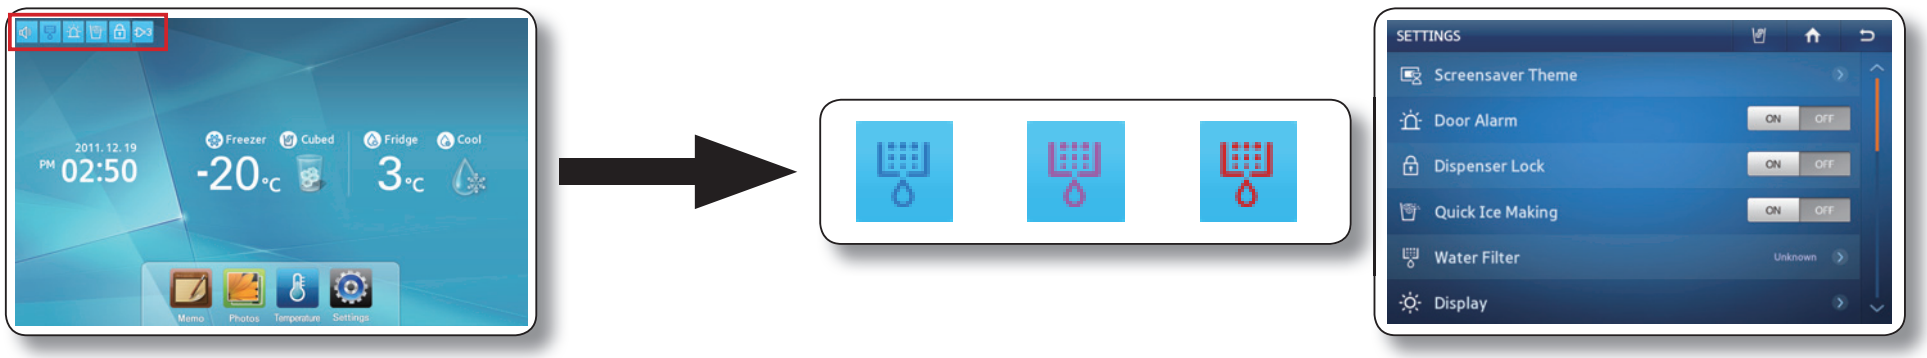

1. Check the water filter status in the Settings list or indicator icons on the upper left of Home screen.

- Good (Blue) : The filter does not need replacement. It is normal.
- Order (Pink) : The filter needs replacement. Order a new filter.
- Replace (Red) : The filter needs replacement immediately.

2. If the status reads “Order” or “Replace,” touch the Water Filter on the Settings list to access the replacement instructions.

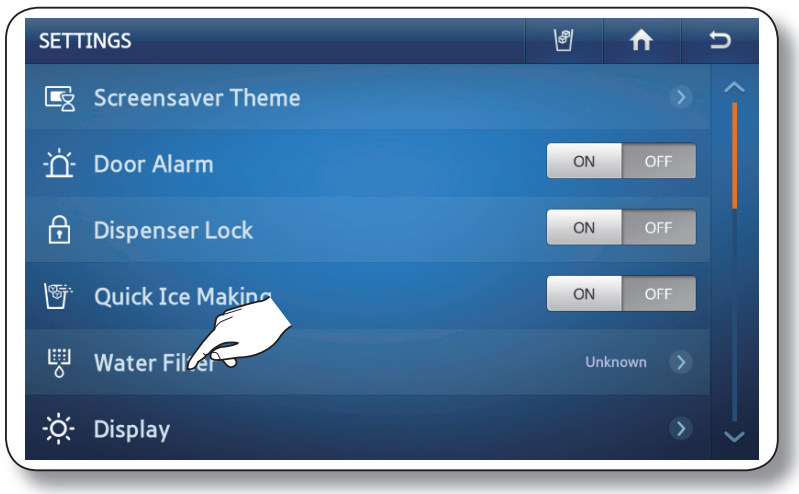

3. Follow instructions in the Water Filter replacement guide to replace the Water Filter.

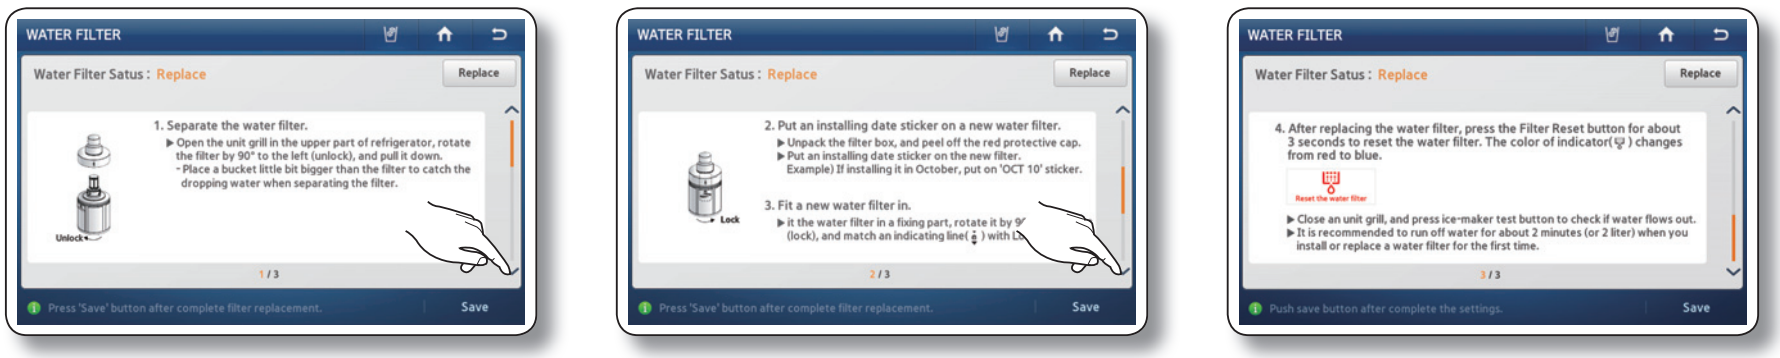

- Touch the button to move to the next page of the instructions.

4. When the replacement is done, touch and hold ‘Replace’ of right side upper side for 3 or more seconds to reset the water filter indicator.

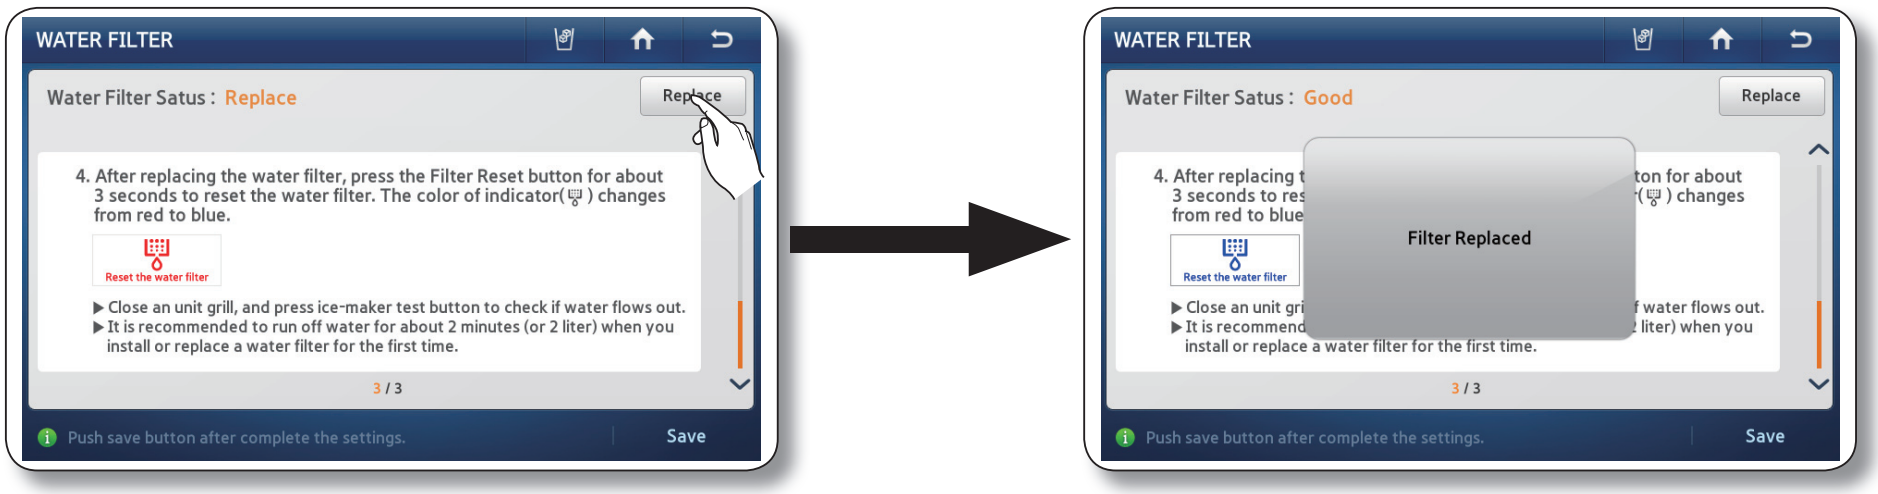

CAUTION Do not use the water or ice dispenser without a water filter cartridge. You can block the water line or damage the dispenser.

- Be sure to flush the dispenser thoroughly to prevent the dispenser from dripping. If water drips from the dispenser, it means that there is still air in the line.
- For a replacement water filter, visit your local home improvement center or Samsung’s official on-line parts distributor at http://www.samsungparts.com. Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter.

DISPLAY

Lets you set the brightness of the LCD and the running time of the Screensaver.

1. Select the Display button on the Settings list

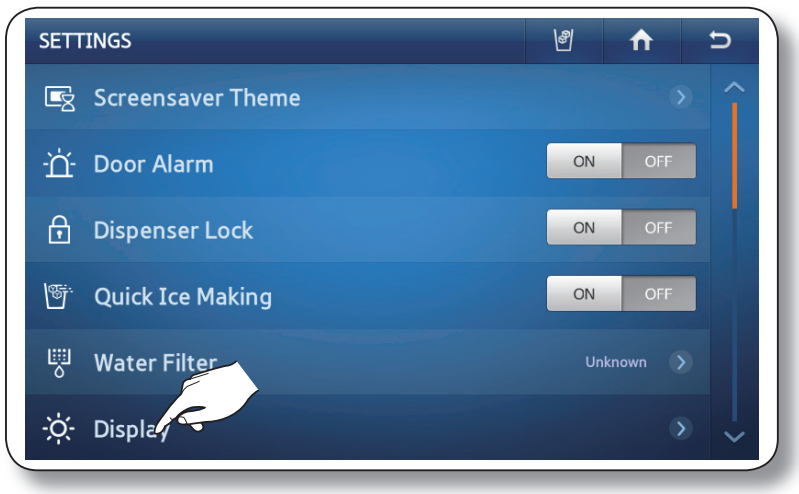

2. Choose the Brightness level and/or Screensaver Running Time you want, and then touch the Save button.

- After 60 seconds, the Screen Saver runs for the time you set, then the LCD panel turns off.

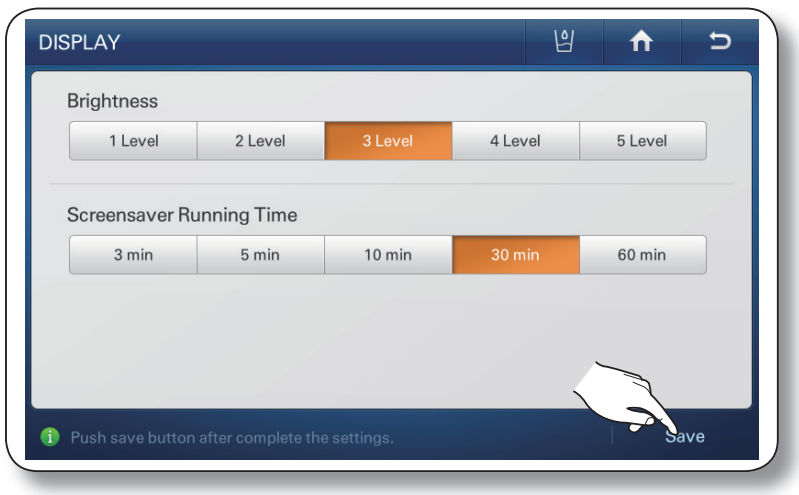

VOLUME

Lets you control the volume of the alert sounds.

1. Touch the button in the bottom right corner of the Settings list.
2. Touch Volume in the Settings list.

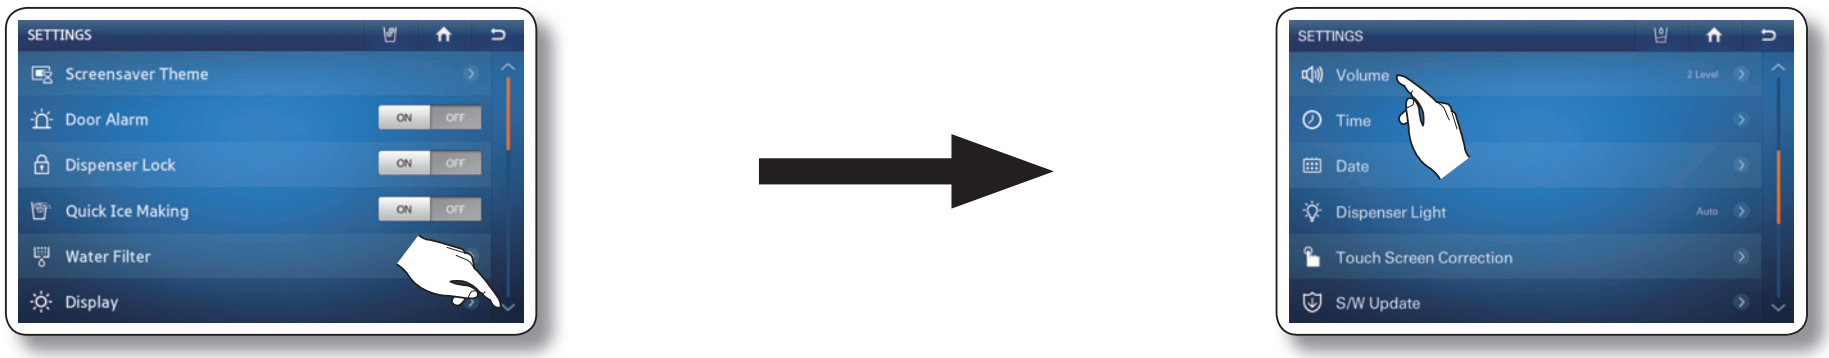

3. Select a volume level button to change the alert sound level.
4. Touch the Save button to set the new volume level.

- An alert sounds whenever a button is touched or a message window or menu list appears.

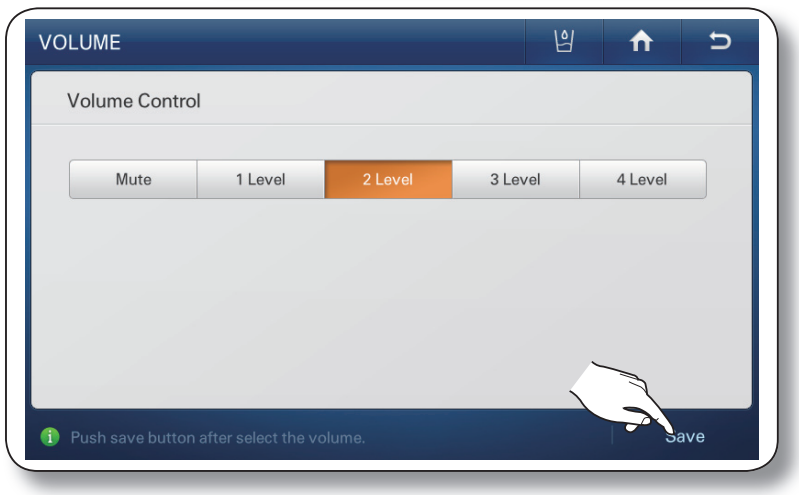

TIME SETTING

Lets you set the current time.

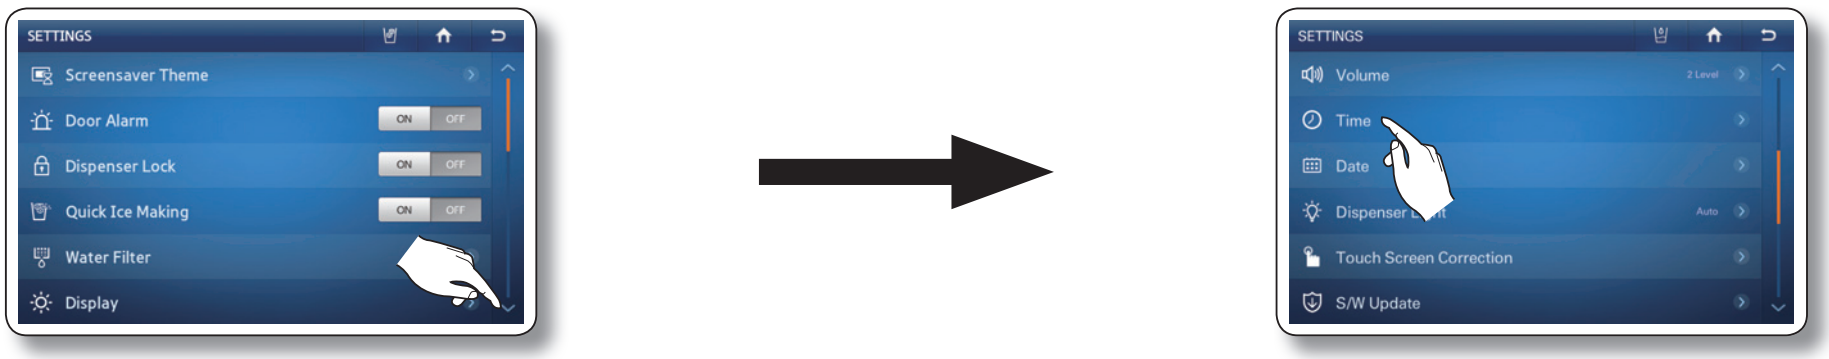

1. Touch the button in the bottom right corner of the Settings list.

2. Touch Time in the Settings list.

3. Use the and buttons to revise the time settings, and then touch the Save button.

DATE SETTING

Lets you can set the current date.

1. Touch the button in the bottom right corner of the Settings list.
2. Touch Date in the Settings list.

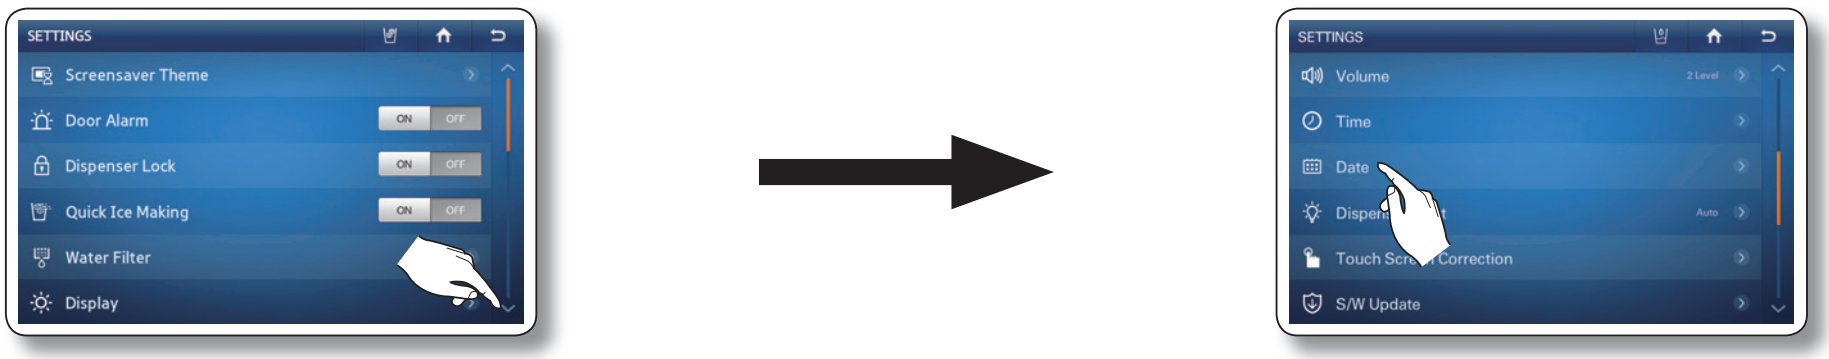

3. Use the and buttons to revise the month.
4. Select the desired day, and then touch the Save button.

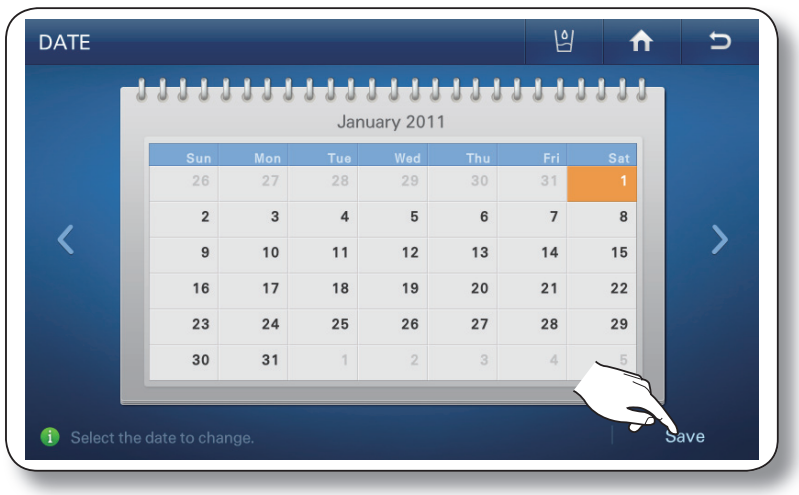

DISPENSER LIGHT

Lets you set the operation of the dispenser lamp light.

1. Touch the button in the bottom right corner of the Settings list.
2. Touch Dispenser Light in the Settings list.

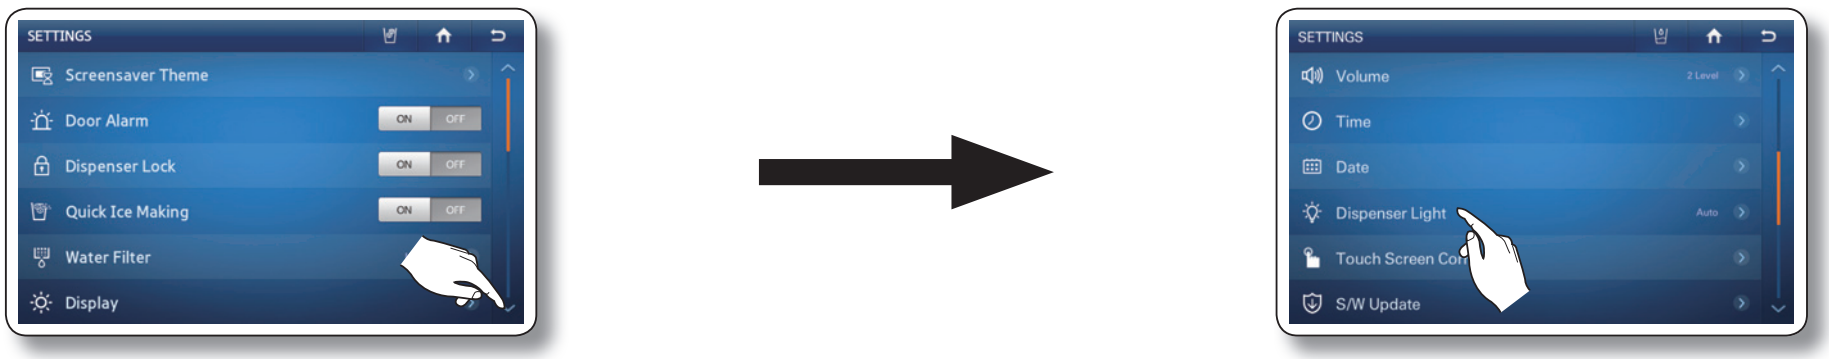

3. Select the desired dispenser light status, and then touch the Save button.
   - On : The Dispenser lamp is always on.
   - Auto : The Dispenser lamp lights up when you use the Dispenser. When you release the Dispenser lever, the light goes off in 5 seconds.
   - Off : The Dispenser lamp does not light up when you use the Dispenser.

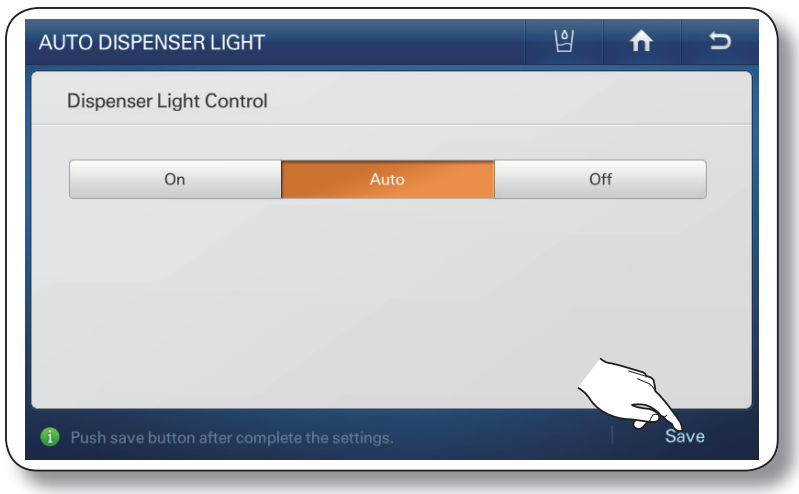

TOUCH SCREEN CORRECTION

You can calibrate the stylus touch point to best meet your needs. To adjust the stylus touch point on the touch screen:

1. Touch the [button] button in the bottom right corner of the Settings list.
2. Touch Screen Correction in the Settings list.

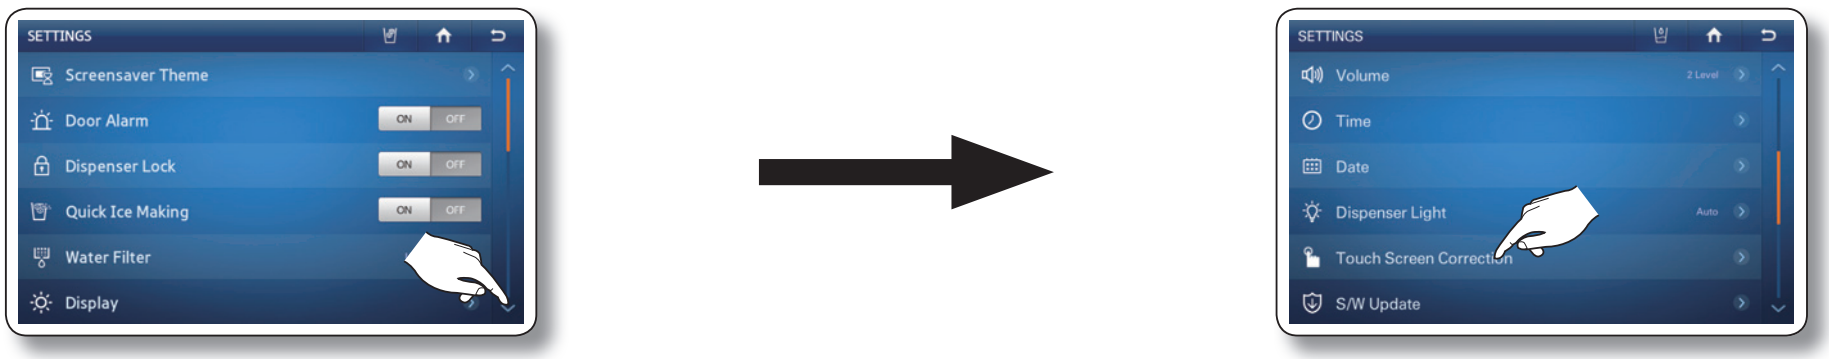

3. Touch the Yes button. A screen appears with pointer instructions on the top.
4. Press down lightly on the center of the “+” mark. Repeat as the “+” mark moves across the screen.

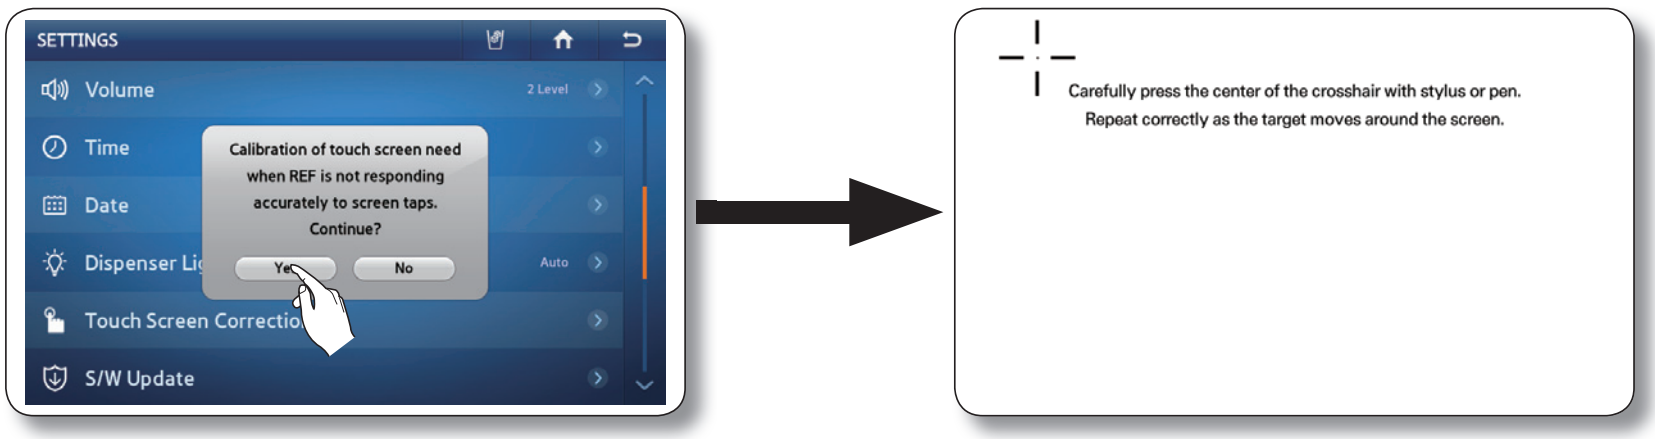

- If you do not touch the center of the + properly, the cross mark appears repeatedly.

If you cannot run the Touch Screen Correction function in Settings because the touch screen input point is incorrect:

1. Touch and hold the Settings icon on the home screen for 5 seconds.
   This will launch the touch screen calibration function.
2. The screen will display a series of cross icons.
   Touch the exact center of each cross icon as it appears on the screen.

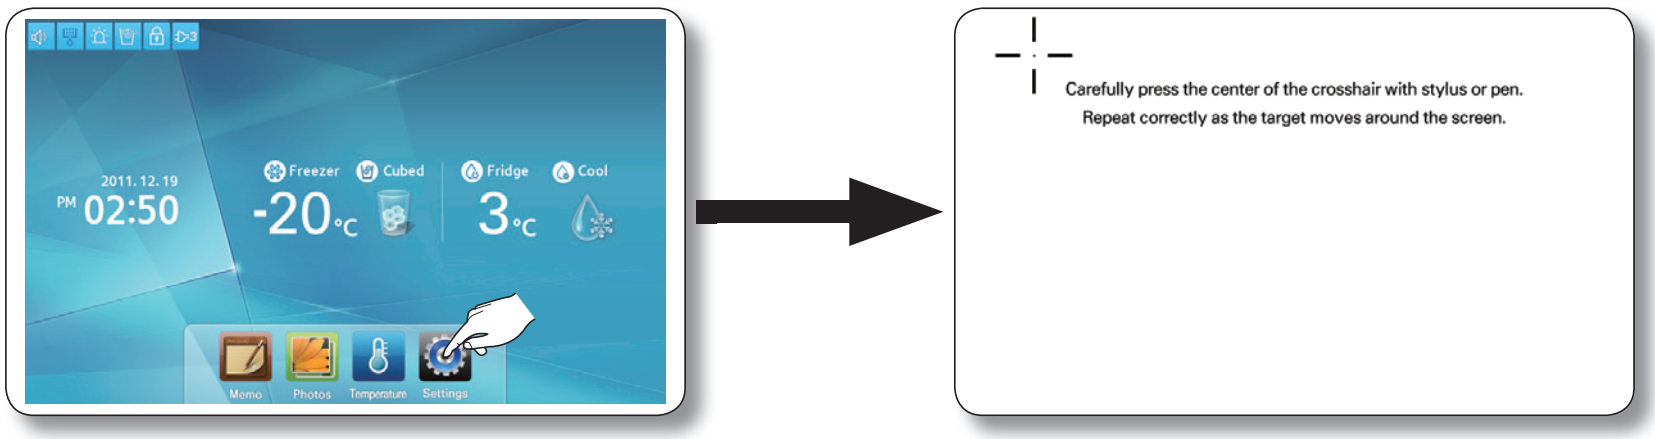

S/W UPDATE

Lets you check the current software version and update it to new software when available.

1. Touch the [button] button in the bottom right corner of the Settings list.
2. Touch S/W Update in the Settings list.

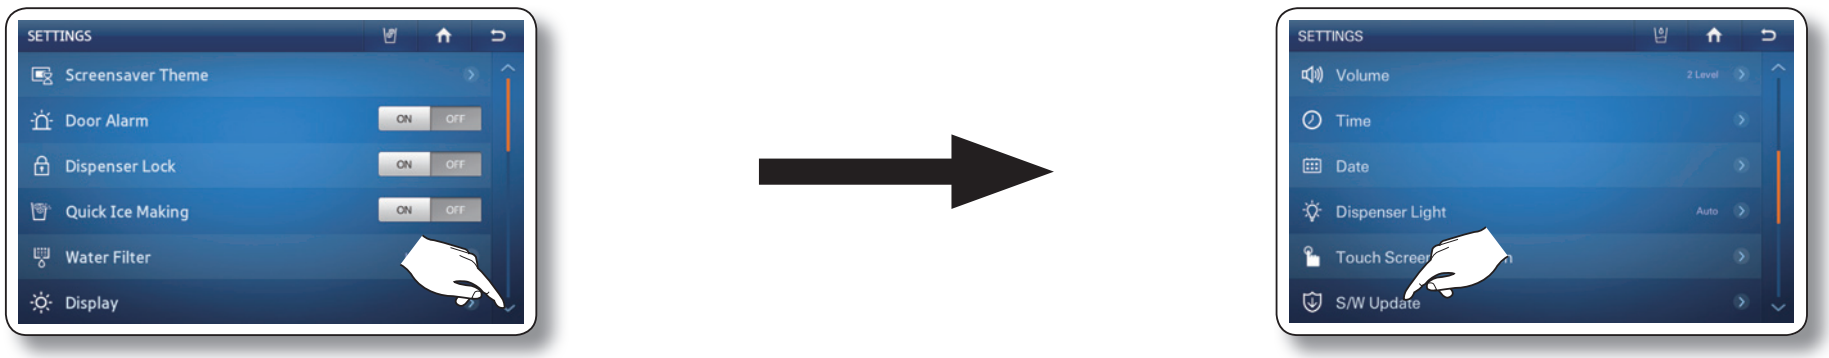

DA68-01312H(0.0).indb 34 2012.2.16 5:2:54 PM

- The update is provided as a file. For the update, copy the update file onto an SD card and connect the card to the panel. The update will be performed.

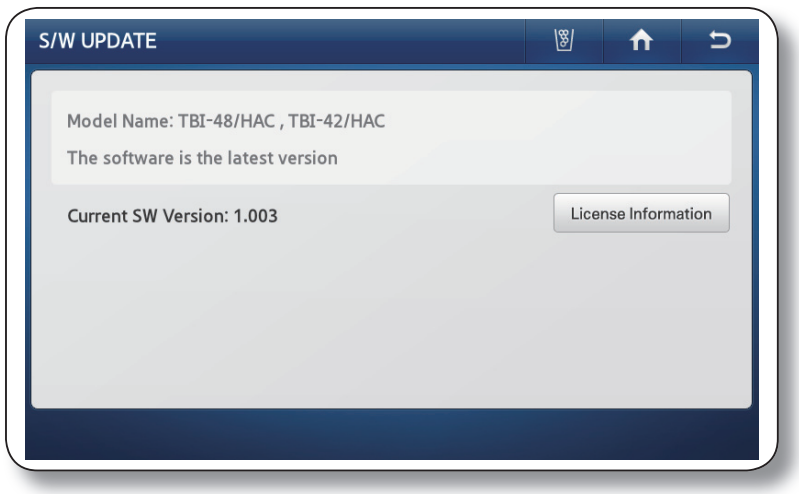

- Open Source License Notice - This product uses open source software.
The Open Source Licenses are available on the product menu. Press [License Information] button to see the detail information.

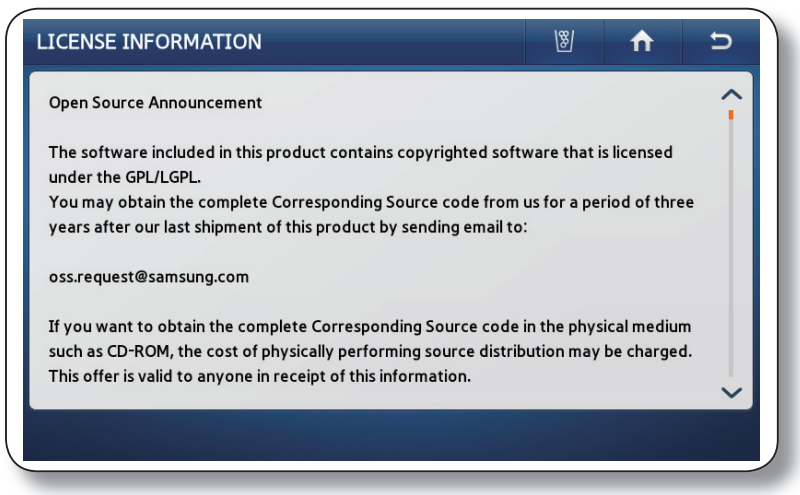

SMART POWER SAVING

The SMART POWER SAVING function helps save the power consumption of the refrigerator.

1. In the settings screen, select the SMART POWER SAVING menu using the button.

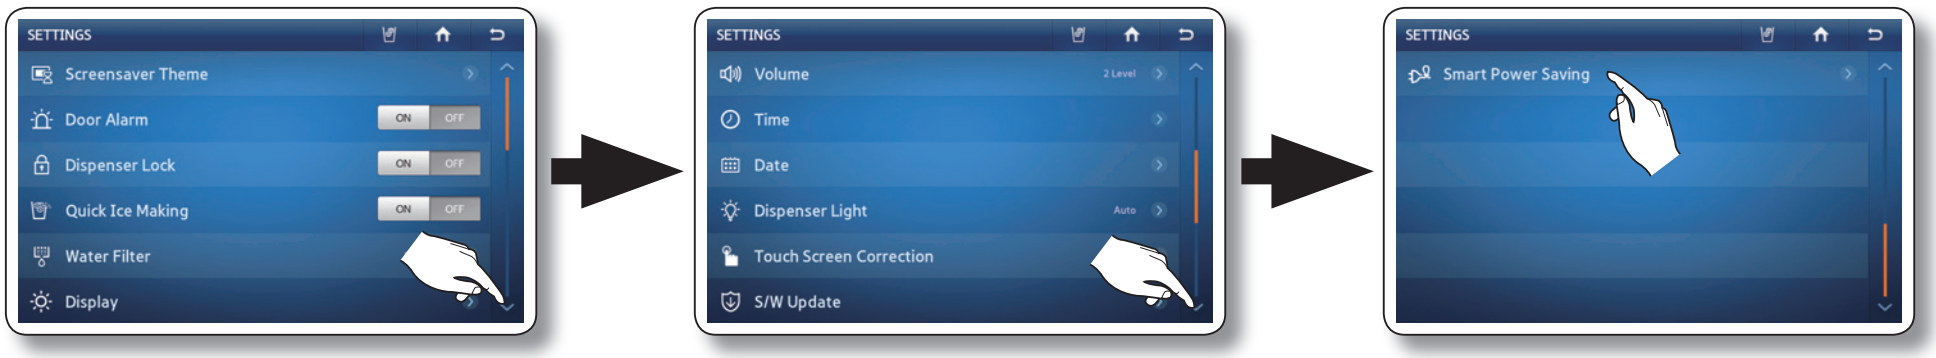

2. Configure the SMART POWER SAVING level and the time and touch OK.
The SMART POWER SAVING function will work at the configured time each day.

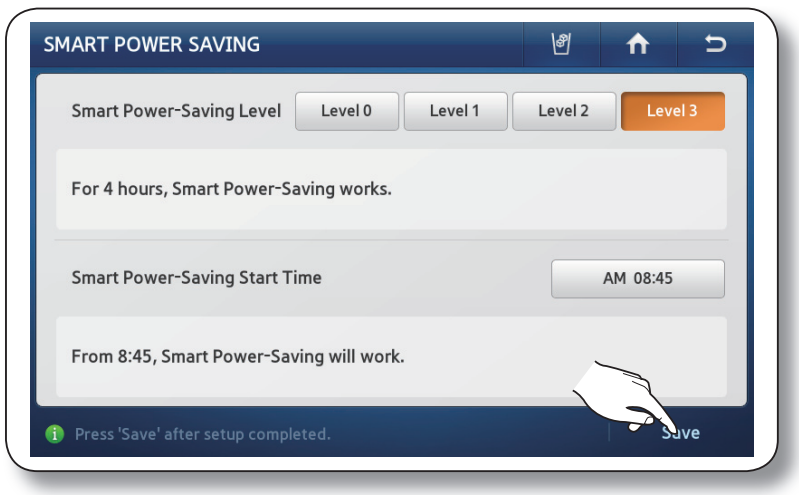

USING THE ICE/WATER SUPPLIER (DISPENSER)

1. Selecting the function
- In the home screen, select the dispenser icon. In screens other than the home screen, select the small dispenser icon ( ) at the top right.

- Select a function and touch the close button.

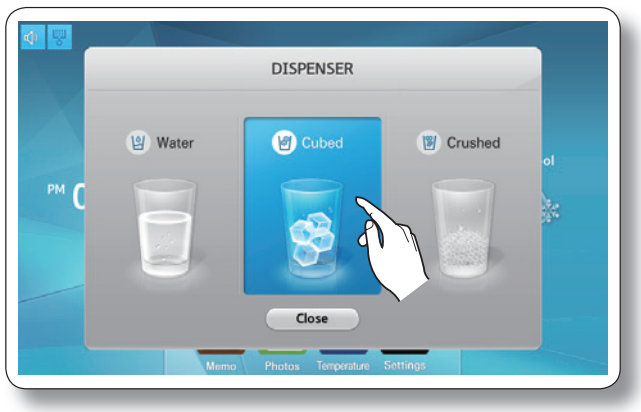

2. Extracting ice or water
- To extract ice, press the button slightly with the cup.
  The cubed ice is in the shape of half moons and the crushed ice consists of fragments of the cubed ice.
  When you extract ice, move the cup close to the dispenser so that ice does not fall onto the floor.

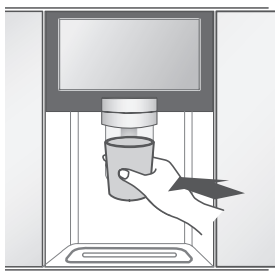

- To extract water, also press the button with the cup slightly.
  To extract both water and ice, extract ice first and then extract water.

CAUTION

- Do not extract ice into a thin glass cup or ceramic container.
  This may result in the ice breaking the glass or ceramic container.
- If discolored ice is extracted, stop using the product and contact the Samsung Electronics service center.

3. Dispenser tips
- Discard 6 cups of water before drinking any water when using the product for the first time. The water extracted at first may have a plastic smell.
- Even if the refrigerator is running continuously, the water extracted at first may not be cold.
  If you extract ice and then water, you can extract cold water.
- You can extract up to 6 cups of cold water and you can then extract cold water again after 2~3 hours.
- After installing the refrigerator, ice is produced after about 12 hours.
- The required time to generate ice may differ depending on the number of times the door is opened and the operating conditions.
- If you do not extract ice frequently, the ice may melt and stick together, and the ice dispenser may not work properly.
  In this case, remove any ice stuck in the ice storage.

HOW TO REPLACE WATER-PURIFYING FILTER

Have a knowledge of water-purifying filter.

What is Water-Purifying Filter?



It is a parts filtering impurities that are bad for human being such as chlorine and its smell and offensive taste contained in tap water.

Filtrate and Purifying Effect

- Filtrate of water-purifying filter is made from vegetable active carbon. Purifying Effect.
- It is NSF (National Science Foundation) certified, and meets a standard requirement for food safety of NSF 42,53.
  It also passed the following standard test.

Certification Standard	Remove Capacity
NSF 42	Smell, Chloride
NSF 53	Pathogene, insecticide, asbestos, slime, benzol,organic compound, mercury

- When to Replace
- When the green lamp on icon in the display part of refrigerator turns orange, it is recommended to replace a filter.
  If the color of lamp turns red from orange, replace the filter immediately.
- Purchase a water-purifying filter from a near service center for replacement.

How To Replace Water-Purifying Filter

WARNING To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filers in your SAMSUNG Refrigerator. USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS.
SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

1. Separate a water-purifying filter.
- Open the unit grill in the upper part of refrigerator, rotate the filter by 90° to the left (unlock), and pull it down.

Place a bucket little bit bigger than the filter to catch the dropping water when separating the filter.

2. Put an installing date sticker on a new filter.
- Unpack the filter box, and peel off the red protective cap.
  Example) If installing it in October, put on 'OCT 10' sticker.

3. Fit a new filter in.
- Fit the filter in a fixing part, rotate it by 90° to the right (lock), and match an indicating line ( ) with Lock ( ) sign.
- Close an unit grill, and press ice-maker test button to check if water flows out.
- It is recommended to run off water for about 2 minutes (or 2 liter) when you install or replace a filter for the first time.
- After replacing a filter, press button for 3 seconds until the color of lamp turns green from red.



COOLSELECT ZONE

You can speed up cooling or make frozen food soft enough to cut easily with this function.
Also, by adjusting the temperature of each compartment, you can store customize the storage of different kinds of food.

Function selection

1. When 0 Zone is selected.
- When 0 Zone is selected, the temperature of the CoolSelect Zone will be set to 0°C and will be maintained at 0°C regardless of the fridge compartment's temperature setting.
  The temperature (0°C) of 0 Zone falls into the 0 Zone temperature range.
  0 Zone temperature helps keep meat or fish fresh longer.

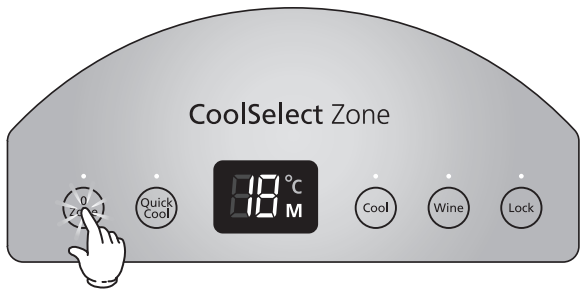

2. When Quick Cool is selected.
- With this Quick Cool function, you can cool down up to three bottles of room temperature beer enough to drink within an hour.
- You can put food in the CoolSelect Zone and press the Quick Cool button, the refrigerator will operate for an hour continuously.
- If you use Quick Cool, take out the food from the CoolSelect Zone and put it in the fridge compartment during its operation.
  The food could become frozen with the strong flow air.
- To cancel the Quick Cool function, press the Quick Cool button once more.
  When the Quick Cool function is completed, it goes to Cool setting.

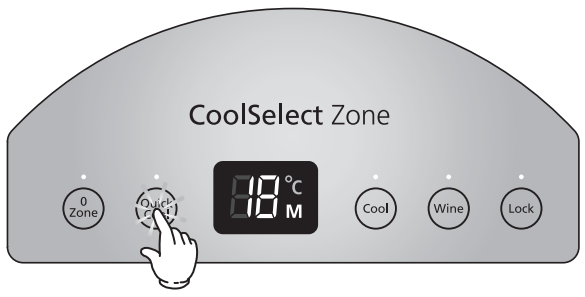

DA68-01312H(0.0).indb 37 2012.2.16 5:2:57 PM

3. When Cool is selected.
- When Cool is selected, the temperature of the CoolSelect Zone will be set to 3°C and will be maintained at 3°C regardless of the fridge compartment's temperature setting.

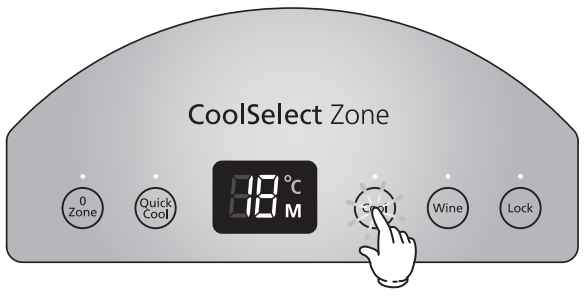

4. When Wine is selected.
- When Wine is selected, the CoolSelect Zone panel will display 5°C set at the CoolSelect Zone temperature control and the CoolSelect Zone will be controlled based on 5°C .

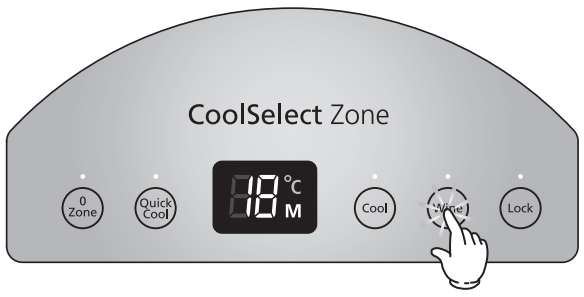

5. When LOCK is selected.
- The system will be locked with its current setting and all the function buttons can not be changed.
- To cancel the LOCK function, press the LOCK button once more.

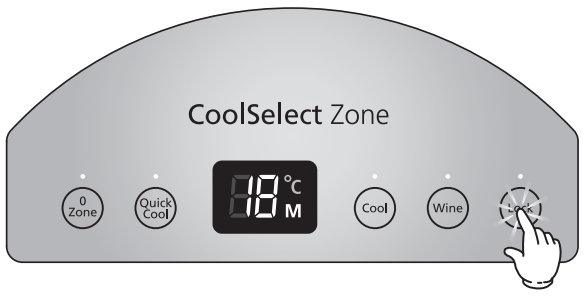

HOW TO STORE WINE

Types of wine

- Red Wines
- They are made of various red grapes which have lots of fruit flavor, fragrance, silkiness and tannin.
  Different from white wines, they have various levels of tannin and they work with most of red meat dishes.
  They taste good at room temperature (18°C~20°C).

- White Wines
- They are made of ripe white grapes and some of red grapes.
  Being golden brown in color, they have layers of intense flavor which are fruity, crisp, aromatic and oaky.
  Mostly, they are suited to fish dishes.
  They taste good at cold temperature (10°C).

- Rosé Wines
- Usually pink or washed red in color, Rosés are almost same in the process of making wines.
  Those which are dry and fruity make excellent partners for a whole range of dishes from delicate fish to rich spicy food.
  They should be served chilled and drunk young.

- Sparkling Wines
- The key process in producing sparkling wines or Champagne is a second fermentation that occurs in a sealed bottle.
  After the first fermentation, yeast and sugar are added to the young wine before it's sealed in heavy aglass bottles.
  The yeast performs a second bubble fermentation in the bottle.
  Champagne and sparkling wine have a wire cage holding the cork in the bottle.
  Without this cage, corks could fly off because of the pressure inside the bottles.
  Particularly, those produced in Champagne, France are called Champagne.
  Along with them, Spumante from Italy is a popular sparkling wine.

- Port Wines
- Sweet or dry wines with 15 percent alcohol or more are usually made by adding brandy or pure spirit to the wine.
  Adding brandy to the fermenting wine to stop the fermentation made them both alcoholic and deliciously sweet and that's how they've stayed.

Selecting good wines

A wine label is a guide to the contents of the bottle. Many wine labels lay all the information about the wine itself such as the grape, the place, the producer and the year with commendable clarity. So it is very important for you to read these labels. It is also good to know how to read wine labels.

DA68-01312H(0.0).indb 38 2012.2.16 5:2:58 PM

1. The region the wine comes from
2. The appellation or the overall quality classification of the wine
3. The name and address of the wine bottler
4. The quantity of wine in the bottle
5. The alcohol content
6. The brand name of the producer
7. The address of the manufacturer
8. The place that the wine was bottled
9. The year the grapes were harvested
10. The country where the wine was produced

- Please be sure to check how the wines are preserved in the wine store.
  - Keep it out of direct light or warm temperature. No wine tastes good above a comfortable room temperature of about 20°C.
  - Choose a wine whose content in the bottle is full to its neck.
    The cork should not protrude from the bottle but should be flush with the rim.
    The wine exposed to the light, warmth and dry air will conspire to ruin the wine.

Wine accessories

- Wine Glasses
  - The ideal wine glass is a fa irly large tulip shape, made of fine, clear glass, with a slender stem. For white wine, it is important to hold the stem of the glass as the warmth of your hand may damage the flavor of the wine.

- Cork Screws
  - As a tool for opening the bottles of wine, th ere are a variety of cork screws from simple to automated types.

- Vacuum Pump
  - The lever pump creates more than enough vacuum to preserve your wine. It produces great vacuum power to prevent the flavors of wine from being deteriorated.

WISDOM FOR LIFE

Here is some information to keep food in a fresh condition.

How to use the refrigerator effectively

- To make cold air to flow freely.
  - To maintain the fridge compartment temperature to 4°C, it sends out cold air near 0°C .
    So, when food containing water is placed deep inside, it could become frozen.
    If you place a wide, tall container it will block the cold air flow resulting an increase of the room temperature.
    To get sufficient cold air, make sure not to block its passages and let it flow freely.

- How to arrange food.
  - The veggie drawer is deep, vegetables pressed at the bottom could get bruised.
    It is better to keep vegetables such as spinach and spring onions in standing position.
    After cutting off the upper part of milk cartons matched to the height of the veggie drawer with a cutter or a pair of scissors, bond several of milk cartons together with plastic tape.
    By arranging vegetables with it, bruises can be prevented and it is much easier to handle them.

How to store food

- To maintain crispy conditions of biscuits.
  - You can put them in an air tight container.
    But, you can easily maintain its crispy conditions by putting them in a regular container with a cube of sugar.
    Sugar absorbs moistures making biscuits to maintain their crispy conditions for an extended period of time.

- To prevent food smells from permeating the inner liners.
  - To prevent food smells from permeating the inner liners, make sure to wrap food in plastic wrap and put it in the refrigerator.

- To maintain the taste of mayonnaise.
  - It is best to keep the mayonnaise at room temperature. (Except sweltering season)
    Mayonnaise is quite sensitive to not only hot temperatures but also cold temperatures.
    So, it easily deteriorates in hot temperatures but also its main ingredients such as vinegar, oil and egg yolk will be separated from each other and it will lose its flavors when it is too cold.
    So, it is best to keep it in a cool place out of reach of direct sunlight or heat.

- To frost the surface of beer cup.
- After pouring warm water into the cup, empty the cup when it gets warmed up.
  And, turn it upside down and put it in the freezer compartment for about 30 minutes
  When you take it out later, you will find frosts sitting on the surface of the cup.

- To keep tropical fruits.
- It is not a good idea keeping tropical fruits in the refrigerator tropical fruits do not reguire low temp.
  For example, bananas and pineapples will turn black avocados and papayas will rot before they become ripe.
  Store them at room temperature and put them in the refrigerator when they ripe enough to eat.

- To enrich milk.
- Put it in the freezer compartment and freeze it.
  The appropriate quantity of freezing is 500cc ~ 1L.
  When it is frozen hard, take it out and thaw it to half-frozen state.
  Because the half-frozen milk still contains ice with it, its percentage of water in milk is relatively low.
  So, its concentration level is high and you can enjoy more enriched milk.

- To make transparent and clean ice.
- When you make transparent and clean ice with the ice maker, boil water first and then freeze it after cooling it down.
  If you boil away impurities in water, you can make transparent and clean ice.

- Store wines on their side.
- It's recommended to store wine bottles on their side.

- To store spices in the freezer or fridge compartment.
- When storing spices, you need to prevent their flavors from escaping.
  Store it in a dry place out of reach of direct sunlight.
  The freezer or fridge compartment is the best suitable place to store spices.

- To store potatoes freshly.
- Because potato buds contain toxins, you need to get rid of the buds.
  To store potatoes that went sprout up, wrap them with the paper, put it in a plastic bag and store it in the fruit drawer.
  You can enjoy fresh potatoes for an extended period of time.

How to freeze food properly

- To store honey not to be frozen.
- Store it in the freezer compartment.
  Higher quality honey becomes white and harder when being stored in the fridge compartment.
  It is because its glucoses become crystallized.
  Its quality will not be affected but it gets hard to dissolve it in water and to handle it.
  When you put it in the freezer compartment, you can keep it in its original liquid state.

- To freeze food properly.
- There are none-appropriate foods to freeze such as vegetables, eggs, tofu and devil's tong jelly.
  You can freeze meat without salting but it's best to salt and freeze it.

- To speed up freezing.
- When freezing food slowly, the property of food will be damaged resulting in loss of taste.
  To speed up the freezing process, select the POWER FRE. function.

HOW TO CLEAN AND TAKE CARE OF THE PRODUCT

- Inside refrigerator / Accessories
- Wipe with a clean cloth lightly dampened with water or mild liquid dish detergent.



- Door gasket
- Wipe with a clean cloth lightly dampened with mild liquid dish detergent and clean the grooves with cotton balls.



- Dispenser
  - After wiping with a wet cloth, wipe dry with a dry cloth.
  - If the spill shelf is stained with slime, wipe with a clean cloth lightly dampened with vinegar.

- How to get rid of oders.
  - Warm water, soft cloth and 2 table spoons of BI - CARB soda whip down all the interior of fridge.

- How to remove mold on door gaskets.
  - Brush with a tooth brush dampened with pure dish detergent. It is difficult to scrub off the mold once it becomes black.
    Care must be taken not to damage the gaskets.

When you do not use your refrigerator or when you clean it, open the grille panel, set the power switch to the O (OFF) and dry the compartments with their doors open. Then, wipe with a dry cloth or towel.

CAUTION

- Do not directly spray water or wipe with benzene, thinner, bleach, alcohol or acetone. Possibility of explosion, electric shock or fire.
- Do not use brushes or scouring pads to wipe the inside & outside of the refrigerator.
- Make sure to set the power switch to the O (OFF) before cleaning the refrigerator and set it to the l (ON) after the cleaning to prerent the Possibility of electric shock or fire.

Disassembling for cleaning

Before cleaning the refrigerator, flip the grille panel up as shown in the figure and set the power switch to the O (OFF).
To prevent electric shock then, disassemble when turned off.
Water tends to gather inside and flow down on the bottom.
So, wipe dry the components inside with a dry cloth and re-assemble.

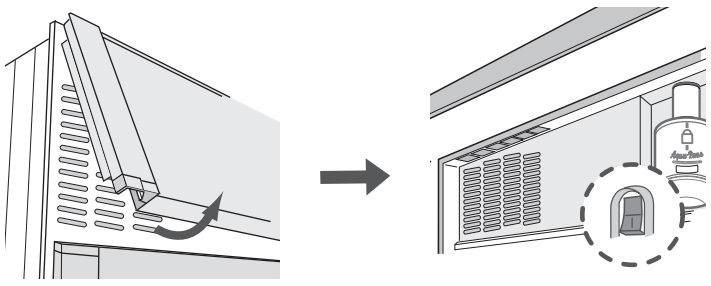

- Veggie/Fruit Box
  - Hold it with one hand, pull it forward while lifting it up slightly to remove.

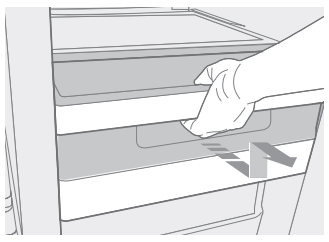

- Veggie Box Lid
  - Tilt the lid up at front, pull it forward and out of the refrigerator.
    Take out the mid glass after removing the veggie box.

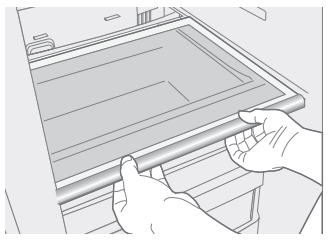

- Dairy Bin
  - Flip up the dairy bin cover and remove it while pushing it back.
  - Hold the dairy bin with both hands and lift it up and out of the door.



- Freezer/Fridge Door Bin
  - Hold it with both hands and lift it up and out of the door.

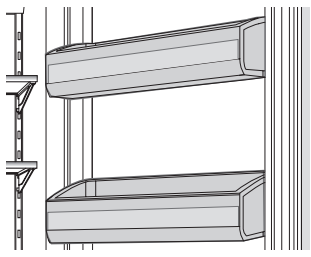

- Freezer/Fridge Shelves
  - Tilt shelf up at front, then lift it up and out of the tracks o n rear wall of refrigerator.



- When you do not use your refrigerator or when you clean it, open the grille panel, set the power switch to the O (OFF) and dry the compartments with their doors open.
- Please contact our service center when replacing lamps to prevent possibility of electric shock.

troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Fridge or freezer compartment too warm. (Low cooling power)	Master power control set to O (OFF).	Switch on the power (“I” pressed).
	Refrigerator is unplugged.	Plug in the power plug again.
	Temperature controls set at the warmest setting.	Press the FRE. TEMP/REF. TEMP button and set it colder.
	Refrigerator installed in a place exposed to direct sunlight and in the vicinity of heater.	Keep the refrigerator away from direct sunlight and heating appliances.
Frozen food in fridge compartment.	Fridge control setting is too cold.	Press the temperature control button and set to a warmer setting.
	Refrigerator installed in a too cold place.	When the ambient temperature is lower than 5ºC, food can become frozen.
	Food containing lots of water is placed closer to the cold air discharging port.	Put food containing lots of water on the front part of the self.
Vibration or rattling sounds.	The floor is slanted or it is not firm enough.	Move the refrigerator and put it on a hard leveled floor.
	There is something blocking the ventilation in the machine compartment on the top.	If there is anything blocking the ventilation, remove it.
Refrigerator has odor.	Dishes are stored without being wrapped in plastic.	Make sure to put lids on containers dishes wrapped.
	Meat, fish and chicken are put in the refrigerator without plastic packing.	Put them in clean plastic bags and tie up their tops before storing them.
	Foods are stored for too long.	Foods stored for a long time could have odors.
Ice cubes have odor.	Ice cubes are made with tap water.	Water could contain chlorine sending out odors. Make ice with filtered water.
	Interior of refrigerator needs cleaning.	Clean the interior of the refrigerator frequently to remove food smells.
	Ice storage bin needs cleaning.	Wipe the surface of the ice bin frequently.
	Food dropped on the shelf.	Wipe it away completely.
Water dispenser does not work.	Water supply line is turned off.	Turn on water supply.
	Water supply line is not connected properly.	Review the installation manual or contact our service center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Water is warm.	The fridge compartment is too warm.	Press the REF.TEMP button and set to a colder setting.
	Six glassfuls of water have been used continuously.	When more than six glasses of water are dispensed it takes long time for it to cool down.
Cube dispenser does not work.	No ice cubes or not enough ice cubes.	Wait 12 hours for ice cubes to be made requires 24 hours to have enough ice cubes in the ice bin.
	Ice cubes get stuck together.	When ice is not used for a long time or when there is a power failure, ice cubes could get stuck together. In this case, throw away the ice lump and empty the ice bin to get freshly made ice cubes.
Door hard to open!	It has just closed after being opened.	If you open the door again within 5~10 seconds, it could be hard to open due to the pressure difference between the inside and the outside of the refrigerator. Try again after a while.
It makes a water flowing noise. (Ex: Gurgling, Sizzling, Popping) A clicking sound may occur in the refrigerator! (Ex: Clicking, Rattling, Chirping, Cracking)	The flow of refrigerant through the cooling coils may make a water flowing noise (ex: gurgling, sizzling, popping) or a water dropping noise may occur during the defrost cycle as ice melts and flows. It is not a defect. This is a normal function.	
	When the refrigerator cools to the correct temperature, when cooling coils expand or contract, or when relays activate to control refrigerator components, you can hear these sounds. It is not defect. This is a normal function.	
Frost builds up in the freezer compartment! (Moisture collects inside the fridge compartment)	The ambient temperature and humidity are high, the door is left open for a long time or food with lots of water is stored without a lid.	In this case, frost or moisture could build up. Wipe dry it.
Moisture builds up on the outside surface of the refrigerator and on the interior lamp cover!	The freezer door has remained open for a long time.	When the fridge door remains open for a long time, the fridge lamp cover will be warmed up by the halogen lamp (35W) resulting in water condensation. Wipe dry it.
	The ambient humidity is too high.	When it is humid outside, water in the air could get condensed on the relatively cold fridge surfaces.

DA68-01312H(0.0).indb 43 2012.2.16 5:2:59 PM

PROBLEM	SOLUTION
Display does not work!	• Press the Reset button over one second to reset the memory. With this, the user information is not to be reset.
Photos not showing with a memory card connected.	• If the “Memory card is connected” messages do not appear on the screen, check if the memory type is SD / SDHC / MMC / HS MMC. • Check if there are photos or images stored in the memory card. • Check if the images in the memory card are JPEG (JPG) types.
The LCD screen turns off frequently.	• This is a power-saving function and it is normal. • At the Settings-Display, the Screensaver Running Time can be set.
There is an after image or an edge line left on the screen.	• Still images can cause permanent damage to the LCD screen. When you select Screensavers, select a number of themes so the image changes frequently. NOTE : Defects caused by this are not be covered by the factory warranty.
The input point of the touch screen is not correct.	• Run the Touch Screen Calibration function at the Settings.
After turn on the power, is possible to operate only the dispenser selection button.	• Click the “Dispenser OK” button which is at the bottom of display. If the “”Dispenser OK” button is changed to “Complete”, turn the power off and on again. It is correct to show the “Home screen”.

memo

Ambient Room Temperature Limits

This fridge/freezer is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range(°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

SAMSUNG

Réfrigérateur

Manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est réalisé à partir de papier 100 % recyclé.

Français

un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.
Pour bénéficier du service clientèle et technique, enregistrez votre produit sur ou contactez
www.samsung.com/register
1-800-SAMSUNG (726-7864)

SAMSUNG

Intégré

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute autre question, contactez le centre d'assistance le plus proche ou procurez-vous de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.

Consignes de sécurité importantes et symboles :

AVERTISSEMENT	Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles.
ATTENTION	Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dommages matériels.

	À NE PAS faire.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre les consignes en toutes circonstances.
	Débrancher la prise murale.
	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.
	Contacter le centre d'assistance pour obtenir de l'aide.
	Remarque

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LE TRANSPORT ET LE LIEU D'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- R600a ou R134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Pour savoir quel gaz réfrigérant est utilisé dans votre appareil, reportez-vous à l'étiquette signalétique du compresseur située à l'arrière du réfrigérateur ou à l'étiquette située à l'intérieur de l'appareil.
- Lorsque l'appareil contient un gaz inflammable : le réfrigérant R600a,

- Risque d'incendie ou de blessures oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce où sera installé le réfrigérateur doit compter au moins 1 m^3 pour 8 g de gaz réfrigérant R600a contenu dans l'appareil. La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le réfrigérant isobutane R600a est un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.

DA68-01312H(0.0).indb 02 2012.2.16 5:3:2 PM

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT

- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériel inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils). N'insérez pas la prise d'alimentation si la prise murale est mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas de cordon craquelé ou endommagé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
- Risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.

- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.
- Ce réfrigérateur doit être installé conformément au manuel d'utilisation avant d'être utilisé.
- Branchez la prise d'alimentation de telle façon que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la prise d'alimentation à l'envers, le câble risque de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur le câble d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'incendie.
- L'appareil doit être positionné de telle façon que la prise reste facilement accessible.

- Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'agir comme un paratonnerre pour relier l'appareil à la terre.
- Toute utilisation non conforme de la prise de mise à la terre peut entraîner une électrocution.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.
- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.
- Ne fixez jamais directement la LED UV pendant une période prolongée.
- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'INSTALLATION

ATTENTION

- N'obstruez pas l'ouverture de ventilation de l'emplacement ou de la structure de montage de l'appareil.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Ceux-ci risqueraient en effet de tomber au moment de l'ouverture ou de la fermeture de la porte et de provoquer des dommages matériels ou physiques.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le dessus du réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risquerait d'entraîner de graves blessures.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher du tiroir.
- Risque d'étouffement ou de blessures.
- Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur.
- Risque de dommage physique ou matériel.
- Afin d'éviter qu'un enfant ne reste piégé à l'intérieur de l'appareil, n'oubliez pas de remettre en place la grille de séparation à l'aide des vis fournies lorsque vous la retirez.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.
- Risque de dommage physique ou matériel.
- N'entreposez pas de matériaux volatiles ou inflammables (ex. : benzène, diluant, alcool, éther ou gaz liquéfié) dans le réfrigérateur.
- Risque d'explosion.
- N'entreposez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux basses températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur, sauf cela est recommandé par le fabricant de l'appareil concerné.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont stockés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique, ou tout autre dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.

- Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- En cas de fuite de gaz (gaz propane, gaz LP, etc.), aérez immédiatement la pièce sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

- Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même le réfrigérateur.
- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un dysfonctionnement et/ou de vous blesser. En cas de dysfonctionnement, contactez un réparateur agréé.

- Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Contactez un réparateur si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.
- Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.
- Contactez un réparateur agréé.
- Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez le centre de réparation Samsung Electronics.
- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'INSTALLATION

- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
- Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil afin de ne pas gêner la libre circulation de l'air dans le réfrigérateur.
- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
- Ne mettez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- Risque de blessures corporelles dues à l'éclatement du verre.
- Ne tentez pas de modifier la fonctionnalité du réfrigérateur.
- Les changements ou modifications peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung ; Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de problème de sécurité ou de dommages résultant de modifications apportées par un tiers.
- Ne bloquez pas les orifices d'aération.
- Si les orifices d'aération sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
- Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur si vous vous éloignez pour moins de trois semaines. Cependant, retirez tous les aliments si vous devez vous absenter pendant trois semaines ou plus. Débranchez le réfrigérateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- L'arrivée d'eau de ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée et raccordée à une source d'eau potable uniquement.
- Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 138 et 862 kpa(1,4 et 8,8 kgf/m³).
- Ne vaporisez pas de substance volatile sur la surface de l'appareil.
- Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Ne vaporisez pas de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
- Risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité du réfrigérateur.
  Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, etc.) dans le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le stockage des produits alimentaires.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la prise d'alimentation.
  Lors du nettoyage de la prise, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide et éliminez les corps étrangers ou la poussière des broches.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur ou dans la gouttière.
- Risque de dommages corporels ou matériels.

- Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LA MISE AU REBUT

- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
- R600a ou R134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Vérifiez l'étiquette du compresseur à l'avant haut de l'appareil ou l'étiquette signalétique à l'intérieur du réfrigérateur pour savoir quel réfrigérant est utilisé dans votre réfrigérateur.
  Lorsque ce produit contient un gaz inflammable (Réfrigérant R600a), contactez les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.
  Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz du matériau d'isolation nécessitent une procédure particulière de mise au rebut. Veuillez contactez les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.

DA68-01312H(0.0).indb 05 2012.2.16 5:3:3 PM

Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil ne soit endommagé avant la mise au rebut.
Les tuyaux doivent être brisés dan un espace ouvert.

- Avant la mise au rebut de cet appareil ou d'autres réfrigérateurs, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur.
  Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.
  Les enfants ne doivent pas utiliser l'ancien appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION

- En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur.
  Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- S'il est prévu que la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec des clés, conservez-les hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner de manière régulière (hausse trop importante de la température à l'intérieur du réfrigérateur) si sa température intérieure reste en dessous de la limite inférieure prescrite pendant une période prolongée.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient se gâter à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.

Table des matières

INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN 07
FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN SAMSUNG 10
DÉPANNAGE 42

DA68-01312H(0.0).indb 06 2012.2.16 5:3:3 PM

Installation de votre réfrigérateur américain

PRÉCAUTIONS AVANT L'INSTALLATION

Assurez-vous de vérifier les points ci-dessous avant l'installation.

Sélectionnez un emplacement d'installation

- Veuillez vérifier les points suivants avant d'installer le produit. Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la fermeture des portes lorsque l'appareil est situé à son emplacement d'installation.
- Si les portes de l'appareil ne peuvent pas être fermées, l'installation n'est pas possible.

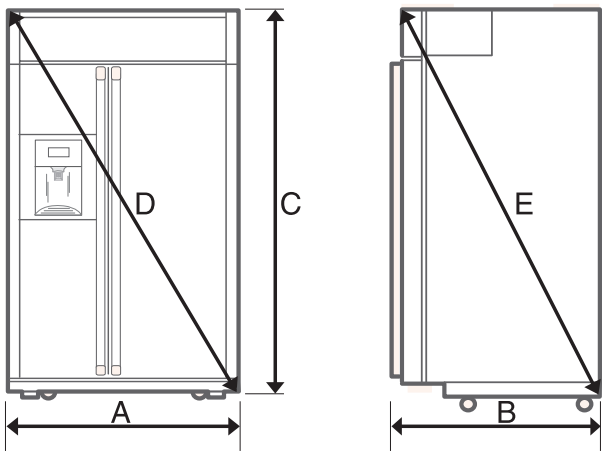

(mm)

Modèle	A	B	C	D	E	ETC
RS627LHQESR	1067	706	2083	2340	2182	42”
RS757LHQESR	1219			2413		48”

Ouverture de la porte à 90º

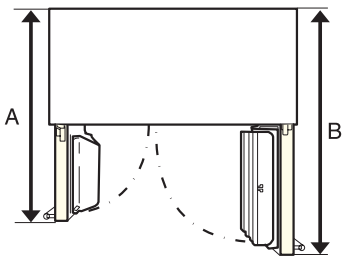

Ouverture de la porte à 130º

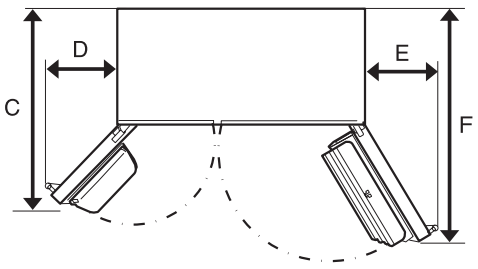

(mm)

Modèle	A	B	C	D	E	F
RS627LHQESR	1080	1230	997	330	436	1103
RS757LHQESR	1129	1333	1032	365	510	1176

- Ménagez suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil, pour permettre la circulation de l'air.
- S'il n'y a pas suffisamment d'espace, l'installation n'est pas possible.
- Les accessoires suivants sont fournis avec le réfrigérateur :

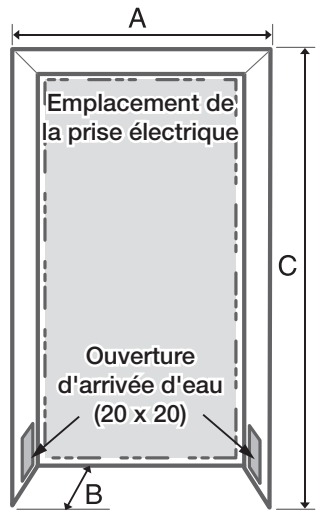

(mm)

Modèle	A	B	C	ETC
RS627LHQESR	1068	700	2120 mini.	42”
RS757LHQESR	1220		2140 maxi.	48”



- Vérifier si le sol est plan.
- Si le réfrigérateur est installé sur un sol dénivelé, il générera des vibrations et du bruit.
- Vérifiez si le sol peut supporter le poids du réfrigérateur et son contenu (500 kg au total).
- S'il ne peut pas le supporter, le réfrigérateur pourrait être endommagé.



- Vérifiez si l'appareil est placé à proximité d'une prise murale.
- Si l'appareil est de type distributeur, vérifiez si une source d'eau est facilement accessible et que le niveau d'humidité est faible.
- Sélectionnez un emplacement offrant un accès facile à une source d'eau pour le distributeur d'eau et de glaçons.

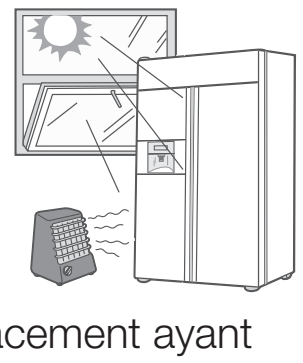

- Évitez un emplacement très chaud ou très froid.
- Installez l'appareil dans un emplacement ayant une température ambiante comprise entre 5 ºC et 43 ºC.
- Lorsqu'il est installé à un emplacement ayant une température ambiante très froide ou très chaude, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement et sa capacité de refroidissement sera diminuée, ce qui entraîne une augmentation de la consommation énergétique.

DA68-01312H(0.0).indb 07 2012.2.16 5:3:3 PM

Mettez à la terre l'appareil

Assurez-vous de mettre à la terre l'appareil afin d'éviter les fuites électriques et les électrocutions.

- Lorsque l'appareil ne fonctionne pas : assurez-vous de mettre à la terre l'appareil afin d'éviter les fuites électriques et les électrocutions.
- Lorsque la mise à la terre n'est pas effectuée sur les appareils normaux : si vous touchez la poignée ou une surface de l'appareil, une petite fuite de courant peut être ressentie.
  (Elle peut être ressentie sur tous les appareils fabriqués en matériaux conducteurs d'électricité (plaques en métal)). Il est obligatoire d'utiliser une prise d'alimentation en angle droit.
  En outre, assurez-vous de mettre à la terre l'appareil.

Lorsque la prise murale dispose d'une borne de terre

- La mise à la terre n'est pas nécessaire. (Cependant, lorsque la prise murale ne dispose pas de borne de terre, assurez-vous de mettre à la terre l'appareil.)

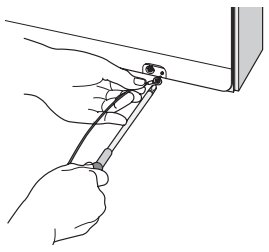

Lorsque la prise murale ne dispose pas de borne de terre

- Lorsque l'appareil est branché à une prise murale ne disposant pas de borne de terre, branchez le câble de mise à la terre à la vis de terre située à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité du câble à un tuyau d'eau en métal ou à un guide de terre.
- N'utilisez jamais une prise murale ou une rallonge ne disposant pas de fil de terre. (Sans mise à la terre, une petite fuite de courant peut être générée.)
- Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour obtenir plus de détails sur l'installation.

⚠ ATTENTION Pour la mise à la terre, ne raccordez pas l'appareil à une conduite de gaz ou à un cordon téléphonique. Risque d'explosion, électrocution ou incendie.



N'OUBLIEZ PAS LE NOM DE CHAQUE PARTIE

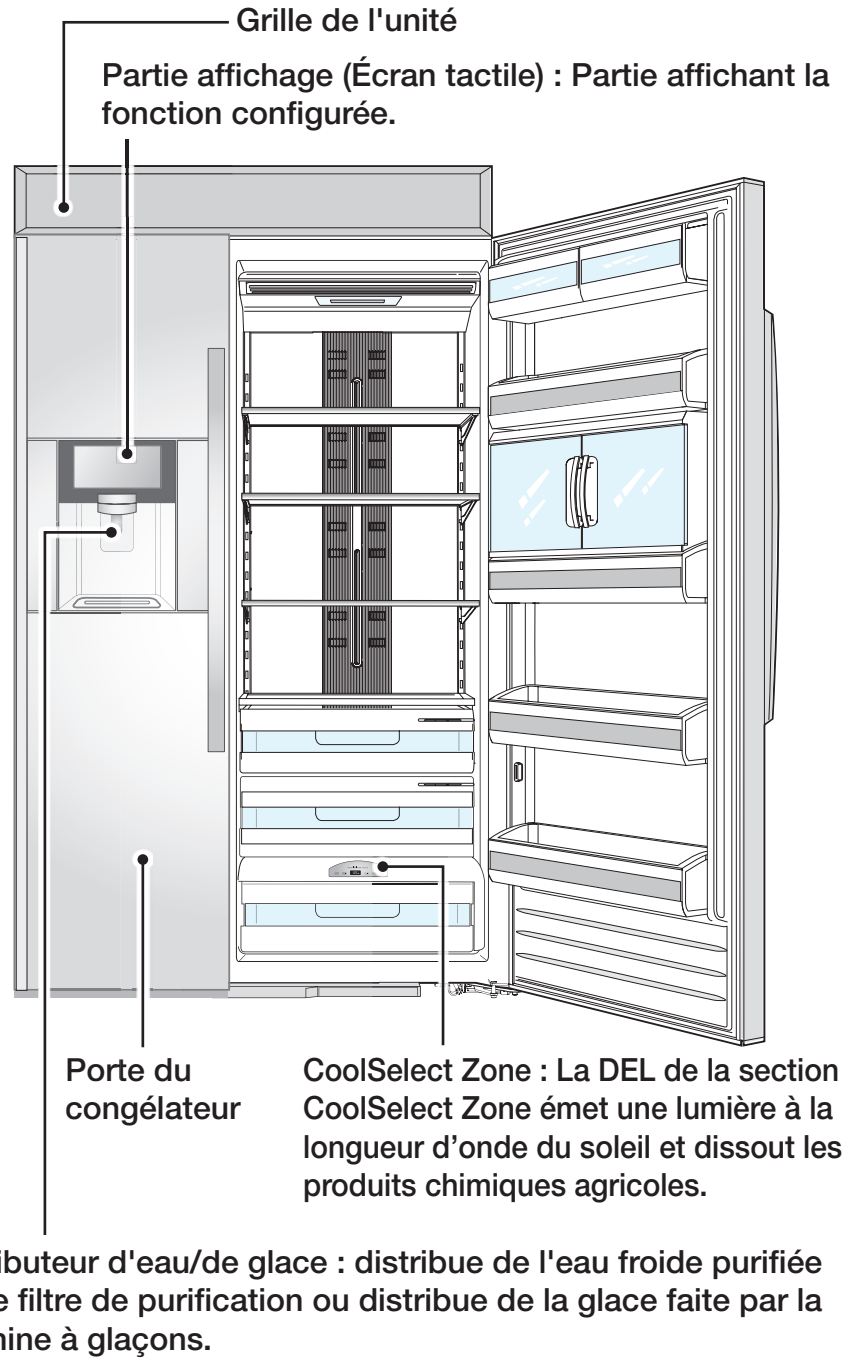

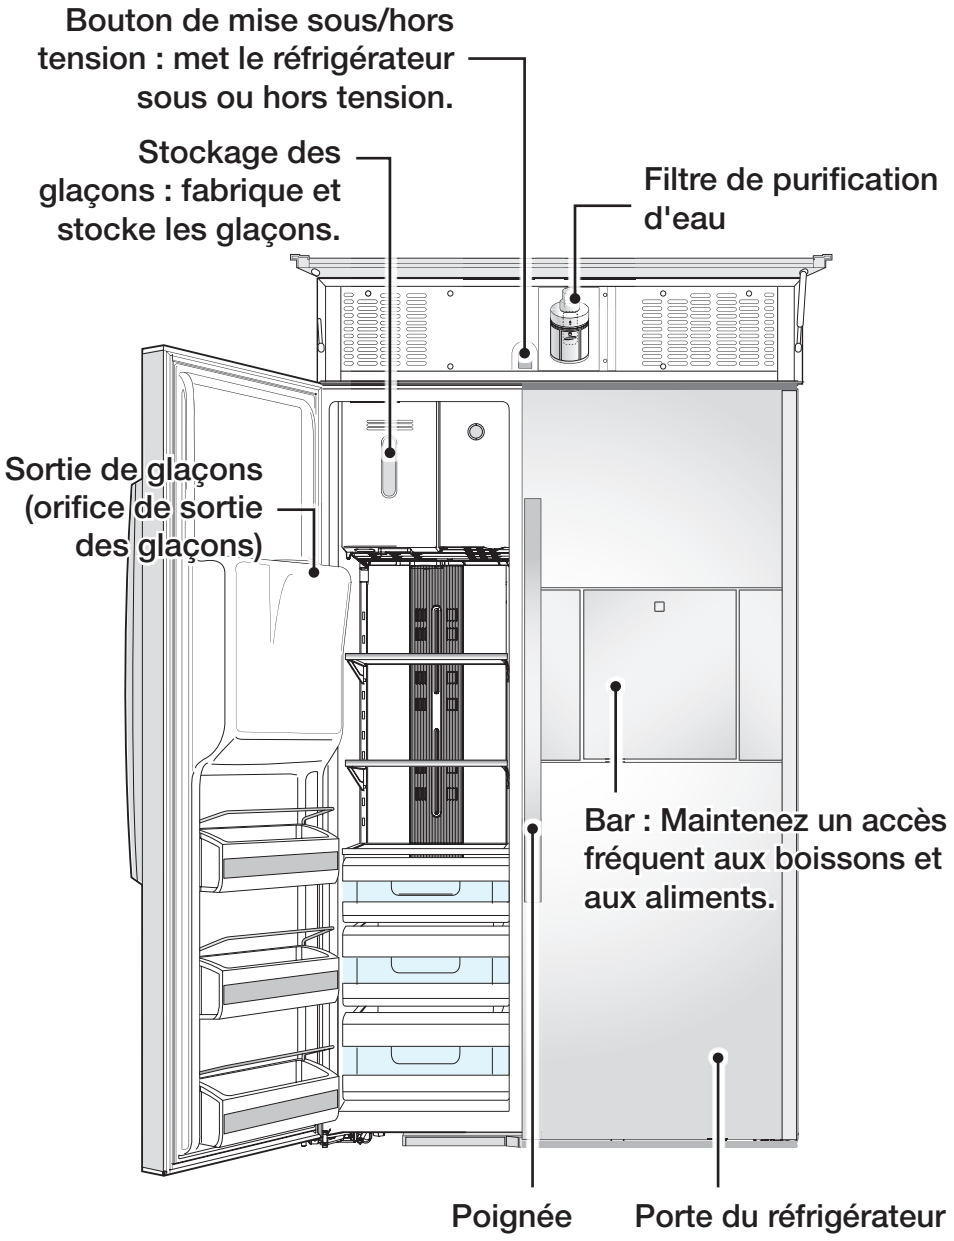

DA68-01312H(0.0).indb 08 2012.2.16 5:3:4 PM

ALIGNEMENT DE LA HAUTEUR DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Si la hauteur de la porte du réfrigérateur est inférieure à celle de la porte du congélateur, réglez la hauteur de la porte en tournant le boulon de réglage de la hauteur de la porte situé sur la partie inférieure de la porte du réfrigérateur.



- Si vous tournez le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre, la porte monte, et si vous tournez le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la porte descend.
- Desserrez la vis (**1**), tournez le boulon de réglage (**2**) à l'aide d'une clé pour aligner la hauteur de la porte du congélateur, puis fixez la porte en serrant la vis (**1**).

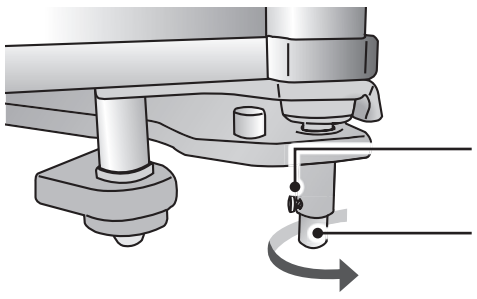

- Après avoir réglé la hauteur, assurez-vous d'installer la protection en caoutchouc, comme indiqué sur l'image, pour éviter de vous blesser le pied.

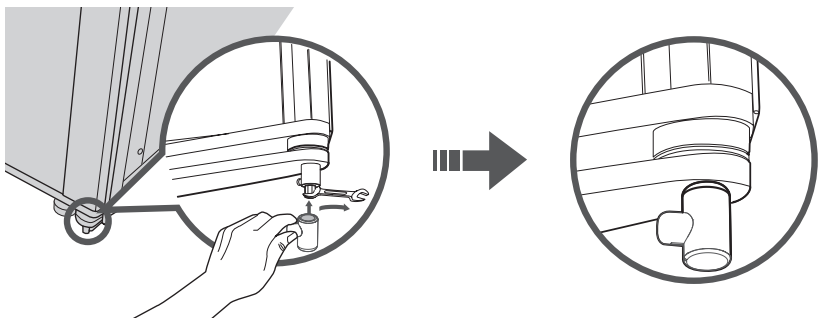

ATTENTION Si vous remontez trop la porte du réfrigérateur, l'interrupteur risque d'être endommagé ou la porte pourrait ne pas fermer correctement.

POINTS DE VÉRIFICATION AVANT L'UTILISATION

Avant d'utiliser le réfrigérateur, assurez-vous de vérifier les points ci-dessous. Ces points indiquent comment utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.

- Lorsque le réfrigérateur émet une odeur de plastique.
  - Ouvrez les portes du réfrigérateur et aérez son intérieur.
  - Si l'appareil est neuf, l'intérieur risque d'émettre une odeur de plastique.
  - Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les rubans adhésifs pour éliminer les odeurs chimiques.
- Lorsque vous stockez des aliments pour la première fois.
  - Avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, branchez-le et laissez-le refroidir pendant 2 ou 3 heures.
  - Si vous placez des aliments dans le réfrigérateur avant qu'il soit suffisamment froid, l'odeur des aliments risque de pénétrer dans le revêtement intérieur.
- Lorsque le son de démarrage est fort.
  - Lors du démarrage d'un nouveau réfrigérateur, le compresseur et le moteur fonctionnent à un régime élevé pour refroidir rapidement les compartiments du congélateur et du réfrigérateur, ce qui peut générer un léger bruit.
  - Lorsque le réfrigérateur atteint la température prédéfinie et un état stable, le bruit diminue.
- Lorsque le courant est coupé.
  - Maintenez les portes fermées.
  - Lorsque le courant ne revient pas pendant 2 ou 3 heures en été, la température intérieure du réfrigérateur peut être maintenue.
- Lorsqu'une alarme est émise pendant le fonctionnement.
  - Si une porte reste ouverte à un angle supérieur à 15 degrés pendant plus de 2 minutes, un son d'alarme est émis chaque minute pour indiquer qu'une porte est ouverte.

ATTENTION Lors de l'installation, l'entretien ou le nettoyage à l'arrière du réfrigérateur, veillez à le tirer et le pousser en ligne droite.

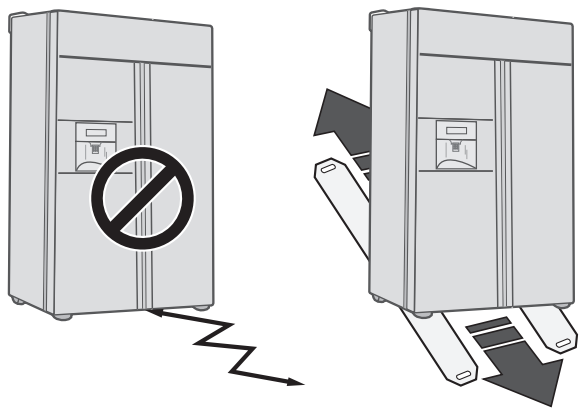

DA68-01312H(0.0).indb 09 2012.2.16 5:3:8 PM

Fonctionnement du réfrigérateur américain SAMSUNG

ÉCRAN D'ACCUEIL

- L'écran d'accueil permet d'accéder à toutes les fonctions.
  Les informations de base sur le réfrigérateur, telles que Time (heure), Date (date), Temperature (température) et Dispenser Selection (distributeur) s'affichent au centre de l'écran d'accueil.
  Les icônes situées dans le coin supérieur gauche de l'écran indiquent des informations relatives à l'état du réfrigérateur.
  Les icônes du menu en bas de l'écran permettent de démarrer plusieurs applications ou fonctions. Lorsque vous sélectionnez ( ) dans n'importe quel menu, l'écran retourne immédiatement à l'écran d'accueil.

Voyants (dans le coin supérieur gauche de l'écran)



1. Niveau sonore : 5 niveaux (désactivé - 1 - 2 - 3 - 4)
2. État du filtre : 3 niveaux (bleu - rose - rouge)
3. Signal d'alarme de la porte
4. Mises à jour logicielles
5. Fabrication rapide de glaçons
6. Verrouillage du Distributeur
7. Économie d'énergie intelligente : 4 niveaux (désactivé - 1 - 2 - 3)

Date/Heure, température du congélateur/réfrigérateur, distributeur, CoolSelect Zone

1. Date/Time (Date/Heure) : indique la date et l'heure actuelles.
2. Température du congélateur : affiche la température actuelle du congélateur.
   Si vous appuyez sur l'icône correspondant à la température du congélateur, l'écran de réglage de la température apparaît.
3. Dispenser (Distributeur) : affiche le mode dans lequel se trouve le distributeur à ce moment. Si vous appuyez sur l'icône du distributeur, l'écran vous permettant de choisir la forme des glaçons apparaît.
4. Température du réfrigérateur : affiche la température actuelle du réfrigérateur.
   Si vous appuyez sur l'icône correspondant à la température du réfrigérateur, l'écran de réglage de la température apparaît.
5. CoolSelect Zone : affiche l'état de la CoolSelect Zone.
   Cool (refroidissement)/Quick Cool (refroidissement rapide)/Zero Zone (zone zéro)/Wine (vin).

DA68-01312H(0.0).indb 10 2012.2.16 5:3:9 PM

En bas de l'écran : Icônes de menu

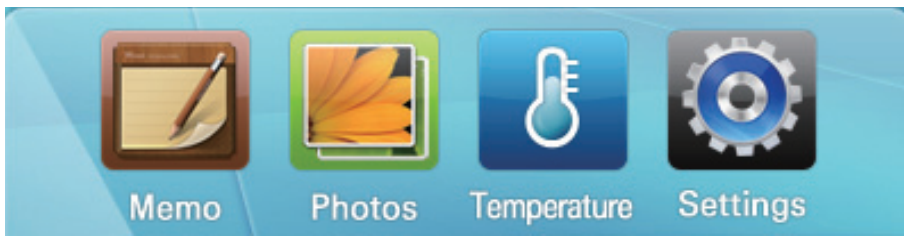

1. Memo (Mémo) : vous pouvez créer, enregistrer ou vérifier des mémos.
2. Photos (Photos) : vous pouvez gérer les photos stockés et importer des photos à partir de cartes mémoires.
3. Temperature (Température) : vous pouvez modifier le réglage de la température du réfrigérateur et activer ou désactiver l'alimentation du congélateur ou les fonctions de refroidissement.
4. Settings (Réglages) : vous pouvez régler les fonctions de base du réfrigérateur, telles que Door Alarm (Signal d'alarme de la porte), Time (heure), etc.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR

La commande de la température permet de régler la température du congélateur et celle du réfrigérateur. Suivez les consignes ci-dessous pour modifier et régler ces températures.

1. Appuyez sur l'icône Freezer/Fridge (Congélateur/Réfrigérateur) sur l'écran d'accueil.

   - Si la température du congélateur descend en dessous de -16°C, les glaces risquent de fondre.

2. Choisissez une température de congélateur et/ou de réfrigérateur en utilisant les boutons de la température, puis appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

   - Congélateur : Celsius : -25°C ~ -14°C (par défaut : -20°C)
   - Réfrigérateur : Celsius : 1°C ~ 7°C (par défaut : 3°C)

: Appuyez pour régler le type de distributeur. (Eau/Glaçons/Glace pilée)

: Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.

: Appuyez pour affichez l'écran précédent.

DA68-01312H(0.0).indb 11 2012.2.16 5:3:10 PM

- La température du congélateur ou du réfrigérateur peut changer suivant la fréquence d'ouverture et de fermeture de la porte, la quantité de nourriture, la température ambiante, etc.
- La température est différente selon les niveaux dans le congélateur ou le réfrigérateur.
- Si la température de la pièce devient particulièrement chaude, les températures dans le congélateur et le réfrigérateur peuvent augmenter anormalement. Si tel est le cas, l'écran affichera la fenêtre contextuelle "Abnormally High Temperature (Anormalement Chaud)". Lorsque les températures retournent à la normale, la fenêtre contextuelle se ferme automatiquement. Si la température de la pièce retourne à la normale mais que la fenêtre contextuelle ne se ferme pas automatiquement après quelques heures, veuillez contacter le service de réparation le plus proche.

RÉGLAGE DES MODES POWER FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)/ POWER COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)

Vous pouvez utiliser les fonctions Power Freeze (Congélation rapide) et Power Cool (Refroidissement rapide) pour rapidement faire baisser la température des compartiments du congélateur et du réfrigérateur. Pour utiliser la fonction Power Freeze (Congélation rapide) et Power Cool (Refroidissement rapide), respectez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur l'icône Freezer/Fridge (Congélateur/ Réfrigérateur) sur l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur les icônes Power Freeze ( ) (Congélation rapide) et/ou Power Cool ( ) (Refroidissement rapide), puis sur le bouton Save (Enregistrer).

- Pour annuler les fonctions Power Freeze (Congélation rapide) et Power Cool (Refroidissement rapide), sélectionnez le bouton de Réglage de la température.
- La consommation d'énergie augmente avec les modes Power Freeze (Congélation rapide) et/ ou Power Cool (Refroidissement rapide).
- Si vous sélectionnez l'icône d'interrogation ( ), l'écran de description de la fonction apparaît immédiatement. Appuyez sur la touche [OK] sur l'écran de la fenêtre contextuelle afin d'afficher une nouvelle fois l'écran d'affichage de la température.
- Lorsque la fonction Power Freeze (Congélation rapide)/Power Cool (Refroidissement rapide) est activée, le compresseur du réfrigérateur s'accélère et émet donc plus de bruit qu'en fonctionnement normal.

DA68-01312H(0.0).indb 12   2012.2.16 5:3:10 PM

RÉGLAGE DU DISTRIBUTEUR

Pour choisir le type de glace, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur l'icône du distributeur sur l'écran d'accueil. La fenêtre contextuelle du Dispenser (Distributeur) apparaît.

2. Choisissez le type souhaité, puis appuyez sur le bouton CLOSE (FERMER).

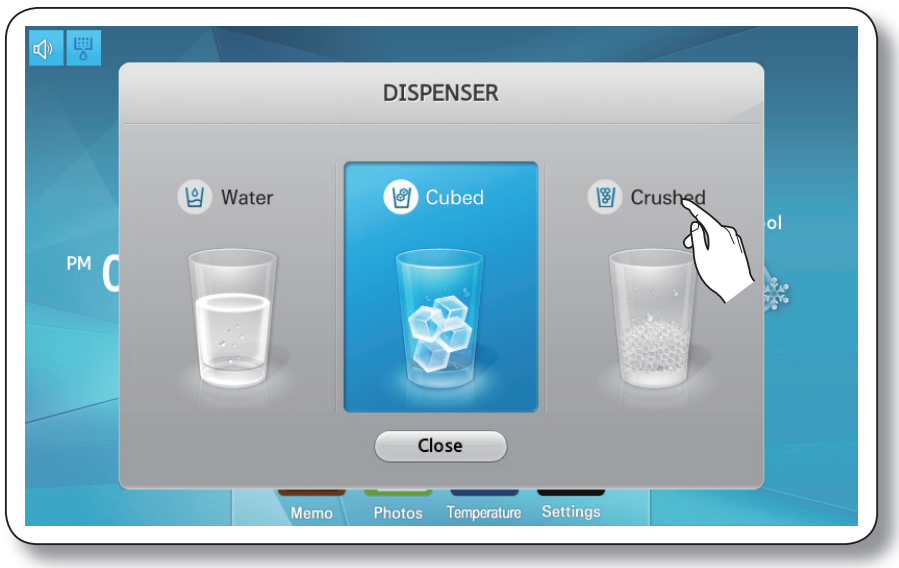

SIGNAL D'ALARME PORTE OUVERTE

Si la porte du congélateur/réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes, une fenêtre d'avertissement s'affiche immédiatement, accompagnée d'un signal d'alarme.
Le signal d'alarme retentit toutes les minutes et s'arrête seulement lorsque les deux portes sont fermées.
Si vous réglez le signal d'alarme de la porte sur OFF (ARRÊT) dans le menu Settings (Réglages), l'alarme ne fonctionne pas.

MÉMO

Vous pouvez utiliser la fonction Mémo pour laisser des mémos sur l'appareil, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre.

Créer un nouveau mémo.

1. Appuyez sur le bouton Memo (Mémo) de l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur le bouton New (Nouveau).

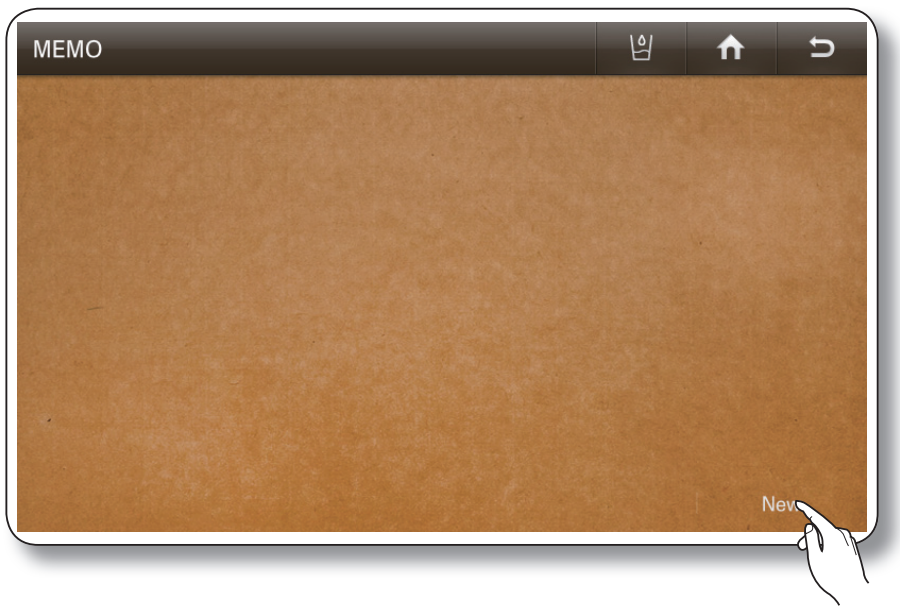

3. Sélectionnez les outils de mémo que vous souhaitez en appuyant sur les boutons d'outils situés au-dessus de la zone d'entrée du mémo.
   Les outils sont décris ci-dessous.

- : permet de saisir un mémo en mode Clavier.
- : doit être sélectionné pour entrer un mémo en mode Stylo (utilisez votre doigt ou un stylet à bout lisse).
- : permet d'effacer un mémo.
- : permet de choisir la largeur du trait ou de l'effacement.
- : permet de choisir la couleur du trait.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 mémos.
- Pour utiliser le Clavier, appuyez sur l'icône du clavier, puis sur l'endroit où vous souhaitez que votre mémo commence.
  Le clavier apparaîtra immédiatement.
  Le nombre de caractères que vous pouvez saisir avec le Clavier est limité au nombre de caractères qui tiendront dans la zone de saisie du mémo.

4. Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) une fois votre mémo terminé.

   - Si vous souhaitez afficher le mémo sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Attach to Home Screen (Lier à l'écran d'accueil), puis sur le bouton Save (Enregistrer).
     Voir ci-dessous.

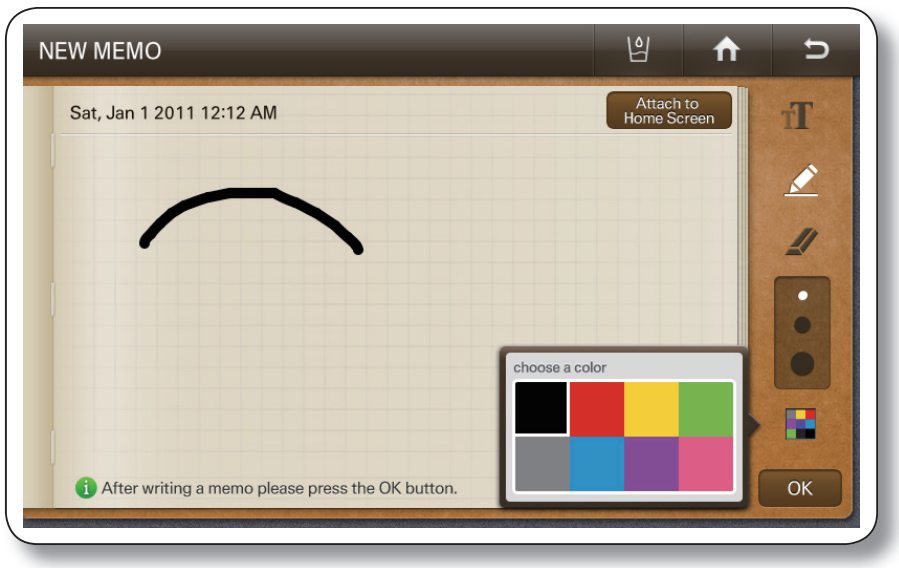

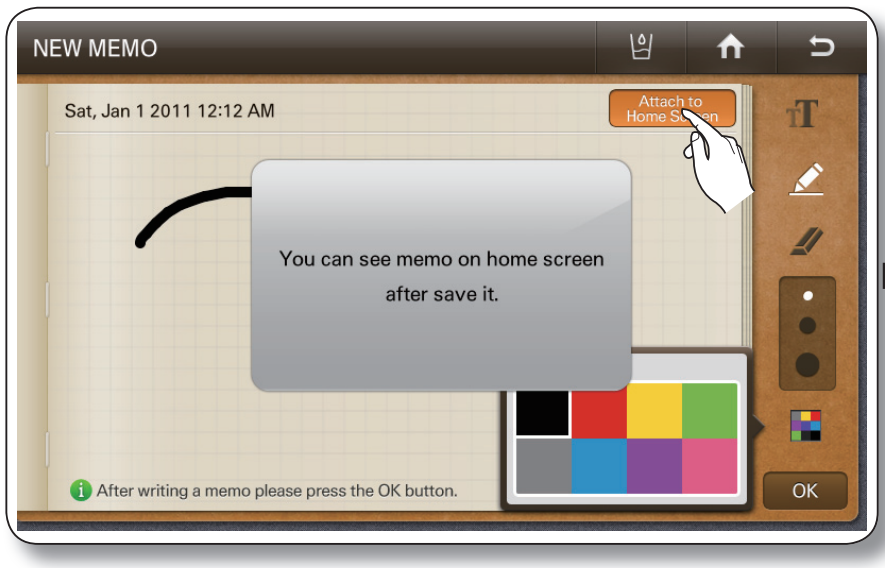

   - Vous pouvez retirer le mémo de l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Detach (Détacher) ou le masquer temporairement en appuyant sur le bouton Hide Memo (Masquer le mémo).

Comment afficher les mémos.

1. Appuyez sur le bouton Memo (Mémo) de l'écran d'accueil.

Pour visualiser plusieurs mémos, continuez ici.

2. Appuyez sur le mémo que vous voulez afficher.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Select All (Sélectionner tout), l'écran de multi-sélection s'affiche.
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreux mémos, les pages seront numérotées en bas de l'écran. Pour aller sur la page de votre choix, appuyez sur le numéro correspondant en bas de l'écran.

2. Pour visualiser plusieurs mémos, appuyez sur le bouton Multi Select (Multi-sélection).

Le mode Multi Selec (Multi-sélection) vous permet de sélectionner plusieurs mémos et de les visualiser l'un après l'autre en appuyant sur le bouton < ou >.

- Le mémo affiché sur l'écran d'accueil est indiqué par la punaise rouge.
- Les mémos écrits apparaissent sous forme de vignettes. Vous pouvez changer l'ordre des mémos écrits en les faisant glisser et en les déposant.

3. Visualiser le mémo que vous venez d'enregistrer.

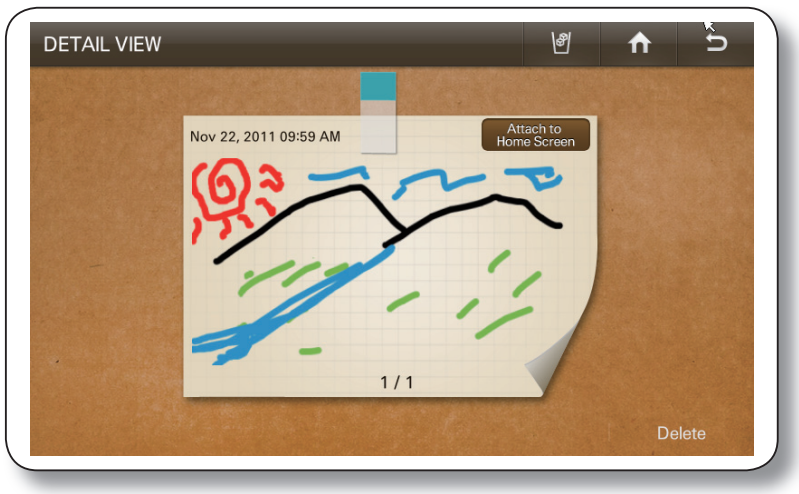

- Sur l'écran Detail View (Vue détaillée), vous pouvez supprimer le mémo, le fixer ou le détacher de l'écran d'accueil.

3. Sélectionnez les mémos que vous souhaitez consulter.

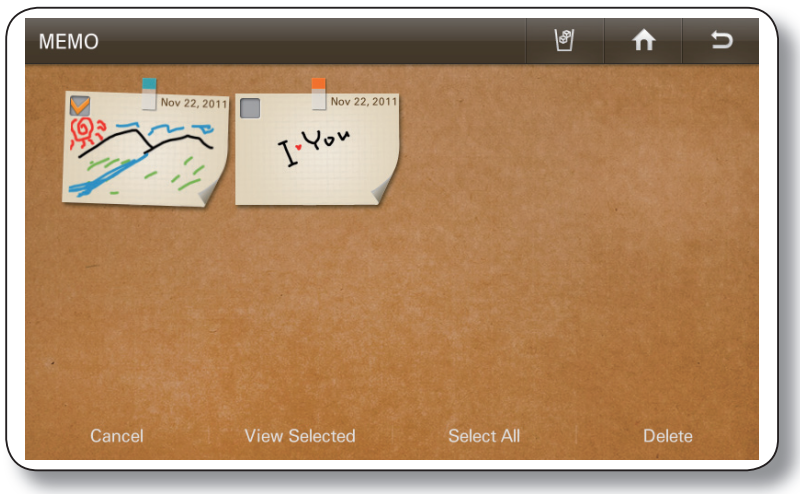

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Select All (Sélectionner tout), tous les mémos de la page active sont sélectionnés et le bouton Unselect All (Désélectionner tout) remplace le bouton (Sélectionner tout).
- Pour quitter l'écran Multi Select (Multi-sélection), appuyez sur le bouton Cancel (Annuler).
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreux mémos, les pages seront numérotées en bas de l'écran. Pour aller sur la page de votre choix, appuyez sur le numéro correspondant en bas de l'écran.

DA68-01312H(0.0).indb 16 2012.2.16 5:3:15 PM

4. Appuyez sur le bouton View Selected (Voir la sélection).

5. Vous pouvez faire défiler les mémos à l'aide des boutons < et >.
A chaque fois que vous appuyez sur le bouton < ou >, le menu suivant s'affiche en séquence.

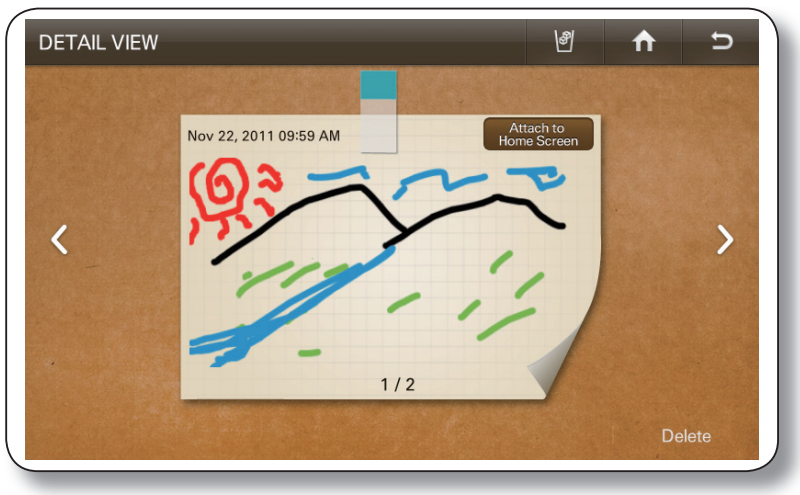

- Sur l'écran Detail View (Vue détaillée), vous pouvez supprimer un mémo, le fixer ou le détacher de l'écran d'accueil.

DA68-01312H(0.0).indb 17 2012.2.16 5:3:16 PM

Comment supprimer les mémos.

1. Appuyez sur le bouton Memo (Mémo) de l'écran d'accueil.

Pour supprimer plusieurs mémos, continuez ici.

2. Appuyez sur le mémo que vous souhaitez supprimer.

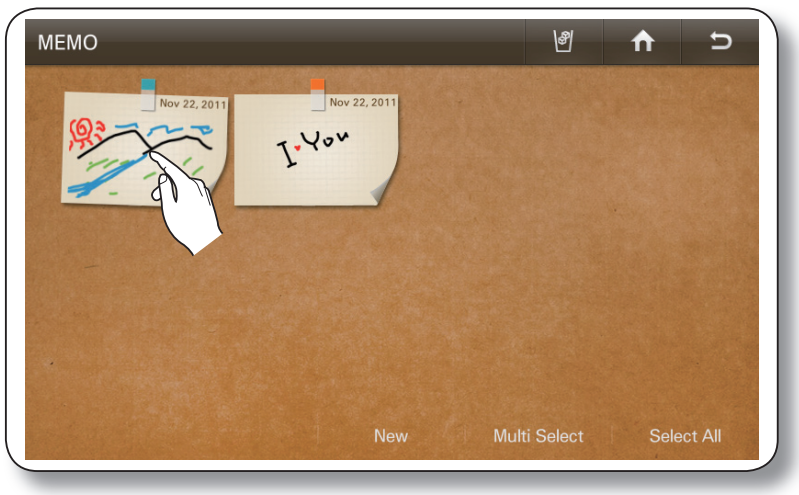

3. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).

2. Pour supprimer plusieurs mémos, appuyez sur le bouton Multi Select (Multi-sélection).

3. Appuyez sur les mémos que vous souhaitez supprimer.

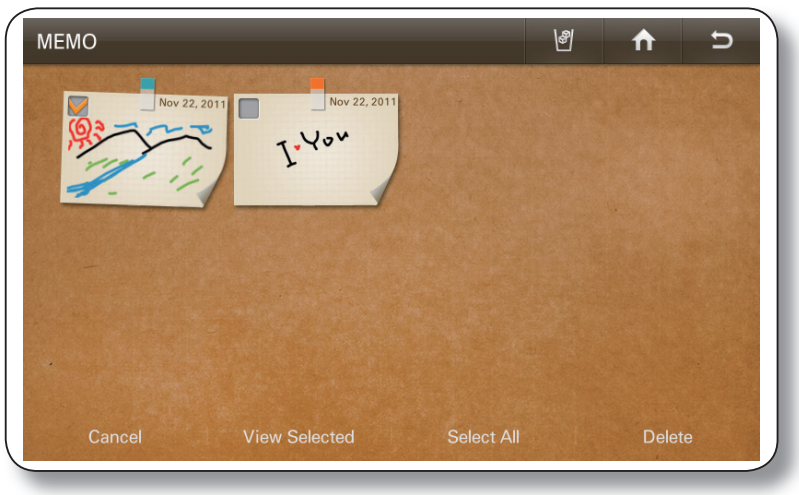

DA68-01312H(0.0).indb 18 2012.2.16 5:3:17 PM

4. Appuyez sur le bouton Yes (Oui).

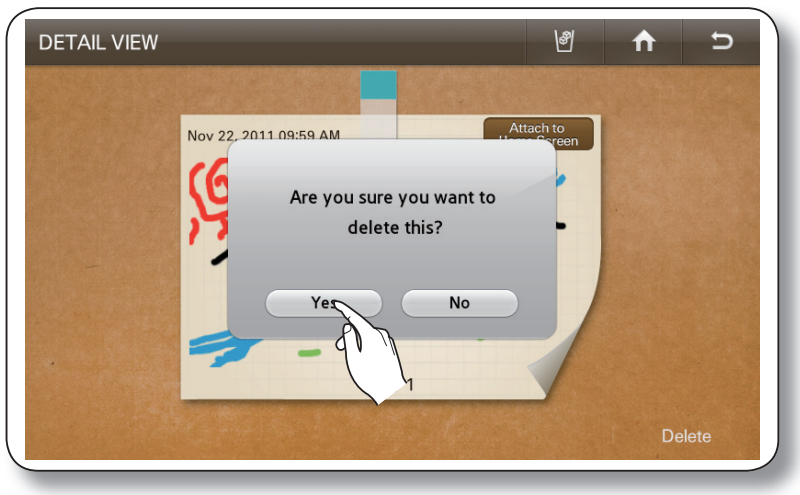

4. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).

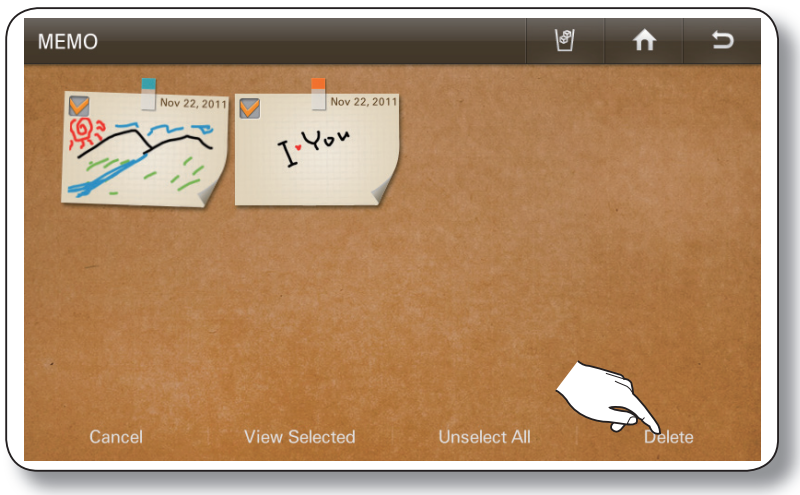

5. Appuyez sur le bouton Yes (Oui).

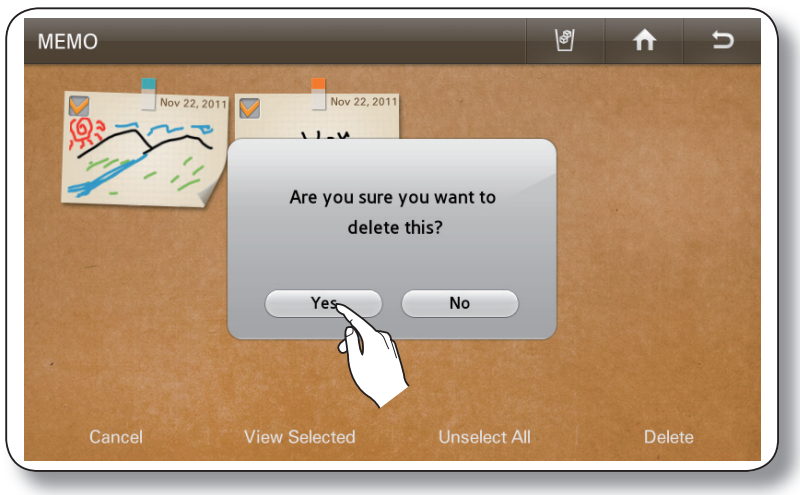

PHOTOS (PHOTOS) :

Vous pouvez télécharger des photos à partir d'une carte mémoire dans le dossier My Album (Mon album) du réfrigérateur.

Copier des photos d'une carte mémoire dans My Album (Mon album)

- Les images ayant une résolution de 4096*4096 ou inférieure sont reconnues.

1. Retirez le cache de la fente et mettez-le de côté.
2. Insérez la carte mémoire (SD/SDHC/MMC/HS MMC) contenant les images dans la fente pour cartes mémoires dans le sens approprié. Le message "A SD/MMC card is connected (Une carte SD/MMC est connectée)" apparaît à l'écran.

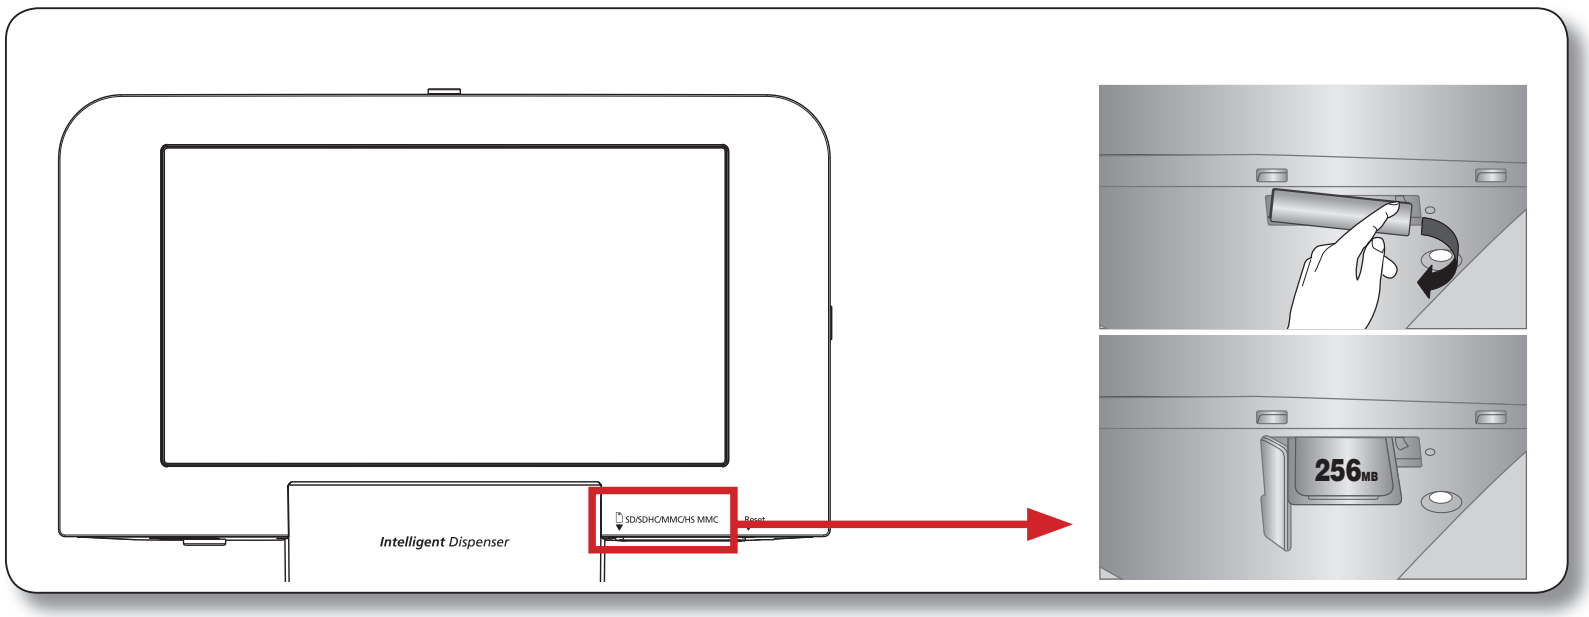

DA68-01312H(0.0).indb 19 2012.2.16 5:3:18 PM

- La fente ne prend en charge que les cartes mémoire SD/SDHC/MMC/HS MMC.
- La fente peut uniquement lire les images au format JPEG (JPG).
- Vous pouvez stocker jusqu'à 300 photos.
- La dimension des photos transférées passe automatiquement à 800 x 480 pixels, quelle que soit leur taille d'origine.
- Si la carte mémoire contient beaucoup de photos, la fonction d'aperçu peut être ralentie.
- Si la carte mémoire est retirée en cours de transfert, le dossier My Album (Mon Album) ne contiendra que les photos dont le transfert a réussi. Si aucune image n'a été complètement transférée, l'affichage revient sur l'écran Photos (Photos).
- Les photos enregistrées sont adaptées à la taille de l'écran. En fonction de la taille de la photo, des barres noires peuvent apparaître de chaque côté de cette dernière.
- Aucune carte mémoire n'est fournie avec le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur peut ne pas être en mesure de lire votre carte mémoire SD/SDHC/MMC/HS MMC, selon le type de carte dont il s'agit.

3. Appuyez sur le bouton Photos (Photos) sur l'écran d'accueil.

4. Appuyez sur l'option Memory Card (Carte mémoire) dans la liste des photos.

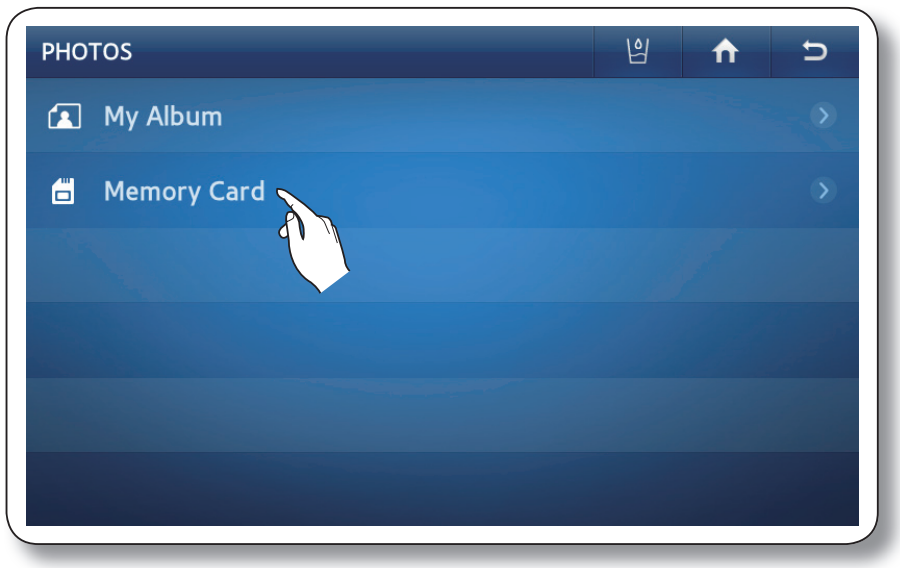

DA68-01312H(0.0).indb 20 2012.2.16 5:3:19 PM

5. Sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Select All (Sélectionner tout), l'écran de multi-sélection s'affiche.
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreuses photos, les pages seront numérotées en bas de l'écran. Pour aller sur la page de votre choix, appuyez sur le numéro correspondant en bas de l'écran.

5. Pour enregistrer plusieurs photos, appuyez sur le bouton Multi Select (Multi-sélection).

- Si la carte mémoire contient des dossiers, ceux-ci apparaîtront à l'écran.
- Vous n'aurez qu'à appuyer sur un dossier pour accéder aux photos qu'il contient.
- Lorsque vous êtes dans un sous-dossier, vous pouvez revenir au dossier dans lequel il se trouve en appuyant sur l'icône « .. » sur le sous-dossier.

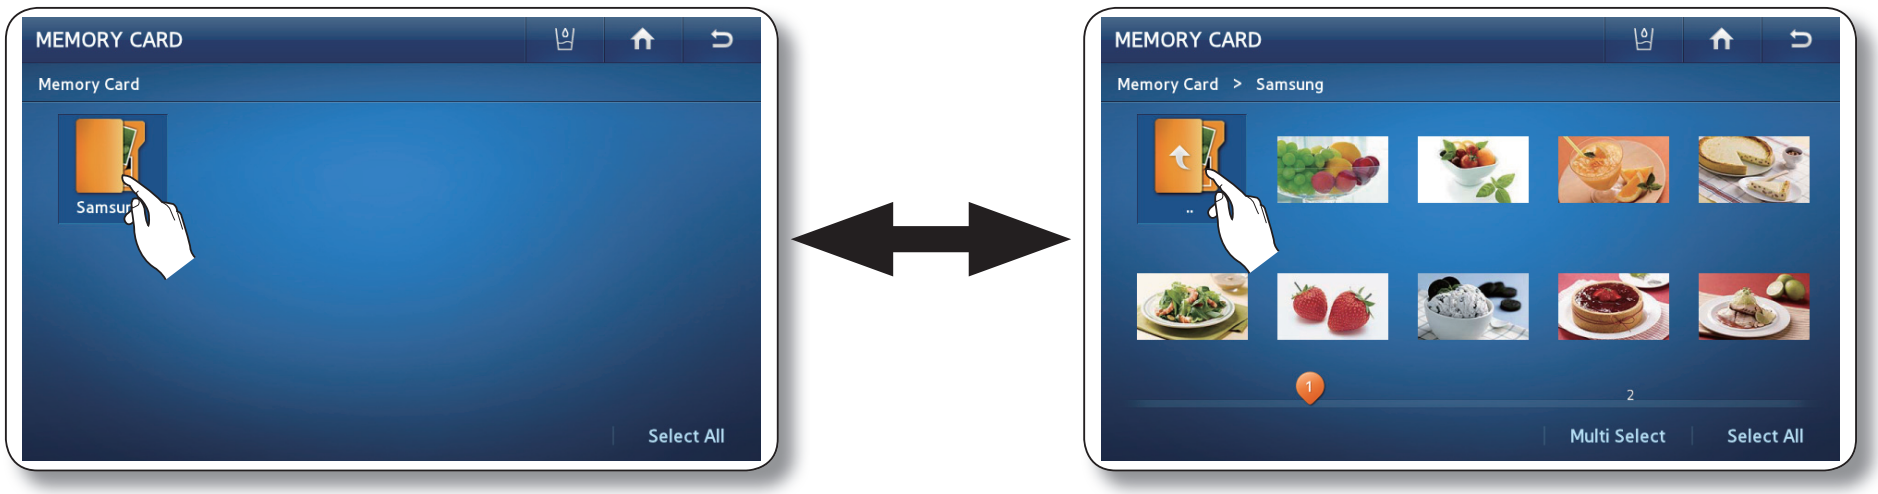

6. Appuyez sur le bouton Save To My Album (Enregistrer dans mon album).

6. Sélectionnez toutes les photos que vous souhaitez enregistrer dans My Album (Mon Album).

- Lorsque vous sélectionnez une photo, ses informations détaillées apparaissent.

7. Pendant que la photo se télécharge depuis la carte mémoire, la fenêtre contextuelle « Save To My Album (Enregistrer dans mon album) » s'affiche à l'écran.

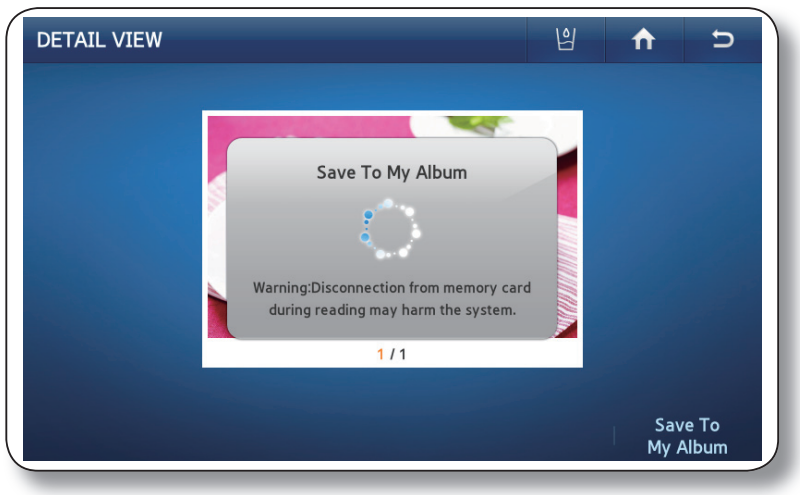

- Le temps de téléchargement augmente pour les photos les plus lourdes.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Select All (Sélectionner tout), toutes les photos de la page active sont sélectionnées et le bouton Unselect All (Désélectionner tout) remplace le bouton Select All (Sélectionner tout).
- Pour afficher une version plus grande de la photo, appuyez sur le bouton View Selected (Voir la sélection).
- Pour quitter l'écran Multi Select (Multi-sélection), appuyez sur le bouton Cancel (Annuler).
- Pour décocher une photo sélectionnée, appuyez à nouveau dessus.
- Lorsqu'il y a plusieurs pages avec de nombreuses photos, les pages seront numérotées en bas de l'écran.
- Si vous aller dans un autre dossier alors que des photos étaient sélectionnées, elles seront automatiquement désélectionnées.
- Lorsque vous sélectionnez le nom du dossier au-dessus de la vignette (Aperçu de la photo), ce dossier s'affiche à l'écran.

7. Appuyez sur le bouton Save To My Album (Enregistrer dans mon album).

8. Pendant que les photos se téléchargent depuis la carte mémoire, la fenêtre contextuelle « Save To My Album (Enregistrer dans mon album) » s'affiche à l'écran.

- Le temps de téléchargement augmente pour les photos les plus lourdes.

9. Lorsque le téléchargement est terminé, retirez la carte mémoire de la fente.

DA68-01312H(0.0).indb 22 2012.2.16 5:3:21 PM

Lancer un diaporama.

1. Appuyez sur le bouton Photos (Photos) sur l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez My Album (Mon Album) dans la liste Photos.

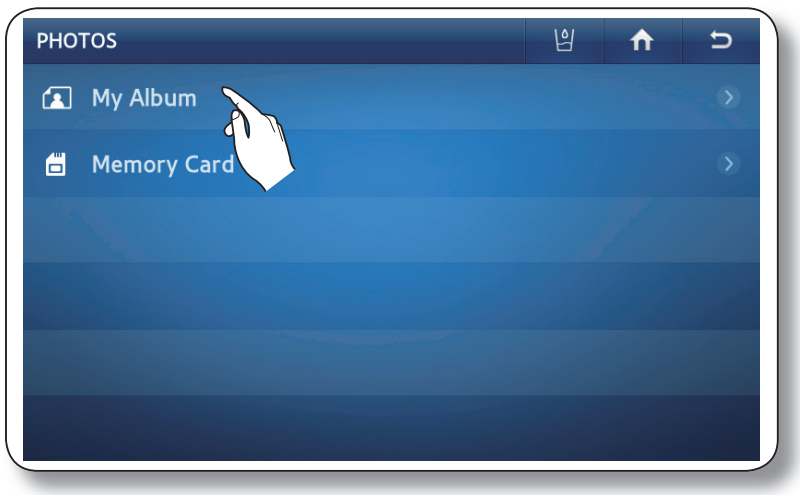

3. Appuyez sur le bouton Multi Select (Multi-sélection).

4. Sélectionnez les photos que vous voulez insérer dans le diaporama et appuyez sur le bouton View Selected (Voir la sélection).
(sélectionnez plus de deux photos.)
- Lorsque vous sélectionnez une photo, ses informations détaillées apparaissent.

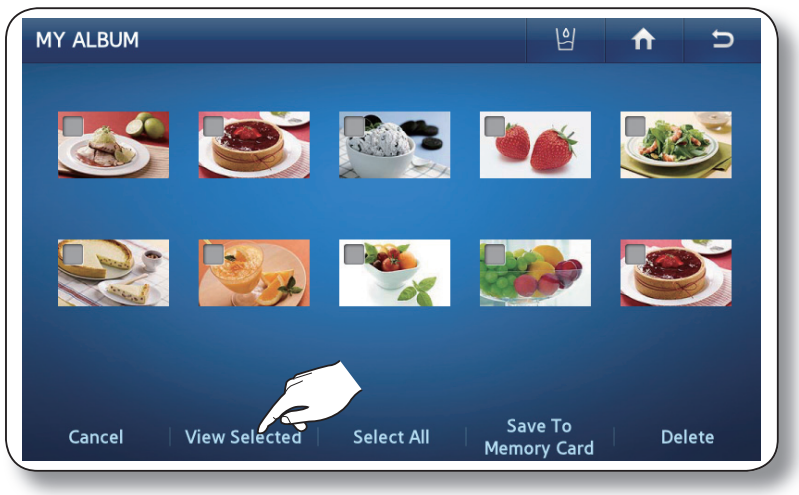

5. Appuyez sur le bouton Slide Show (Diaporama).
- Selon la taille de la photo (largeur x hauteur), des bandes noires peuvent apparaître en haut ou de chaque côté de l'image.

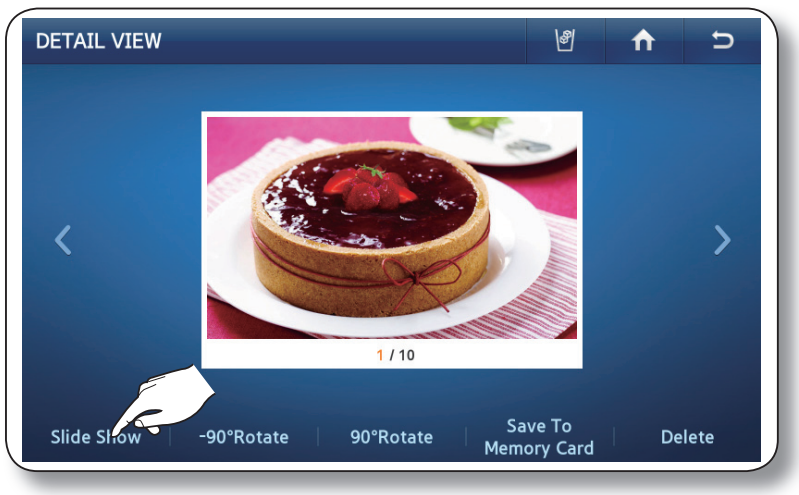

6. Le diaporama commence. Appuyez sur l'écran pour changer l'option d'affichage.

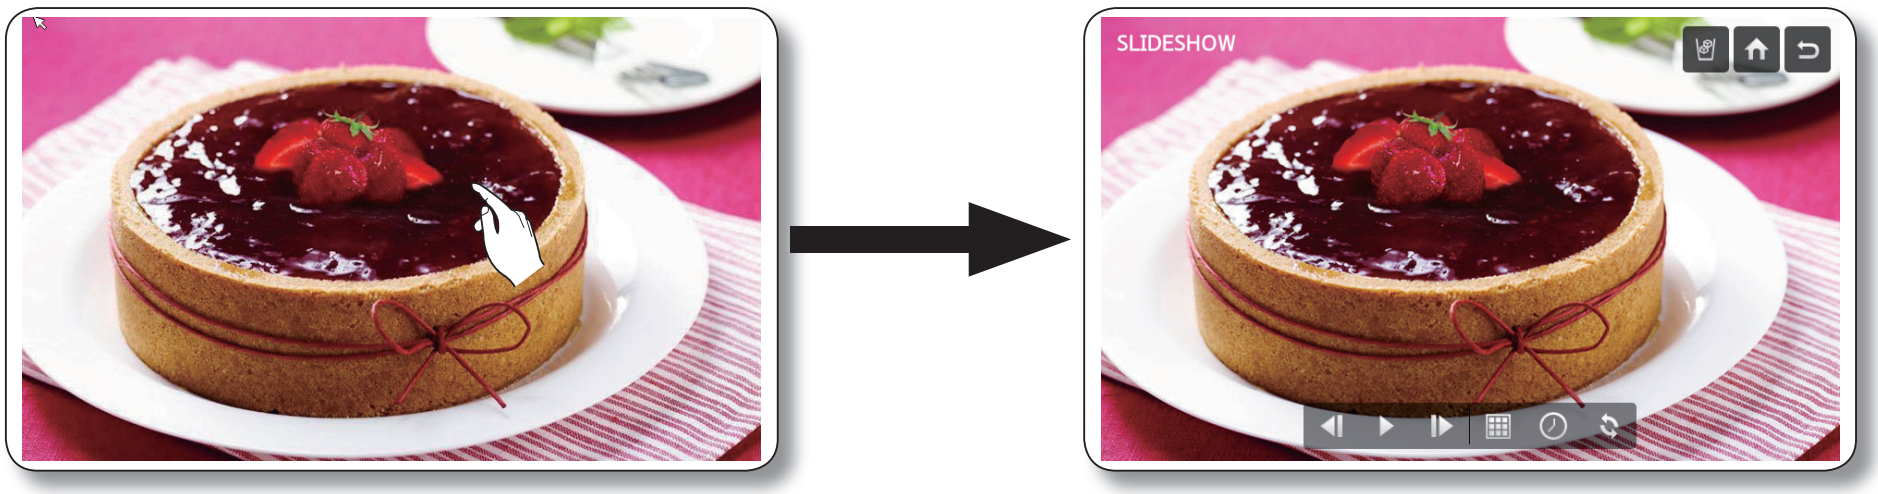

- Le diaporama défile une fois. Lorsqu'il est terminé, les options d'affichage apparaissent à l'écran.
- En appuyant sur le bouton ou , vous pouvez revenir à la photo précédente ou passer à la suivante.
- Appuyez sur le bouton pour relancer le diaporama.

7. Pour changer l'effet de transition entre les photos, appuyez sur le bouton .

8. Choisissez les effets de transition désirés, puis appuyez sur le bouton OK.
- Vous pouvez prévisualiser l'effet sélectionné sur la partie gauche de l'écran.
- L'effet Random (Aléatoire) fait défiler les photos dans un ordre aléatoire.

9. Pour modifier le temps de transition entre chaque photo, appuyez sur le bouton .

DA68-01312H(0.0).indb 24 2012.2.16 5:3:23 PM

10. Utilisez les boutons + et - pour changer le temps de transition entre les images, puis appuyez sur le bouton OK.

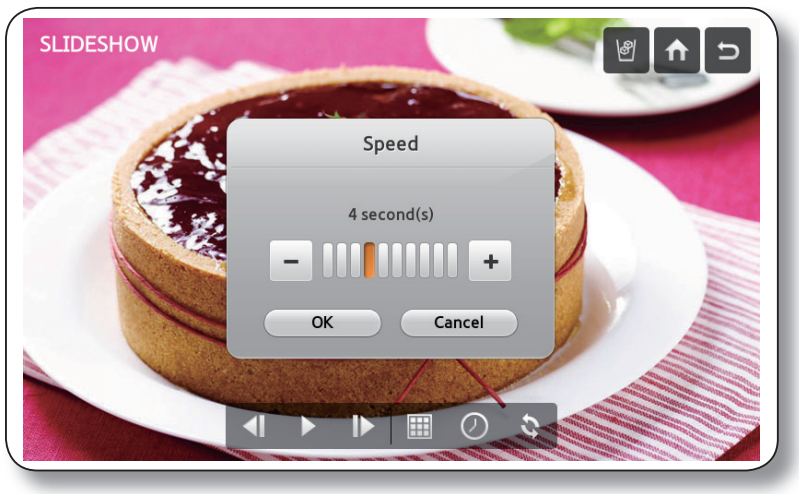

11. Pour modifier l'ordre des photos du diaporama, appuyez sur le bouton .

12. Appuyez sur Normal ou Shuffle (mélanger), puis appuyez sur le bouton OK.

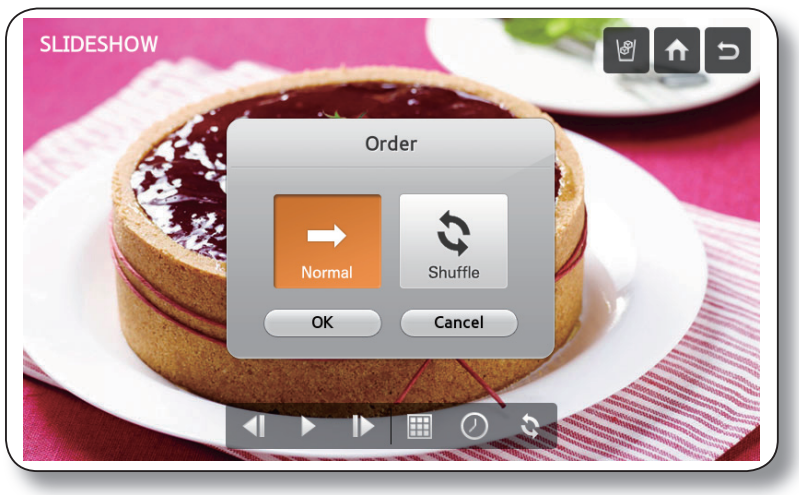

Faire pivoter des photos.

1. Sélectionnez My Album (Mon Album) dans la liste Photos.

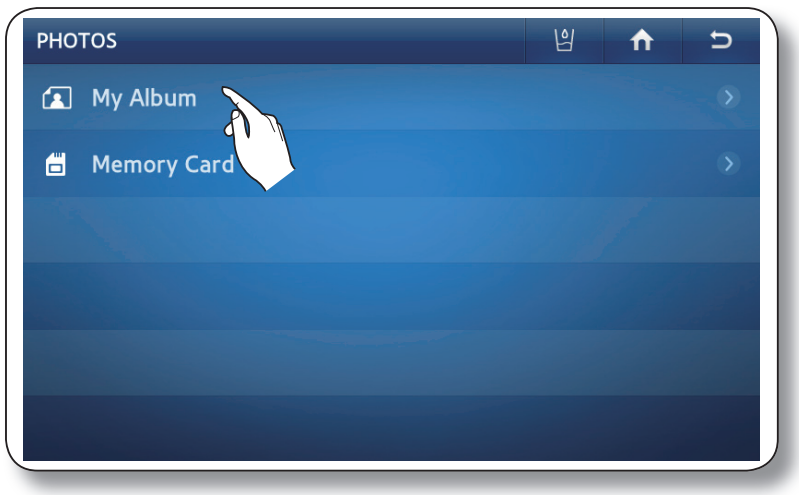

2. Appuyez sur la photo que vous souhaitez faire pivoter.

3. Appuyez sur le bouton -90° Rotate (Faire pivoter de 90° vers la gauche) ou 90° Rotate (Faire pivoter de 90° vers la droite).

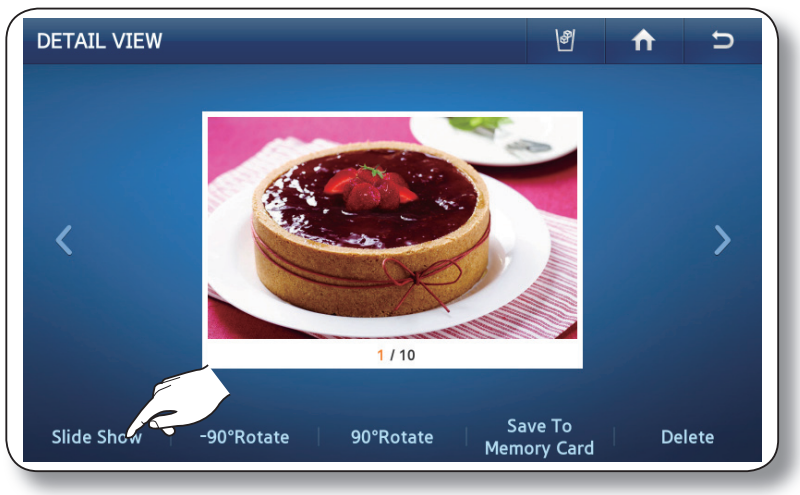

2. Appuyez sur le bouton Multi Select (Multi-sélection) pour faire pivoter plusieurs photos.

3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez faire pivoter, puis appuyez sur le bouton View Selected (Voir la sélection).

4. Après avoir sélectionné les photos que vous souhaitez faire pivoter, appuyez sur le bouton -90° Rotate (faire pivoter de 90° vers la gauche) ou 90° Rotate (faire pivoter de 90° vers la droite).

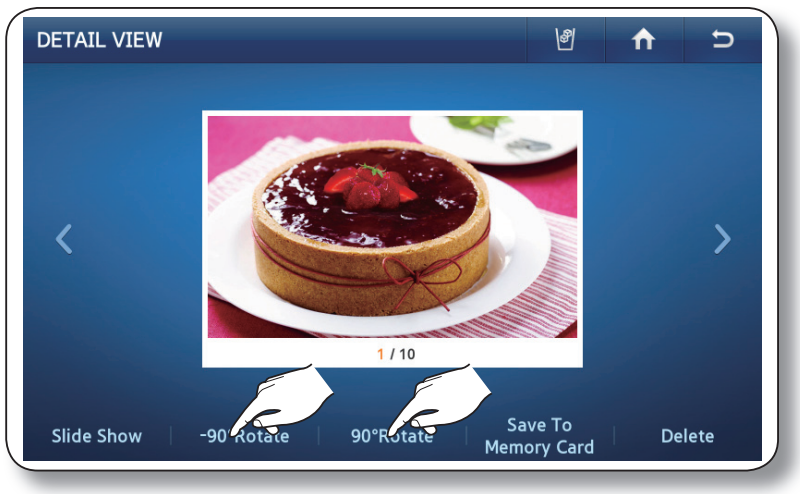

- Le système enregistre automatiquement les photos pivotées, remplaçant les originales.

Enregistrement de photos sur une carte mémoire.

1. Introduisez une carte mémoire dans la fente dédiée du réfrigérateur.

2. Sélectionnez My Album (Mon Album) dans la liste Photos.

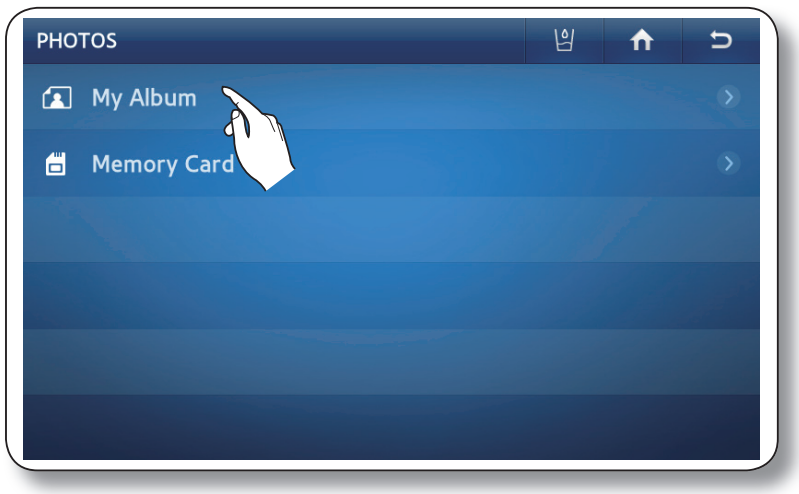

3. Appuyez sur la photo que vous souhaitez enregistrer.

4. Appuyez sur le bouton Save To Memory Card (Enregistrer sur la carte mémoire).

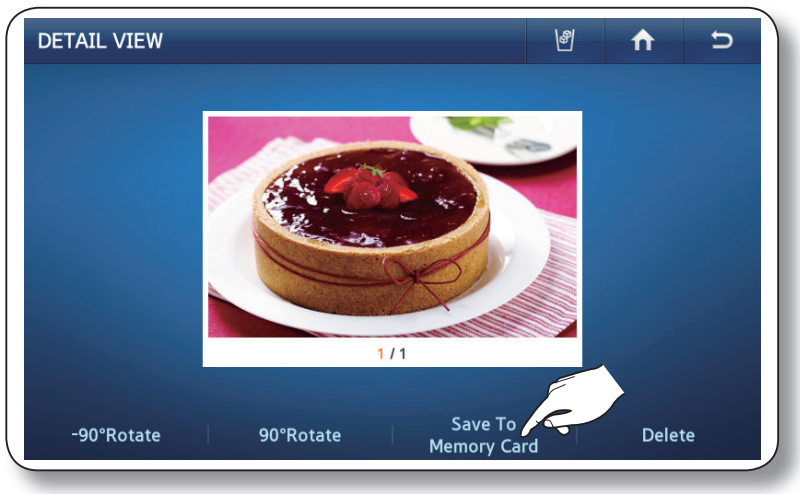

3. Pour enregistrer plusieurs photos, appuyez sur le bouton Multi Select (Multi-sélection).

4. Sélectionnez les photos que vous désirez enregistrer, puis appuyez sur le bouton Save To Memory Card (Enregistrer sur la carte mémoire).

5. Pendant la sauvegarde des photos, « Save To Memory Card (Enregistrer sur la carte mémoire) » apparaît à l'écran.

- Pour utiliser cette fonction, vous devez introduire une carte mémoire dans la fente prévue à cet effet.

Supprimer des photos.

1. Sélectionnez My Album (Mon Album) dans la liste Photos.

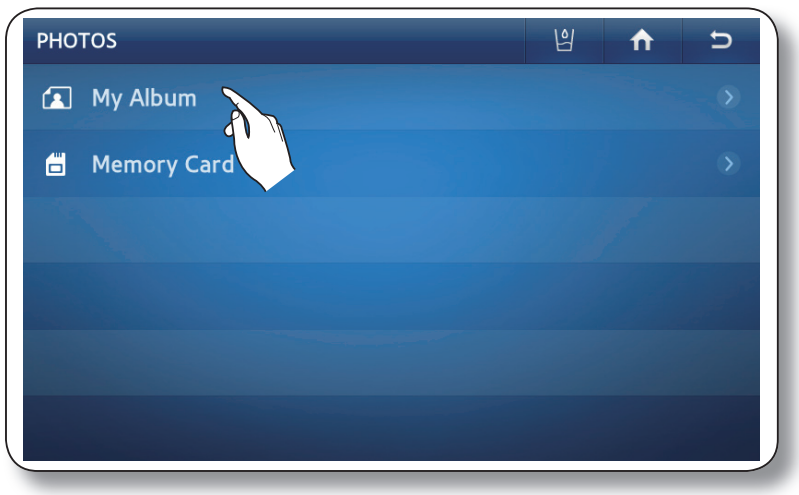

2. Appuyez sur la photo que vous souhaitez supprimer.

3. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).

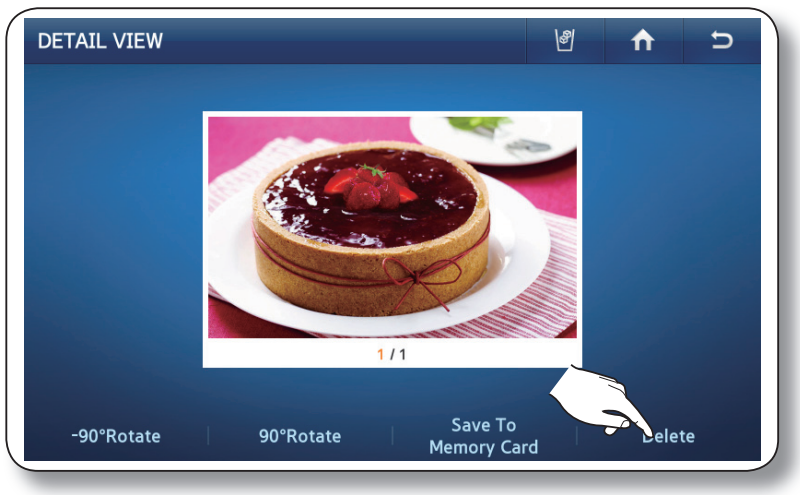

4. Appuyez sur le bouton Yes (Oui).

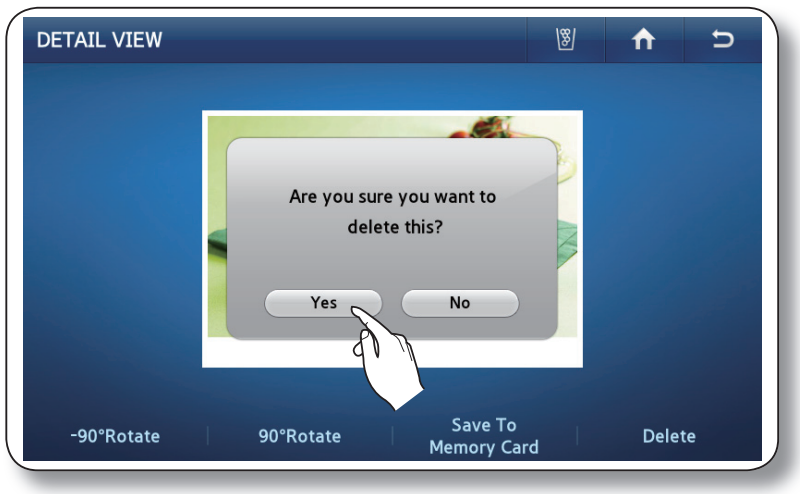

2. Pour supprimer plusieurs photos, appuyez sur le bouton Multi Select (Multi-sélection).

3. Sélectionnez les photos que vous désirez supprimer, puis appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).

4. Appuyez sur le bouton Yes (Oui).

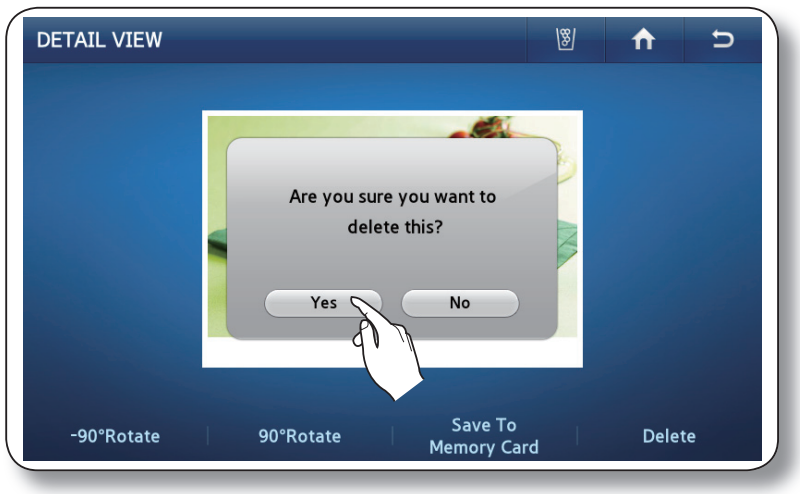

- Le logiciel contient déjà 10 photos choisies par Samsung.
  Ces photos expliquent les caractéristiques du produit et ne peuvent être supprimées.

DA68-01312H(0.0).indb 28 2012.2.16 5:3:28 PM

SCREENSAVER THEME (THÈME DE L'ÉCRAN DE VEILLE)

Sélectionnez les thèmes pour l'affichage de l'écran de veille.

1. Appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
2. Sélectionnez Screensaver Theme (Thème de l'écran de veille) dans la liste Settings (Réglages).

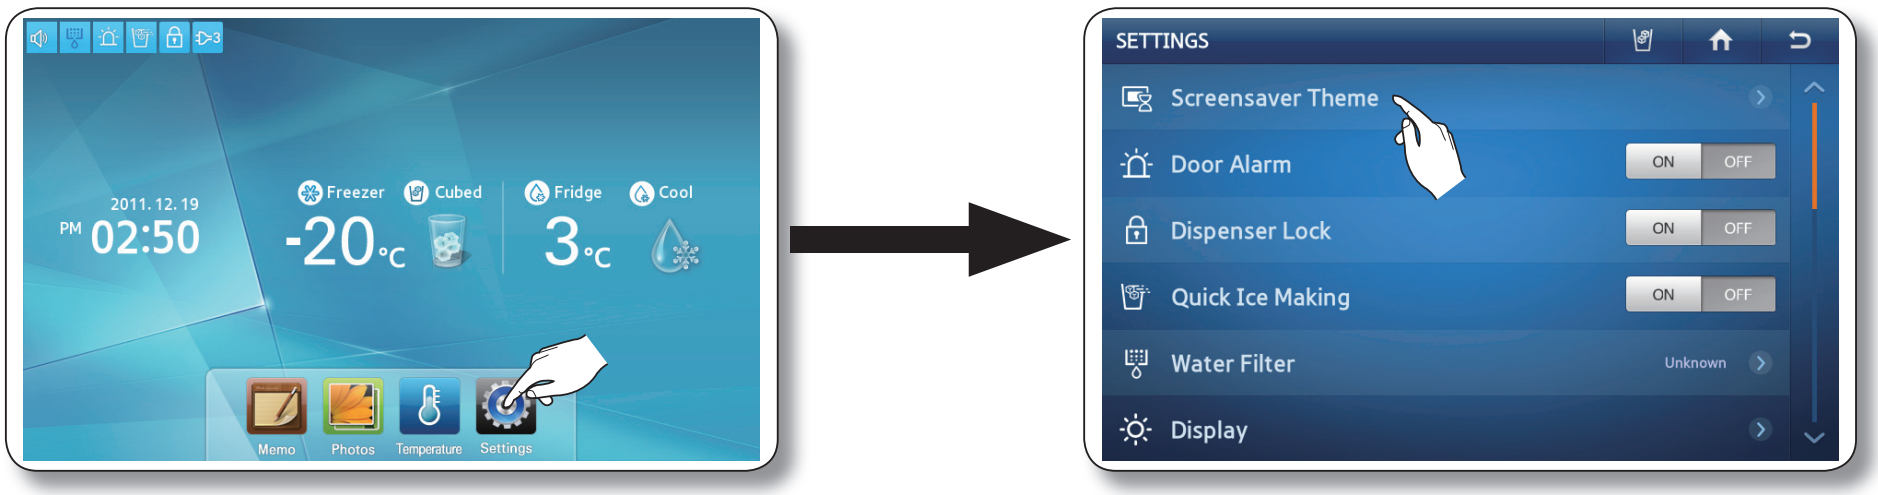

3. Sélectionnez au moins deux thèmes d'écran et appuyez sur le bouton [save] (enregistrer).

- Les thèmes que vous choisissez peuvent ne pas s'afficher si les données qui les initient ne sont pas prêtes ou sont indisponibles.

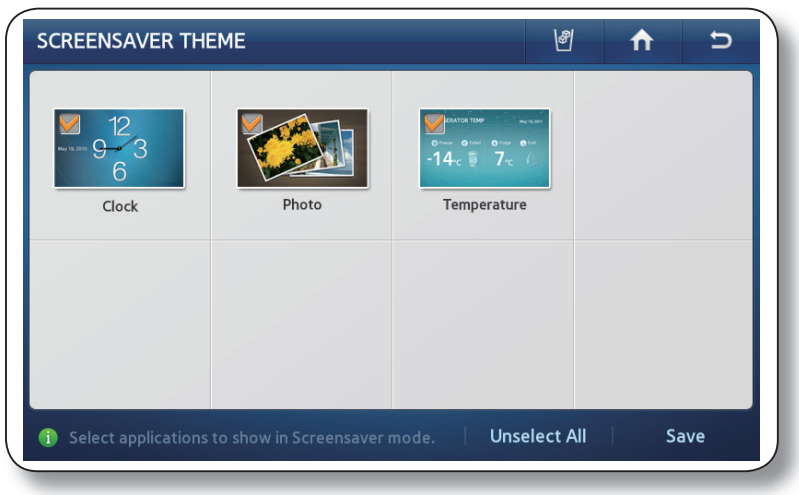

DOOR ALARM (SIGNAL D'ALARME DE LA PORTE)

Permet d'activer et de désactiver le signal d'alarme de la porte.

1. Appuyez sur le bouton ON (ACTIVÉ) ou OFF (DÉSACTIVÉ) du mode Door Alarm (Signal d'alarme de la porte) dans la liste Settings (Réglages).

- Si le signal d'alarme est activé, un signal sonore retentit dès que l'une des portes reste ouverte plus de deux minutes.
- Il s'arrête dès que la porte est refermée. La fonction de signal d'alarme est activée par défaut en usine.

VERROUILLAGE DU DISTRIBUTEUR

Lorsque vous activez la fonction Dispenser Lock (Verrouillage du distributeur), le distributeur ne fonctionne pas.

1. Appuyez sur le bouton ON (ACTIVÉ) ou OFF (DÉSACTIVÉ) du mode Dispenser Lock (Verrouillage du distributeur) dans la liste Settings (Réglages).

- Si vous appuyez sur le bouton ON (ACTIVÉ) du mode Dispenser Lock (Verrouillage du distributeur), l'icône correspondante ( ) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

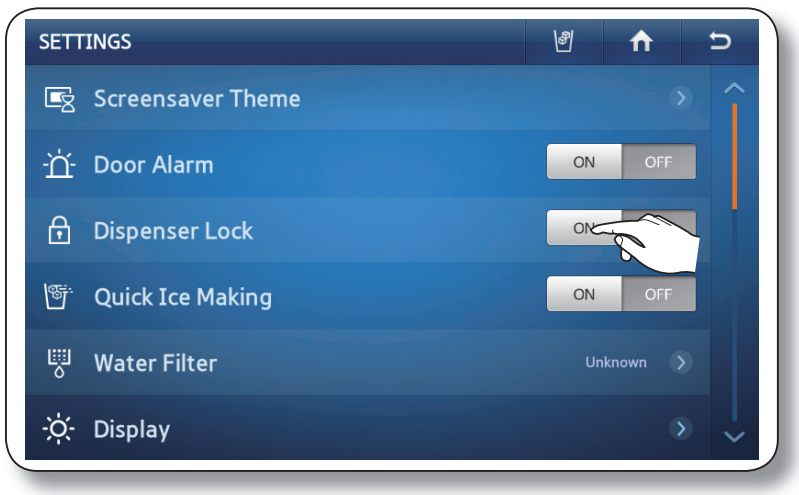

- Si le distributeur ne fonctionne pas, vérifiez que la fonction Dispenser Lock (Verrouillage du distributeur) n'est pas activée

DA68-01312H(0.0).indb 29 2012.2.16 5:3:29 PM

FABRICATION RAPIDE DE GLAÇONS

Utilisez cette fonction pour fabriquer des glaçons rapidement.

- Lorsque la fonction de congélation rapide est activée, l'icône ( ) est affichée à l'écran d'accueil.

FILTRE À EAU

L'icône indiquant l'état du filtre à eau sur l'écran d'accueil vous permet de surveiller en temps réel l'état du filtre à eau. Suivez les consignes ci-dessous pour contrôler et/ou remplacer le filtre à eau.

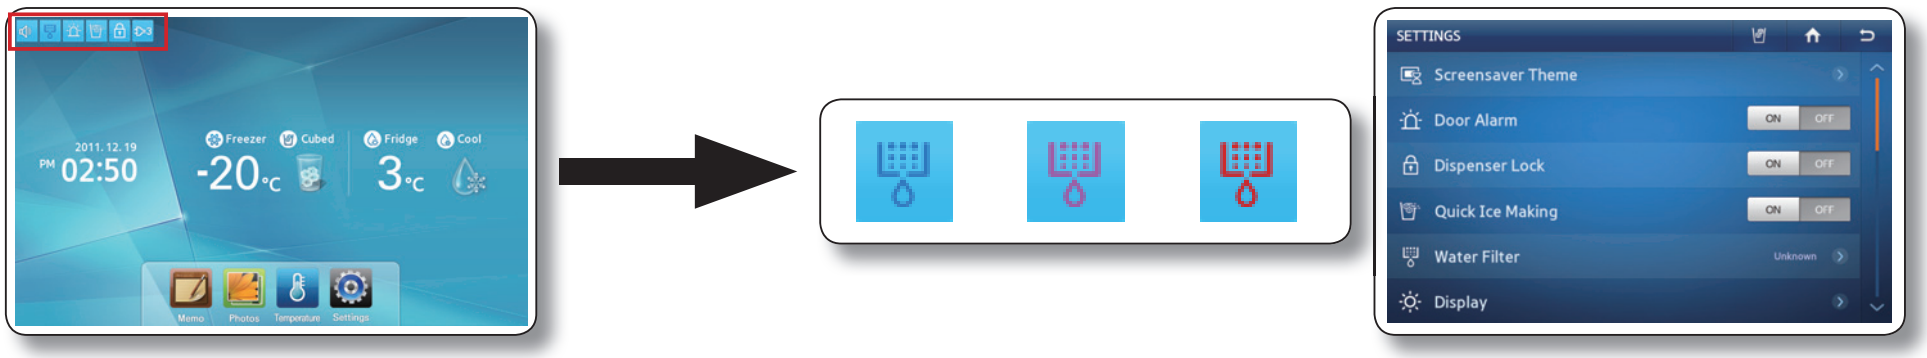

1. Vérifiez l'état du filtre à eau dans la liste Settings (Réglages) ou en regardant l'icône en haut à gauche de l'écran d'accueil.

- Bon (Bleu) : le filtre n'a pas encore besoin d'être remplacé. Ceci est tout à fait normal.
- Commander (Rose) : le filtre devra bientôt être remplacé. Commandez un filtre neuf.
- Remplacer (Rouge) : le filtre doit être remplacé immédiatement.

2. Si le message indique « Order » (Commander) ou « Replace » (Remplacer), appuyez sur l'option Water Filter (Filtre à eau) dans la liste Settings (Réglages) pour connaître les consignes de remplacement.

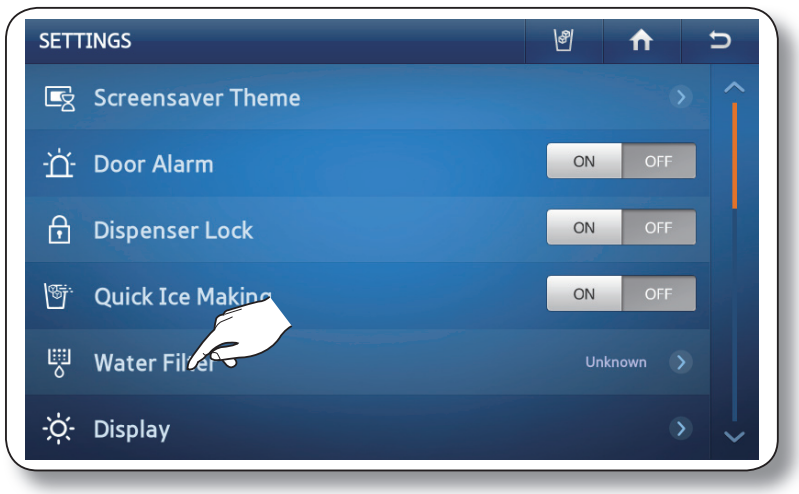

3. Suivez les instructions du guide de remplacement du filtre à eau pour le remplacer.

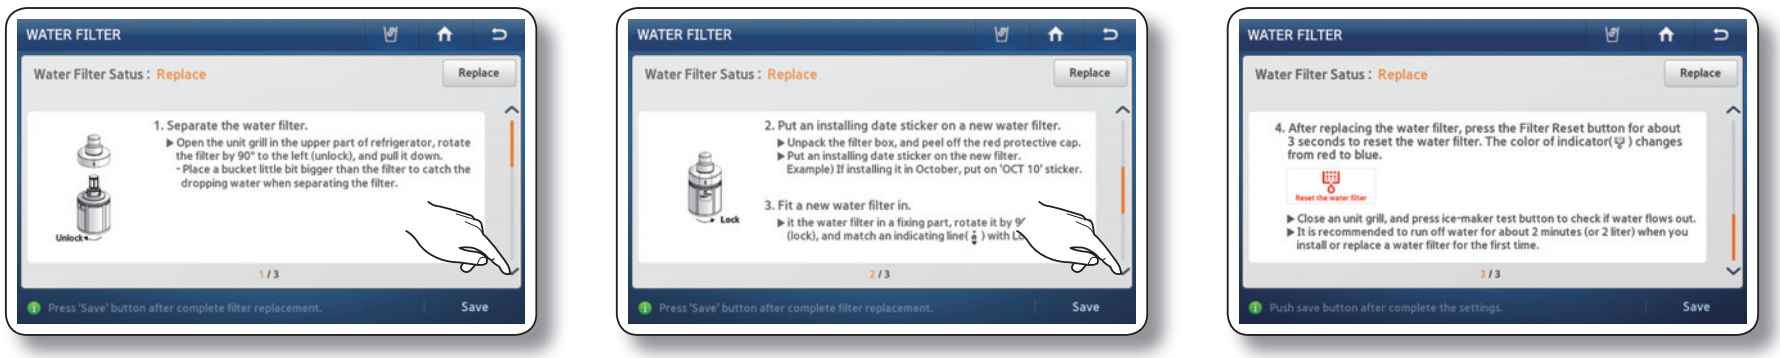

- Appuyez sur le bouton pour passer à la page d'instruction suivante.

4. Lorsque le remplacement est effectué, maintenez enfoncé le bouton « Replace » en haut à droite pendant 3 secondes ou plus pour rétablir l'indicateur du filtre d'eau.

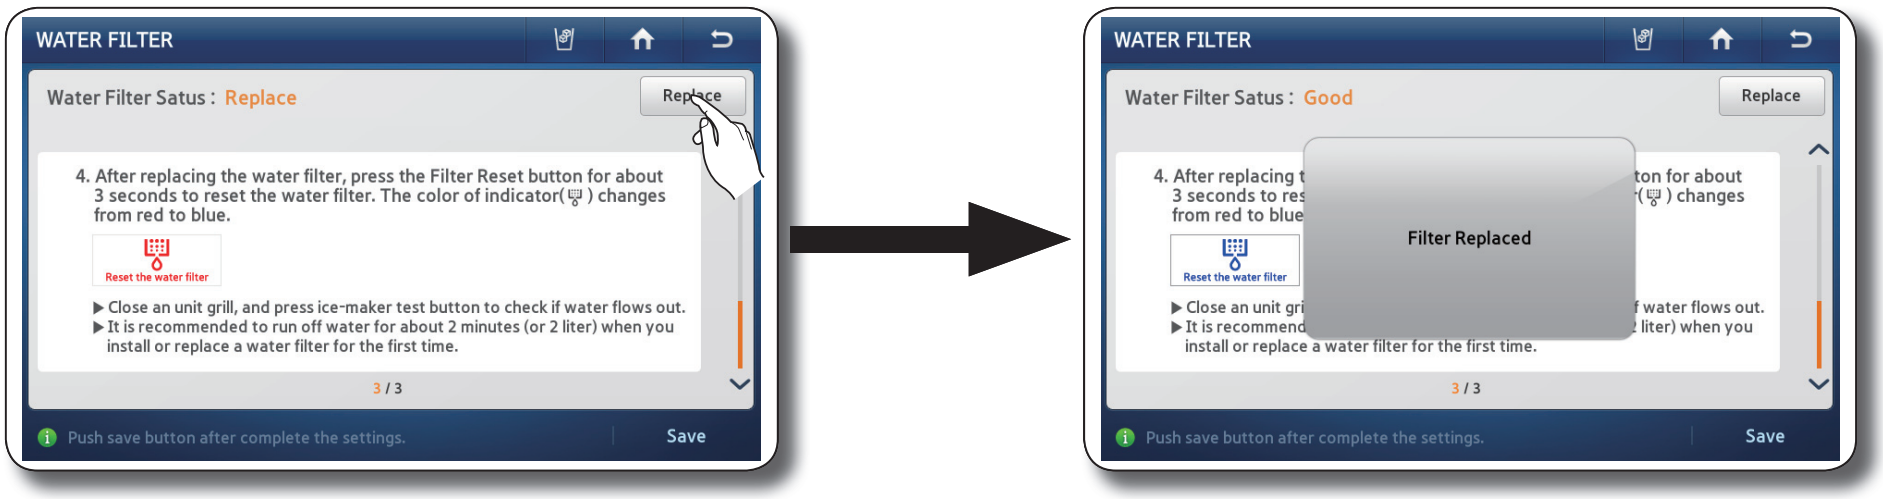

ATTENTION N'utilisez pas le distributeur d'eau ou de glace sans cartouche de filtre à eau. Vous pourriez boucher le tuyau d'eau ou d'endommager le distributeur.

- Veillez à laisser couler l'eau du distributeur suffisamment pour éviter qu'il ne goutte
  Si de l'eau goutte du distributeur, cela signifie qu'il y a toujours de l'air dans le conduit.
- Pour un filtre à eau de remplacement, rendez-vous chez votre quincaillier ou contactez un revendeur officiel de pièces Samsung sur : http://www.samsungparts.com.
  Veillez à ce que le filtre à eau de remplacement porte le logo SAMSUNG sur la boîte et sur le filtre à eau.

ÉCRAN

Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran LCD et la durée de déclenchement pour l'écran de veille.

1. Sélectionnez le bouton Display (Affichage) dans la liste Settings (Réglages)

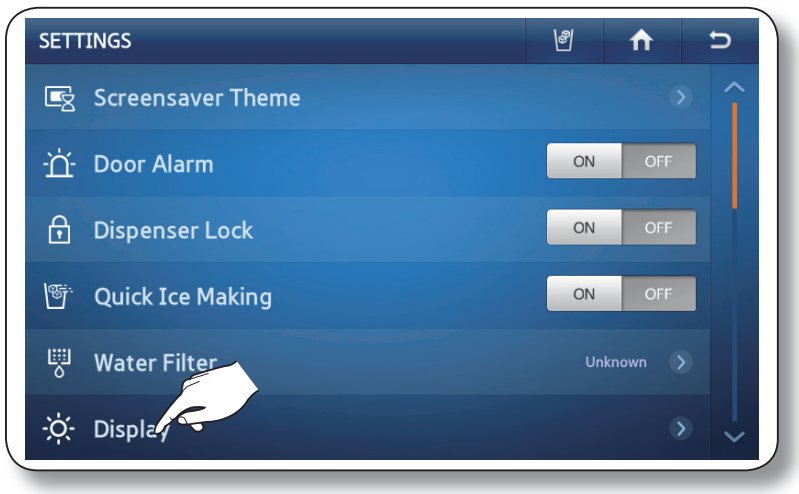

2. Choisissez le niveau de luminosité et/ou la durée de déclenchement de l'écran de veille, puis appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

- Après 60 secondes, l'écran de veille se déclenche pour la durée que vous avez réglée, puis l'écran LCD s'éteint.

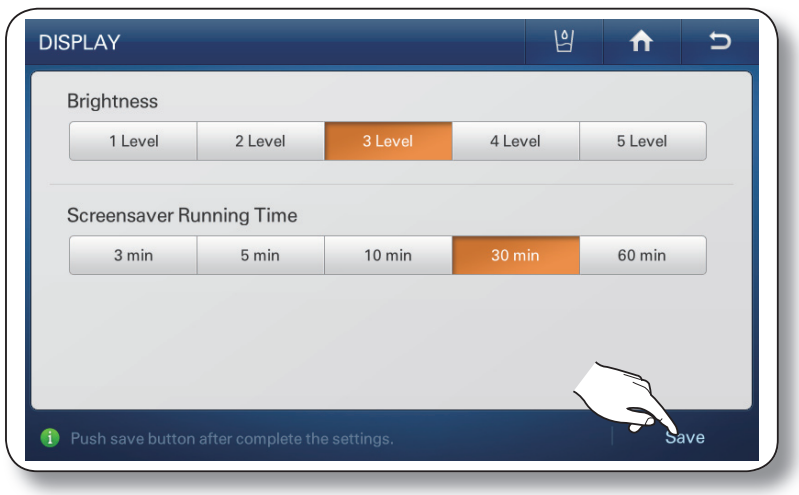

VOLUME

Cette fonction permet de régler le volume des signaux sonores.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur Volume dans la liste Settings (Réglages).

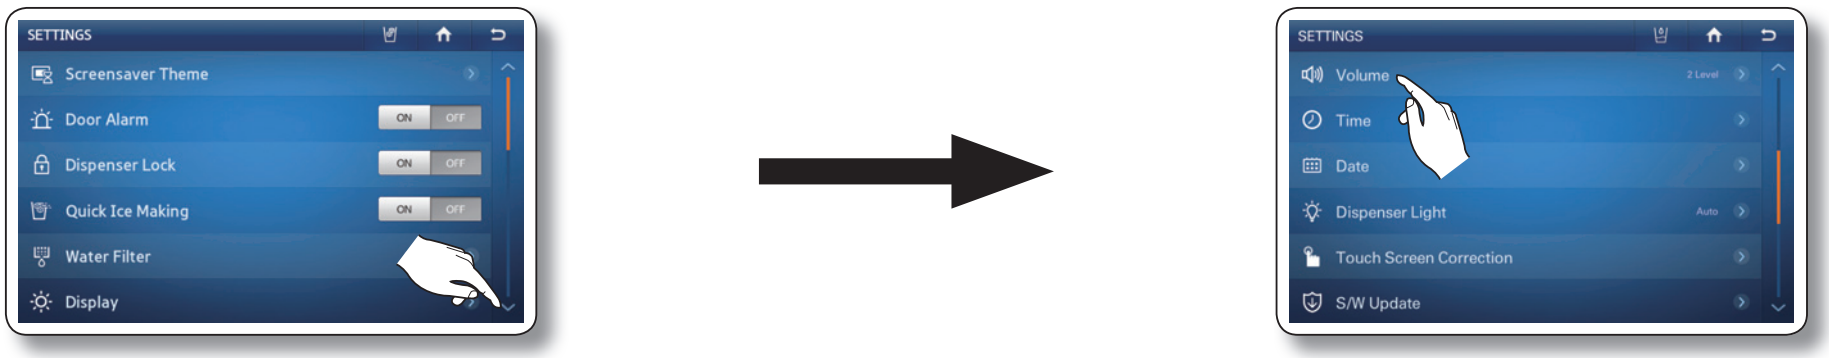

3. Appuyez sur le bouton de volume sonore de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le nouveau volume sonore.

- Un signal sonore retentit quand vous appuyez sur un bouton ou quand un message ou un menu apparaît à l'écran.

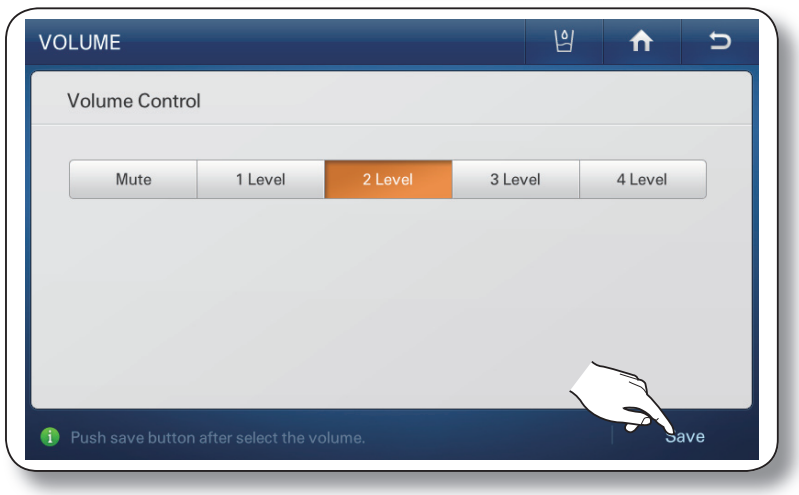

RÉGLAGE DE L'HEURE

Cette fonction permet de régler l'heure actuelle.

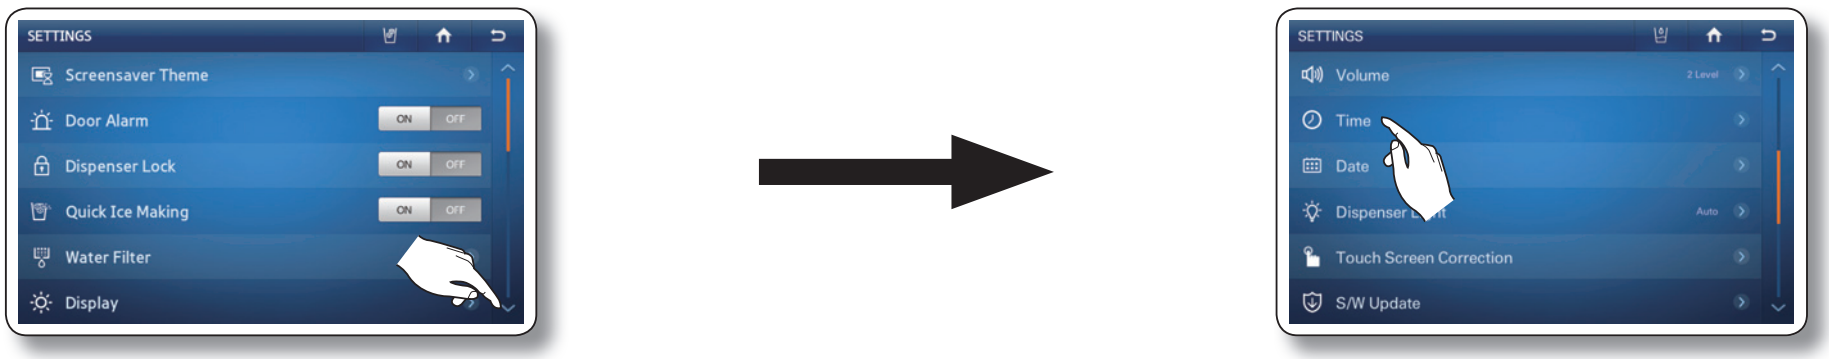

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur Time dans la liste Settings (Réglages).
3. Utilisez les boutons et pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton Save (Enregistrer)

RÉGLAGE DE LA DATE

Cette fonction permet de régler la date du jour.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur Date dans la liste Settings (Réglages).

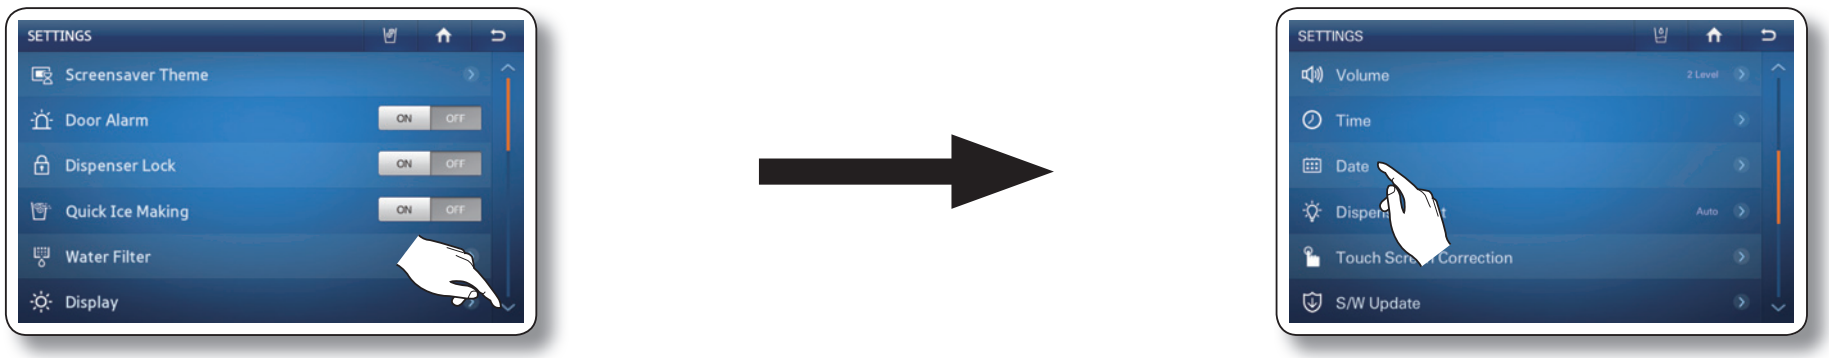

3. Utilisez les boutons et pour régler le mois.
4. Sélectionnez le bon jour, puis appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

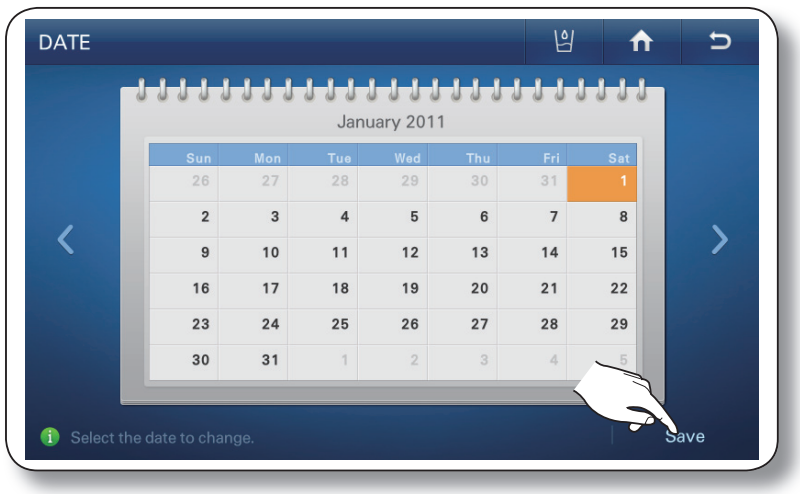

ECLAIRAGE DU DISTRIBUTEUR

Cette fonction vous permet de régler le fonctionnement de l'éclairage du distributeur.

1. Appuyez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur Dispenser Light (Éclairage du Distributeur) dans la liste Settings (Réglages).

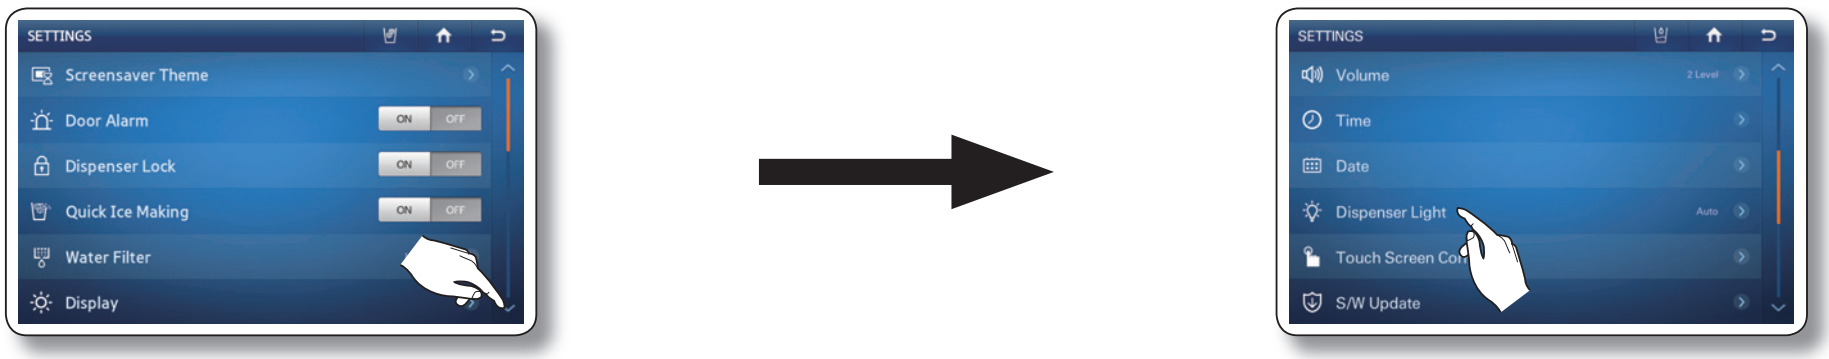

3. Sélectionnez le mode d'éclairage du distributeur désiré, puis appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
   - On (Activé) : L'ampoule du distributeur est toujours allumée.
   - Auto (Automatique) : L'ampoule s'allume lorsque vous utilisez le distributeur. La lumière s'éteint 5 secondes après que vous avez relâché le levier.
   - Off (Désactivé) : L'ampoule ne s'allume pas lorsque vous utilisez le distributeur.

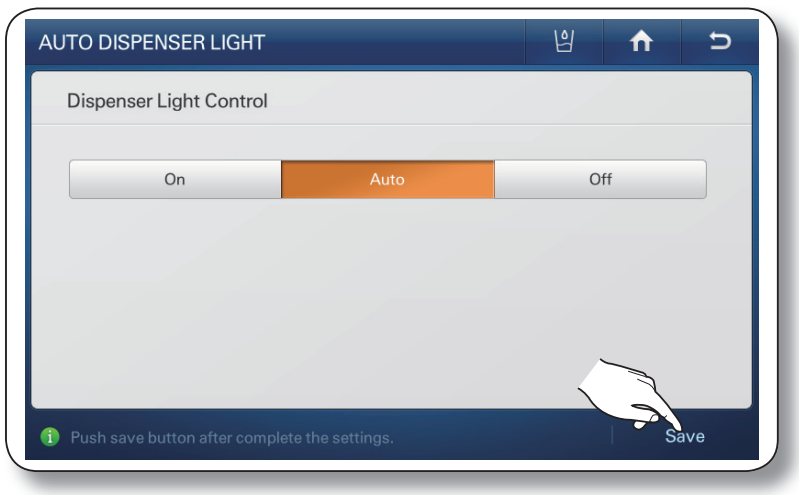

TOUCH SCREEN CORRECTION (CORRECTION DE L'ÉCRAN TACTILE)

Vous pouvez calibrer la zone de contact du stylet pour répondre au mieux à vos besoins. Pour régler la zone de contact du stylet sur l'écran tactile :

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur Touch Screen Correction (Correction de l'écran tactile) dans la liste Settings (Réglages).

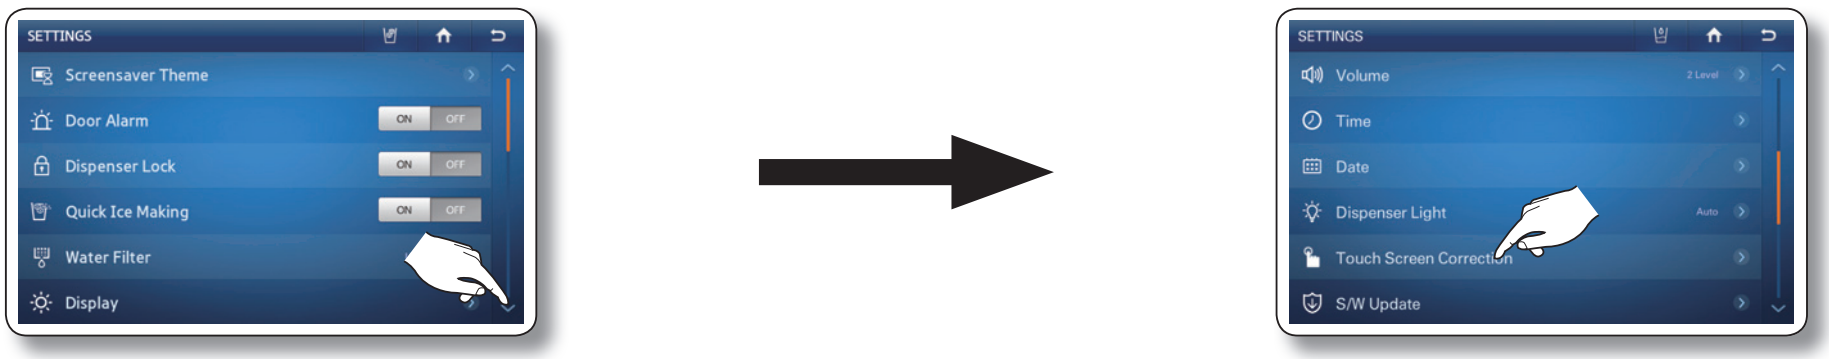

3. Appuyez sur le bouton Yes (Oui). Un écran comportant des consignes s'affiche en haut.
4. Appuyez légèrement au centre de la croix (+). Procédez de même quand la croix (+) se déplace sur l'écran.

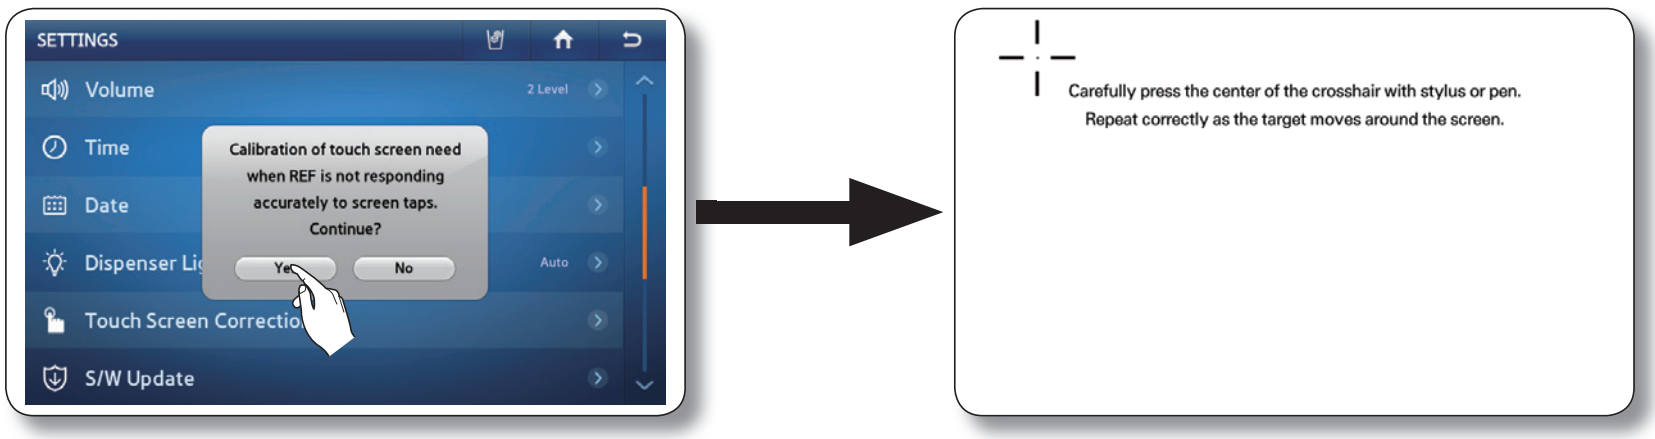

- Si vous ne touchez pas le centre du + correctement, la croix apparaît plusieurs fois.

Si vous ne pouvez pas exécuter la fonction Touch Screen Correction (Correction de l'écran tactile) du menu Settings (Réglages) parce que le point d'entrée de l'écran tactile est incorrect :

1. Maintenez enfoncé l'icône Settings (Réglages) de l'écran d'accueil pendant 5 secondes. Cette action permet de lancer la fonction de calibrage de l'écran tactile.
2. L'écran affiche alors une série d'icônes en forme de croix. Touchez le centre exact de chaque icône en forme de croix au fur et à mesure qu'elles apparaissent à l'écran.

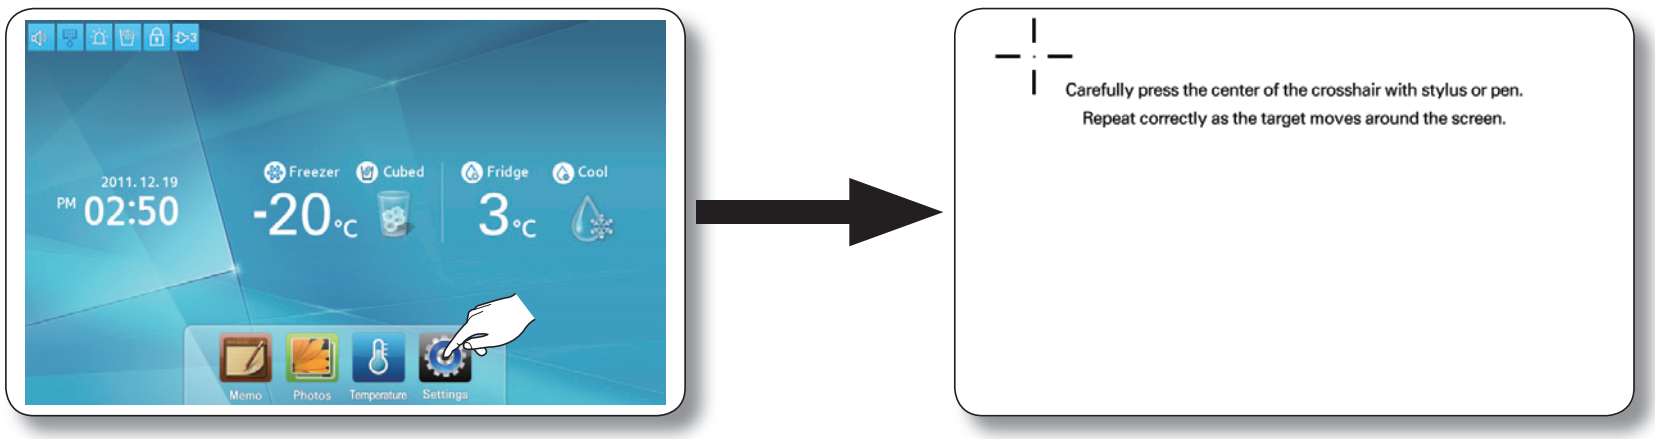

MISE À JOUR LOGICIELLE

Cette fonction vous permet de vérifier la version actuelle du logiciel et d'installer la nouvelle mise à jour dès qu'elle est disponible.

1. Appuyez sur le bouton ⌄ situé dans le coin inférieur droit de la liste Settings (Réglages).
2. Appuyez sur l'option S/W Update (Mise à jour logicielle) dans la liste.

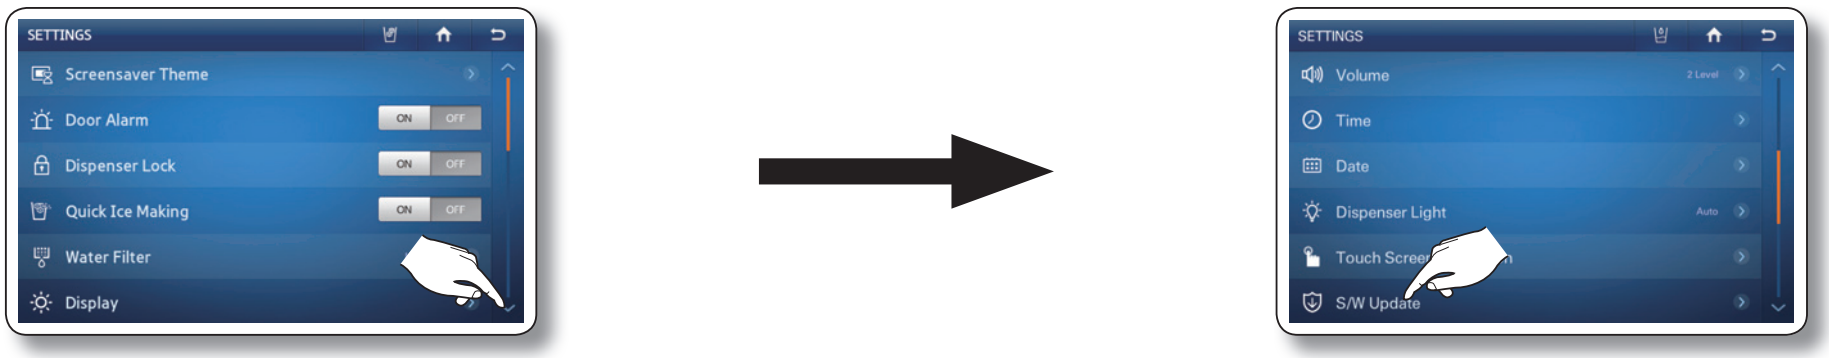

- La mise à jour est fournie sous forme de fichier. Pour effectuer la mise à jour, copiez le fichier pertinent sur une carte SD et insérez la carte dans le panneau. La mise à jour est alors effectuée.

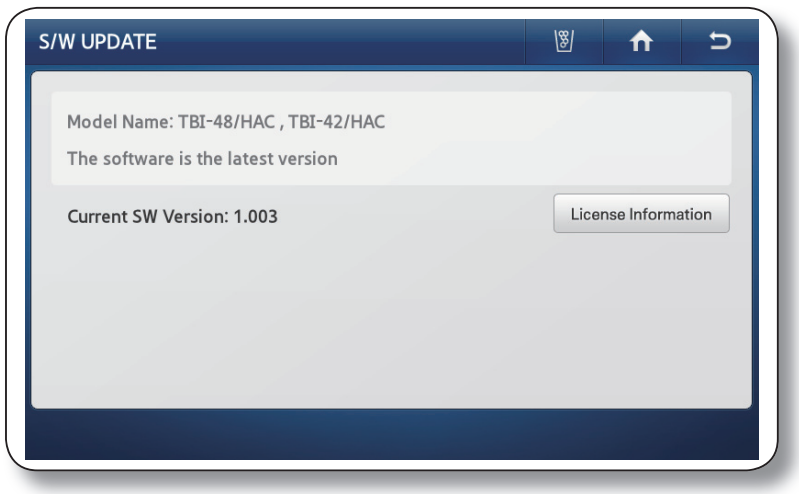

- Open Source License Notice (Avis de Licence Libre)
  - Ce produit utilise des logiciels libres.
  Les licences libres sont disponibles sur le menu du produit. Appuyez sur [License Information] (Informations sur la licence) pour consulter les informations détaillées.

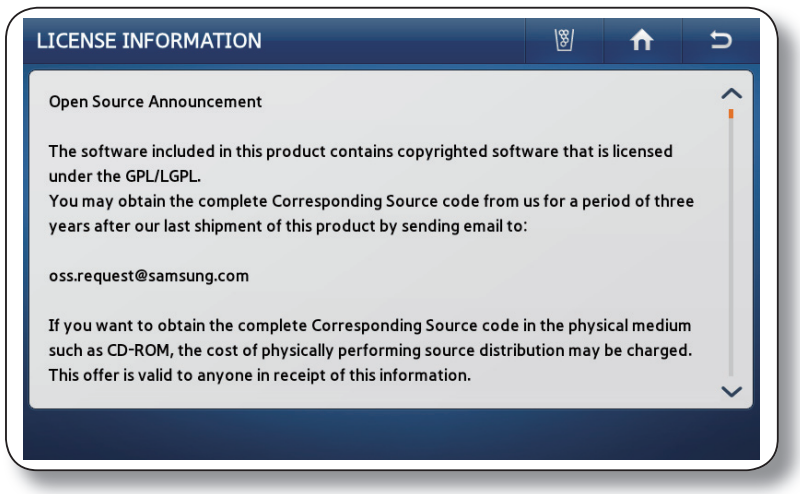

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTELLIGENTE

La fonction SMART POWER SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTELLIGENTE) permet au réfrigérateur d'économiser de l'énergie.

1. Dans l'écran des réglages, sélectionnez le menu SMART POWER SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTELLIGENTE) à l'aide du bouton .

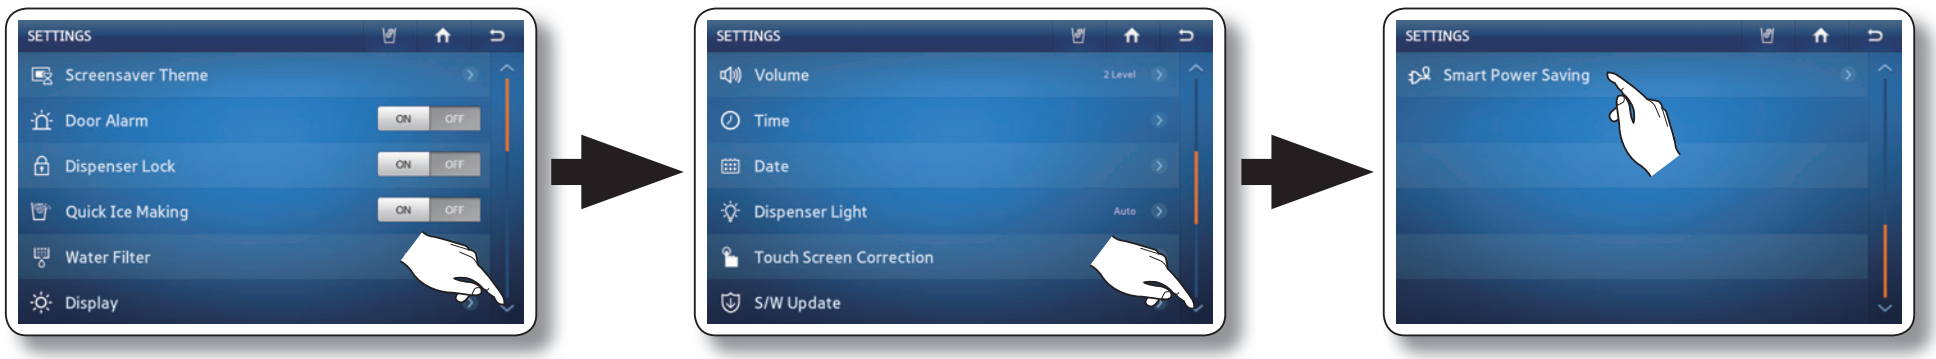

2. Configurez le niveau de la fonction SMART POWER SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTELLIGENTE) ainsi que l'heure et appuyez sur OK.
   La fonction SMART POWER SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTELLIGENTE) se met en marche à l'heure définie chaque jour.

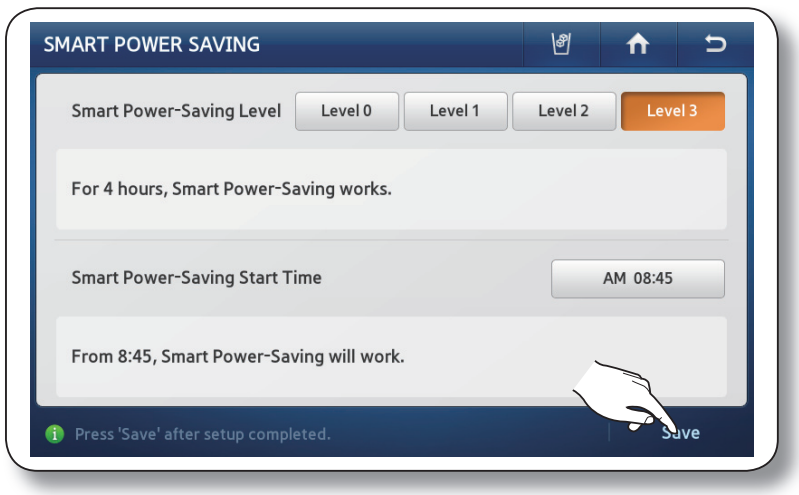

UTILISATION DU FOURNISSEUR DE GLAÇONS/D'EAU (DISTRIBUTEUR)

1. Sélection de la fonction
- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du distributeur. Dans un écran autre que l'écran d'accueil, sélectionnez la petite icône du distributeur ( ) en haut à droite.

- Sélectionnez une fonction et appuyez le bouton de fermeture.

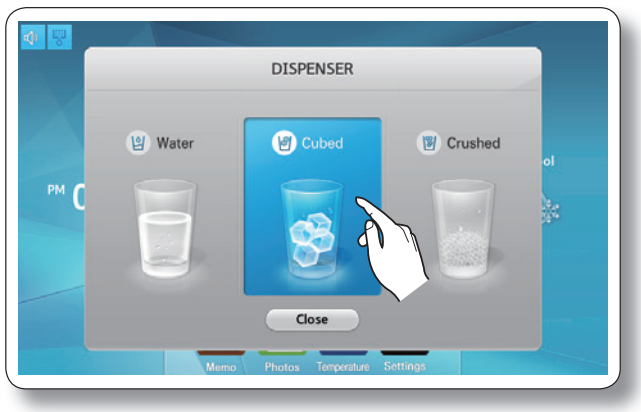

2. Extraction de glace ou d'eau
- Pour extraire de la glace, appuyez légèrement sur le bouton avec votre verre.
  Les glaçons ont la forme de demi-lunes et la glace pilée est formée à partir des glaçons.
  Lorsque vous extrayez de la glace, déplacez votre verre près du distributeur afin que la glace ne tombe pas par terre.

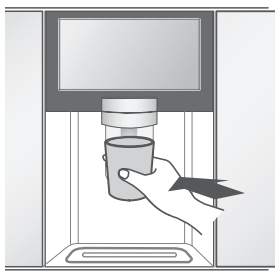

- Pour extraire de l'eau, appuyez légèrement sur le bouton avec votre verre.
  Pour extraire de l'eau et de la glace, extrayez d'abord la glace, puis l'eau.

ATTENTION
- N'extrayez pas de glace dans un verre fin ou dans un pot en céramique.
  Le verre ou le pot en céramique pourraient se briser à cause de la glace.
- Si la glace extraite est décolorée, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le centre d'assistance Samsung Electronics.

3. Astuces du distributeur
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, jetez 6 verres d'eau avant d'en boire.
  L'eau extraite en premier risque d'avoir une odeur de plastique.
- Même si le réfrigérateur fonctionne en permanence, l'eau extraite en premier risque de ne pas être froide. Si vous extrayez de la glace, puis de l'eau, vous obtiendrez de l'eau froide.
- Vous pouvez extraire jusqu'à 6 verres d'eau froide consécutifs. Ensuite, il est nécessaire d'attendre 2 à 3 heures pour extraire de l'eau froide à nouveau.
- Une fois le réfrigérateur installé, la production de glace démarre au bout de 12 heures.
- Le temps nécessaire pour générer de la glace peut varier en fonction du nombre de fois que la porte est ouverte et des conditions de fonctionnement.
- Si vous n'extrayez pas de glace régulièrement, la glace risque de fondre et de former un bloc, ce qui pourrait entraîner un fonctionnement incorrect du distributeur.
  Dans ce cas, retirez le bloc de glace du compartiment de stockage de glace.

COMMENT REMPLACER LE FILTRE DE PURIFICATION D'EAU

Il est conseillé de connaître certains points relatifs au filtre de purification d'eau.

Qu'est-ce qu'un filtre de purification d'eau ?



Il s'agit d'un composant filtrant les impuretés nocives pour l'être humain, telles que le chlore, ainsi que leurs odeurs et le goût désagréable de l'eau du robinet.

Filtrage et effet purifiant

- Le filtrage du filtre de purification d'eau est fabriqué de charbon végétal activé. Effet purifiant.
- Ce filtre est certifié NSF (National Science Foundation) et respecte les normes NSF 42 et 53 relatives à la sécurité des aliments. Il a également passé les tests des normes ci-dessous.

Norme de certification	Capacité d'élimination
NSF 42	Odeur, chlorure
NSF 53	Pathogénie, insecticide, amiante, substance visqueuse, benzène, composé organique, mercure

- Délai de remplacement
  - Lorsque le témoin vert de l'icône de l'écran du réfrigérateur devient orange, il est conseillé de remplacer le filtre. Si la couleur du témoin devient orange puis rouge, remplacez le filtre immédiatement.
  - Achetez un filtre de purification d'eau, disponible dans les centres d'assistance, pour effectuer le remplacement.

Comment remplacer le filtre de purification d'eau

AVERTISSEMENT Afin d'éviter les risques de fuite, n'utilisez JAMAIS de filtre à eau de marque générique dans votre réfrigérateur SAMSUNG. UTILISEZ UNIQUEMENT DES FILTRES À EAU DE MARQUE SAMSUNG. SAMSUNG ne sera pas tenu responsable en cas de dommages matériels incluant mais ne se limitant pas aux dommages matériels causés par l'utilisation d'un filtre à eau générique. Les réfrigérateurs SAMSUNG sont conçus pour fonctionner UNIQUEMENT avec un filtre à eau SAMSUNG.

1. Retirez le filtre de purification d'eau.
   - Ouvrez le cache en haut du réfrigérateur, tournez le filtre 90º vers la gauche (déverrouillage) et retirez-le.

   Placez un bac un peu plus grand que le filtre pour récupérer l'eau s'écoulant lorsque le filtre est retiré.
2. Placez un autocollant comportant la date d'installation sur le nouveau filtre.
   - Ouvrez l'emballage du filtre et retirez le capuchon rouge de protection. Exemple) Si l'installation est effectuée en octobre, inscrivez "OCT 10" sur l'autocollant.
3. Placez le nouveau filtre à l'intérieur.
   - Placez le filtre dans un composant de fixation, tournez-le 90º vers la droite (verrouillage) jusqu'à atteindre la ligne (⇕) accompagnée d'un symbole de verrouillage (🔒).
   - Fermez le cache et appuyez sur le bouton de test de la machine à glaçons pour vérifier si de l'eau s'écoule.
   - Il est conseillé de laisser couler de l'eau pendant 2 minutes (ou 2 litres) lorsque vous installez ou remplacez un filtre pour la première fois.
   - Après avoir remplacé un filtre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que la couleur du témoin passe du rouge au vert.


Déverrouillage


Verrouillage

COOLSELECT ZONE

Avec cette fonction, vous pouvez accélérer le refroidissement ou décongeler suffisamment les aliments pour les couper facilement. En outre, en réglant la température de chaque compartiment, vous pouvez personnaliser le stockage de différents types d'aliments.

Sélection de fonction

1. Lorsque l'option 0 Zone (Zone 0) est sélectionnée.
   - Lorsque l'option 0 Zone (Zone 0) est sélectionnée, la température de la CoolSelect Zone est réglée sur 0ºC et est maintenue à 0ºC quel que soit le réglage de la temperature (température) du compartiment du réfrigérateur. La température (0ºC) de la Zone 0 est alors comprise dans la plage de température défini avec la fonction 0 Zone (Zone 0). La température de la fonction

   0 Zone (Zone 0) permet de maintenir la viande ou le poisson frais plus longtemps.
2. Lorsque l'option Quick Cool (Refroidissement rapide) est sélectionnée.
   - Avec la fonction Quick Cool (Refroidissement rapide), vous pouvez faire refroidir jusqu'à 3 bouteilles de bière à température ambiante suffisamment pour les consommer dans une heure.
   - Vous pouvez placer des aliments dans la CoolSelect Zone et appuyer sur le bouton Quick Cool (Refroidissement rapide) pour que le réfrigérateur fonctionne en permanence pendant une heure.
   - Si vous utilisez la fonction Quick Cool (Refroidissement rapide), sortez les aliments de la CoolSelect Zone et placez-les dans le compartiment du réfrigérateur pendant le temps d'activation de la fonction. Les aliments risquent de se congeler à cause du fort flux d'air.
   - Pour annuler la fonction Quick Cool (Refroidissement rapide), appuyez sur le bouton Quick Cool (Refroidissement rapide) à nouveau. Lorsque la fonction Quick Cool (Refroidissement rapide) est terminée, le réglage Cool (Refroidissement) est rétablit.

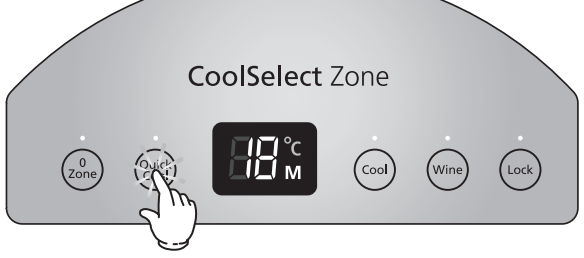

3. Lorsque l'option Cool (Refroidissement) est sélectionnée.
- Lorsque l'option Cool (Refroidissement) est sélectionnée, la température de CoolSelect Zone est réglée sur 3ºC et elle est maintenue à 3ºC quel que soit le réglage de la temperature (température) du compartiment du réfrigérateur.

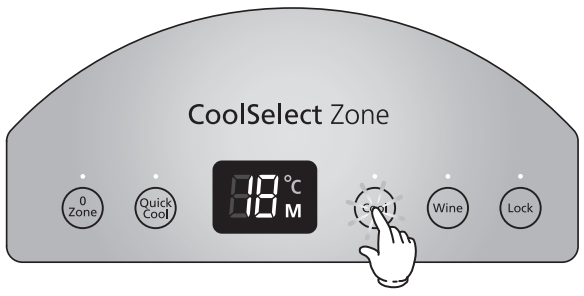

4. Lorsque l'option Wine (Vin) est sélectionnée.
- Lorsque l'option Wine (Vin) est sélectionnée, le panneau de la CoolSelect Zone affiche 5°C, valeur réglée au niveau de la commande de température de la CoolSelect Zone et cette zone sera maintenue à 5ºC.

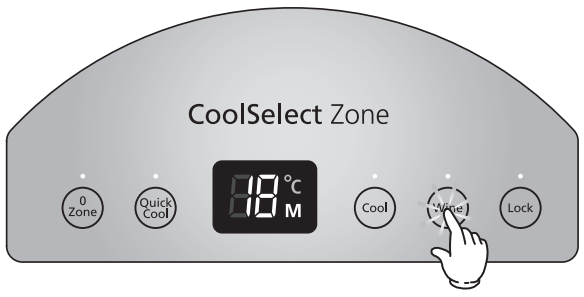

5. Lorsque l'option LOCK (VERROUILLAGE) est sélectionnée.
- Le système est verrouillé avec son réglage actuel et les boutons des fonctions ne peuvent pas être utilisés.
- Pour annuler la fonction LOCK (VERROUILLAGE), appuyez sur le bouton LOCK (VERROUILLAGE) à nouveau.

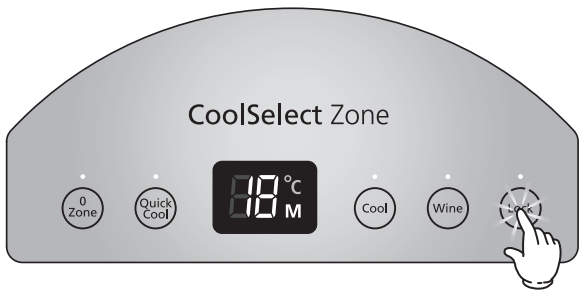

COMMENT STOCKER LE VIN

Types de vin

- Vins rouges
- Ces vins sont faits à partir de raisins rouges ayant plusieurs saveurs fruitées, fragrances, douceurs et richesses en tanins.
  Différents des vins blancs, ils ont plusieurs niveaux de tanin et sont idéaux pour accompagner les viandes rouges. Ils sont servis à température ambiante (18ºC à 20ºC).

- Vins blancs
- Ces vins sont faits à partir de raisins blancs et certains raisins rouges. De couleur dorée, ils offrent plusieurs types de saveurs telles que fruité, frais, aromatique et boisé. En général, ils accompagnent les plats de poisson.
  Ils sont servis froids (10ºC).

- Vins rosés
- En général de couleur rose ou rouge clair, le processus de fabrication des vins rosés est presque identique à celui des autres vins.
  Ces vins, secs et fruités, sont idéaux pour accompagner une large gamme de plats allant du poisson fin aux plats très épicés.
  Ils doivent être servis réfrigérés et bus jeunes.

- Vin pétillant
- Le processus clé pour la production du vin pétillant ou du Champagne est une deuxième fermentation dans une bouteille fermée.
  Après la première fermentation, de la levure et du sucre sont ajoutés au vin jeune avant de le mettre en bouteille. La levure effectue une deuxième fermentation tumultueuse dans la bouteille. Le Champagne et le vin pétillant disposent d'un muselet qui maintient le bouchon dans la bouteille. Sans ce muselet, le bouchon risque d'être projeté à cause de la pression interne de la bouteille. En particulier, les vins pétillants produits en Champagne, France, sont appelés Champagne.
  En outre, le vin Spumante italien est également un vin pétillant très populaire.

- Vins de Porto
- Vins doux ou secs avec 15 pour cent ou plus d'alcool généralement fabriqués en ajoutant de l'eau-de-vie ou un spiritueux pur au vin.
  L'ajout d'eau-de-vie au vin pendant sa fermentation pour arrêter cette fermentation l'a rendu plus alcoolisé et sucré et c'est ainsi qu'il a été conservé.

Sélection de bons vins

Une étiquette de vin est une sorte de guide sur le contenu de la bouteille. Beaucoup d'étiquettes du vin indiquent toutes les informations sur le vin telles que le raisin, l'emplacement ou le producteur avec une clarté très louable. C'est pourquoi il est très important de lire ces étiquettes.
Il est également conseillé de savoir comment lire les étiquettes de vin.

DA68-01312H(0.0).indb 38 2012.2.16 5:3:39 PM

1. La région d'origine du vin
2. L'appellation ou le classement général de la qualité du vin
3. Le nom et l'adresse de l'embouteilleur
4. La quantité de vin dans la bouteille
5. Le taux d'alcool
6. La marque du producteur
7. L'adresse du fabricant
8. L'emplacement où le vin a été mis en bouteille
9. L'année de récolte des raisins
10. Le pays où le vin a été produit

- Assurez-vous de vérifier comment les vins sont préservés dans le commerce de vins.
- Conservez-le à l'abri de la lumière directe ou des températures chaudes. Si la température ambiante est supérieure à 20ºC, aucun vin n'est bon.
- Sélectionnez un vin dont la bouteille est remplie jusqu'au col. Le bouchon ne doit pas dépasser de la bouteille mais doit être aligné avec les bords. Le vin exposé à la lumière, la chaleur et l'air sec ne sera pas un bon vin.

Accessoires pour le vin

- Verres à vin
- Le verre à vin idéal est un verre large en forme de tulipe fabriqué en verre fin et clair, avec une tige mince.
  Pour le vin blanc, il est important de tenir la tige du verre, car la chaleur de votre main pourrait endommager la saveur du vin.

- Tire-bouchons
- Outil servant à ouvrir des bouteilles de vin. Il existe une grande variété de tire-bouchons allant du type simple au type automatique.

- Pompe à vide
- La pompe à levier crée un vide suffisant pour préserver votre vin. Elle permet de créer un vide important pour éviter que les saveurs du vin se voient détériorées.

ASTUCES

Voici quelques astuces pour conserver les aliments frais.

Comment utiliser le réfrigérateur de manière efficace

- Pour générer de l'air froid circulant librement.
- Pour conserver une température du compartiment du réfrigérateur de 4ºC, l'appareil génère de l'air froid de 0ºC environ. Ainsi, lorsque les aliments contenant de l'eau sont placés au fond, ils peuvent se congeler. Si vous placez un containeur large et haut devant, celui-ci bloquera le flux d'air froid, ce qui entraîne une augmentation de la température ambiante. Pour avoir suffisamment d'air froid, assurez-vous de ne pas bloquer ses passages et de le laisser circuler.
- Comment organiser les aliments.
- Le tiroir à légumes étant profond, les légumes situés au fond pourraient s'abîmer.
  Il est conseillé de conserver les légumes tels que les épinards et les ciboules au-dessus des autres aliments. Après avoir ouvert les briques de lait ayant la même hauteur que le tiroir à légumes avec un couteau ou des ciseaux, rassemblez plusieurs briques de lait avec un ruban plastique. En les plaçant avec les légumes, ceux-ci ne seront pas abîmés et pourront être accessibles plus facilement.

Comment stocker les aliments

- Pour conserver les gâteaux croustillant.
- Vous pouvez les placer dans un récipient hermétique. Cependant, vous pouvez conserver les gâteaux croustillant en les plaçant dans un récipient normal avec un morceau de sucre.
  Le sucre absorbe l'humidité, ce qui permet aux gâteaux de rester croustillants pendant une longue période de temps.
- Pour éviter que l'odeur des aliments pénètre dans le revêtement intérieur.
- Pour éviter que les odeurs des aliments pénètrent dans le revêtement intérieur, assurez-vous d'emballer les aliments dans du film plastique avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Pour conserver le goût de la mayonnaise.
- Il est conseillé de conserver la mayonnaise à température ambiante. (Sauf s'il fait chaud) La mayonnaise est très sensible non seulement aux hautes températures mais aussi aux températures froides. Ainsi, elle se détériore facilement à haute température et ses ingrédients principaux tels que le vinaigre, l'huile et le jaune d'œuf se séparent, ce qui lui fait perdre sa saveur lorsqu'elle est trop froide. Pour cela, il est conseillé de la laisser dans un endroit froid à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

DA68-01312H(0.0).indb 39 2012.2.16 5:3:40 PM

- Pour geler la surface d'un verre à bière.
- Après avoir versé de l'eau chaude dans le verre, videz celui-ci lorsqu'il est chaud. Ensuite, placez-le dans le sens dessus dessous et insérez le dans le compartiment du congélateur pendant 30 minutes environ. Lorsque vous le sortirez, la surface du verre sera totalement gelée.
- Pour conserver les fruits tropicaux.
- Il n'est pas conseillé de conserver les fruits tropicaux dans le réfrigérateur car ils ne nécessitent pas une température basse. Par exemple, les bananes et les ananas deviendront noirs et les avocats et les papayes pourriront avant de mûrir. Stockez-les à température ambiante et placez-les dans le réfrigérateur lorsqu'ils seront suffisamment mûrs.
- Pour enrichir le lait.
- Placez le lait dans le compartiment du congélateur et congelez-le. La quantité appropriée à congeler est comprise entre 500 cm3 et 1 L. Lorsque le lait est congelé, sortez-le du congélateur et laissez-le décongeler à moitié. Comme le lait est congelé à moitié, il contient de la glace et le pourcentage d'eau dans le lait est relativement bas. Ainsi, son niveau de concentration est élevé et vous obtiendrez du lait plus enrichi.
- Pour produire de la glace transparente et nette.
- Lorsque vous souhaitez générer de la glace transparente et nette avec la machine à glaçons, faites bouillir de l'eau d'abord, puis, congelez cette eau après l'avoir laissé refroidir. Si vous faites bouillir les impuretés de l'eau, vous obtiendrez une glace transparente et nette.
- Stockez les bouteilles de vins en horizontal.
- Il est conseillé de stocker les bouteilles de vins en horizontal.
- Pour stocker des épices dans le congélateur ou dans le compartiment du réfrigérateur.
- Lorsque vous stockez des épices, il est important d'éviter que leurs saveurs s'échappent. Stockez-les dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Le congélateur ou le compartiment du réfrigérateur sont les endroits les plus appropriés pour stocker les épices.
- Pour stocker les pommes de terre et les garder fraîches.
- Il est nécessaire de retirer les bourgeons des pommes de terre, car ceux-ci contiennent des toxines. Pour stocker les pommes de terre germées, emballez-les dans un papier, placez-les dans un sac plastique et stockez-les dans le tiroir à fruits. Ainsi, vous pourrez disposer de pommes de terre fraîches pendant une longue période.

Comment congeler des aliments de manière appropriée

- Pour stocker du miel à ne pas congeler.
- Stockez-le dans le compartiment du congélateur. Le miel de grande qualité devient blanc et dur lorsqu'il est stocké dans le compartiment du réfrigérateur. Ce phénomène est dû à la cristallisation des glucoses. La qualité du miel n'est pas affectée mais sa dissolution dans l'eau et sa manipulation deviennent difficiles. Lorsque vous le placez dans le compartiment du congélateur, vous pouvez le conserver dans son état liquide d'origine.
- Pour congeler les aliments d'une manière appropriée.
- Il n'est pas conseillé de congeler des aliments tels que les légumes, les œufs, le tofu et des gâteaux de gelée d'arum. Vous pouvez congeler de la viande sans la saler, mais il est conseillé de la saler et de la congeler.
- Pour accélérer le processus de congélation.
- Lorsque les aliments sont congelés lentement, leurs propriétés peuvent être détériorées, ce qui risque d'entraîner une perte de goût. Pour accélérer le processus de congélation, sélectionnez la fonction POWER FRE. (ACCÉLÉRATION DE LA CONGÉLATION).

NETTOYAGE ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL

- Intérieur du réfrigérateur / Accessoires
- Essuyez avec un chiffon propre légèrement humidifié à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant liquide doux.



- Joint de porte
- Essuyez avec un chiffon propre légèrement humidifié à l'aide d'un nettoyant liquide doux et nettoyez les rainures avec des tampons de coton hydrophile.

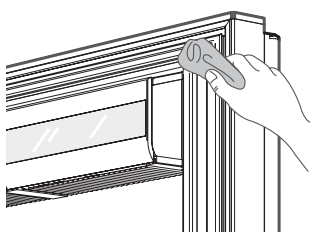

- Distributeur
  - Après avoir passé un chiffon mouillé, essuyez à l'aide d'un chiffon sec.
  - Si la clayette anti-éclaboussures contient du dépôt, essuyez-la avec un chiffon légèrement humidifié avec du vinaigre.

- Comment se débarrasser des odeurs
  - De l'eau chaude, un chiffon doux et deux cuillères d'hydrogénocarbonate de sodium permettront de récurer tout l'intérieur du réfrigérateur.
- Comment retirer la moisissure sur les joints des portes
  - Brossez avec une brosse à dents humidifié avec du détergent à vaisselle pur. Il est difficile d'astiquer la moisissure lorsqu'elle devient noire. Veillez à ne pas endommager les joints.

Lorsque vous n'utilisez pas votre réfrigérateur ou lorsque vous le nettoyez, ouvrez la plaque de séparation de la grille, mettez l'interrupteur sur la position O (OFF) et séchez les compartiments avec les portes ouvertes. Puis essuyez avec une serviette ou un chiffon sec.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas directement de l'eau ou n'appliquez pas de benzène, diluant, eau de Javel, alcool ou acétone. Risque d'explosion, électrocution ou incendie.
- N'utilisez pas de brosses ou de tampons à récurer pour frotter l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
- Veillez à placer l'interrupteur sur la position O (OFF) avant de nettoyer le réfrigérateur et réglez-le sur I (ON) après le nettoyage pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

Démontage pour le nettoyage

Avant de nettoyer le réfrigérateur, retournez la plaque de séparation de la grille comme indiqué sur le schéma et placez l'interrupteur sur la position O (OFF). Pour éviter tout risque d'électrocution, ne démontez qu'avec l'alimentation coupée. L'eau a tendance à se glisser à l'intérieur et à s'écouler sur le fond. Par conséquent, essuyez les composants à l'intérieur à l'aide d'un chiffon sec et réassemblez le tout.

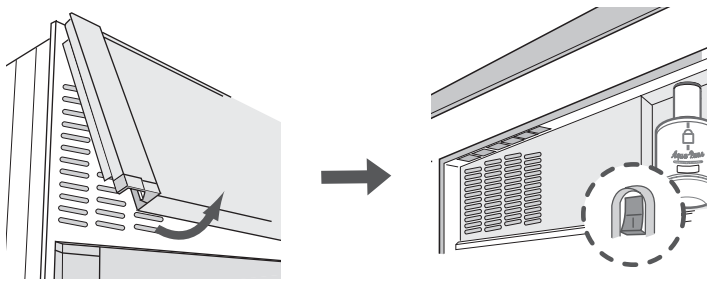

- Bac à légumes/fruits
  - Tenez-le avec une main, retirez-le en le soulevant légèrement.

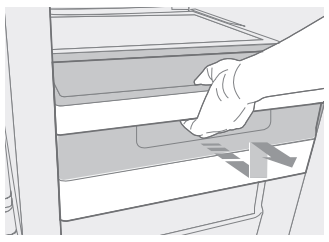

- Couvercle du bac à légumes
  - Inclinez le couvercle vers l'avant, et retirez-le du réfrigérateur.
    Enlevez la vitre intermédiaire après avoir retiré le bac à légumes.

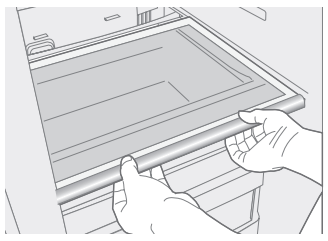

- Compartiment à produits laitiers
  - Inclinez le couvercle du compartiment à produits laitiers vers le haut et retirez-le tout en le poussant vers l'arrière.
  - Tenez le compartiment à produits laitiers avec les deux mains et retirez-le de la porte en le soulevant.



- Bac de la porte du congélateur/réfrigérateur
  - Tenez-le avec les deux mains et retirez-le de la porte en le soulevant.

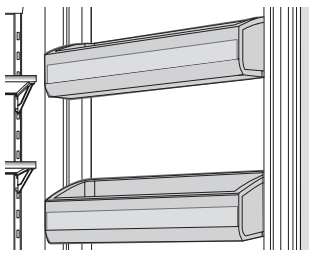

- Clayettes du congélateur/réfrigérateur
  - Inclinez l'avant de la clayette vers le haut, puis soulevez-la et retirez-la des encoches situées sur la paroi arrière du réfrigérateur.



- Lorsque vous n'utilisez pas votre réfrigérateur ou lorsque vous le nettoyez, ouvrez la plaque de séparation de la grille, mettez l'interrupteur sur la position O (OFF) et séchez les compartiments avec les portes ouvertes.
- Pour le remplacement des ampoules, veuillez contacter notre centre de dépannage afin d'éviter tout risque d'électrocution.

DA68-01312H(0.0).indb 41 2012.2.16 5:3:40 PM

dépannage

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
Compartiment du réfrigérateur ou du congélateur trop chaud. (Faible puissance de refroidissement)	Alimentation coupée (interrupteur placé sur O (OFF)).	Mettez sous tension (placez l'interrupteur sur "I").
	Le réfrigérateur est débranché.	Branchez à nouveau la prise d'alimentation.
	Température paramétrée sur le réglage le plus chaud.	Appuyez sur le bouton FRE. TEMP/REF. TEMP (TEMP. REF./TEMP. CONG.) et baissez la température.
	Réfrigérateur installé à un endroit exposé à la lumière directe du soleil et proche d'une source de chaleur.	Maintenez le réfrigérateur éloigné de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.
Un aliment a congelé dans le compartiment du réfrigérateur.	Le réglage de la température du réfrigérateur est trop froid.	Appuyez sur le bouton de commande de la température et réglez-le sur un réglage plus chaud.
	Réfrigérateur installé dans un endroit trop froid.	Lorsque la température ambiante est inférieure à 5ºC, les aliments peuvent congeler.
	Les aliments contenant beaucoup d'eau se trouvent plus près de l'orifice d'échappement de l'air froid.	Placez les aliments contenant beaucoup d'eau à l'avant de la clayette.
Vibrations ou sons de crécelle.	Le sol est incliné ou il n'est pas assez ferme.	Déplacez le réfrigérateur et posez-le sur un sol plan ferme.
	Un objet bloque la ventilation du compartiment sur le dessus de l'appareil.	Si quelque chose bloque la ventilation, retirez-le.
Le réfrigérateur dégage une odeur.	Les plats sont stockés sans avoir été emballés dans du plastique.	Veillez à mettre des couvercles sur les plats des récipients emballés.
	La viande, le poisson et le poulet sont posés dans le réfrigérateur sans emballage plastique.	Placez-les dans des sacs en plastique propres et attachez-les avant de les ranger.
	Les aliments sont stockés trop longtemps.	Les aliments stockés trop longtemps peuvent dégager des odeurs.
Les glaçons dégagent une odeur.	Les glaçons sont faits avec l'eau du robinet.	L'eau peut contenir du chlore et dégager des odeurs. Faites vos glaçons avec de l'eau filtrée.
	L'intérieur du réfrigérateur a besoin d'être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur fréquemment pour retirer les mauvaises odeurs.
	Le réservoir à glaçons a besoin d'être nettoyé.	Nettoyez la surface du réservoir à glaçons fréquemment.
	Aliments tombés sur la clayette.	Nettoyez-la complètement.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	L'arrivée d'eau est coupée.	Ouvrez l'arrivée d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas branché correctement.	Consultez le manuel d'installation ou contactez notre centre de dépannage.

DA68-01312H(0.0).indb 42 2012.2.16 5:3:41 PM

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE
L'eau est chaude.	Le compartiment du réfrigérateur est trop chaud.	Appuyez sur le bouton REF.TEMP (TEMP. REF.) et réglez-le sur un réglage plus froid.
	Six verres d'eau ont été utilisés à la suite.	Lorsque plus de six verres d'eau ont été servis, cela prend plus longtemps pour refroidir l'eau.
Le distributeur à glaçons ne fonctionne pas.	Pas de glaçon ou pas assez de glaçons.	Attendez 12 heures pour fabriquer les glaçons. Il faut 24 heures pour avoir assez de glaçons dans le réservoir.
	Les glaçons sont collés ensemble.	Lorsque les glaçons ne sont pas utilisés pendant longtemps ou suite à une panne de courant, les glaçons peuvent se coller ensemble. Le cas échéant, jetez les boules de glaçons et videz le réservoir afin d'obtenir des glaçons fraichement fabriqués.
La porte est difficile à ouvrir !	Elle vient juste d'être fermée après avoir été ouverte.	Si vous ouvrez la porte à nouveau au cours des 5 à 10 secondes suivantes, son ouverture pourrait s'avérer difficile à cause de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur. Réessayez plus tard.
Un bruit d'écoulement d'eau est émis. (Ex. : gargouillement, grésillement, craquement) Un déclic peut se faire entendre dans le réfrigérateur. (Ex. : cliquetis, claquement, bruit strident, craquement)	Le débit du réfrigérant à travers les serpentins de refroidissement peut provoquer un bruit d'écoulement d'eau (ex. : gargouillement, grésillement, craquement) ou un bruit de largage d'eau en cascade peut être émis lors du cycle de dégivrage puisque la glace fond et s'écoule. Ce n'est pas un défaut. C'est une fonction normale.	
	Lorsque le réfrigérateur refroidit à la température appropriée, lorsque les serpentins de refroidissement se distendent ou se rétractent, ou lorsque les relais s'activent pour contrôler les composants du réfrigérateur, vous pouvez entendre ces sons. Ce n'est pas un défaut. C'est une fonction normale.	
Du givre s'est accumulé dans le compartiment du congélateur. (De l'humidité s'accumule à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur)	La température ambiante et l'humidité sont élevées, la porte est restée ouverte pendant longtemps ou des aliments contenant beaucoup d'eau sont stockés sans couvercle.	Dans ce cas, du givre ou de l'humidité peut s'accumuler. Essuyez.
De l'humidité s'accumule sur la surface externe du réfrigérateur et sur le cache de l'ampoule intérieure.	La porte du congélateur est restée ouverte trop longtemps.	Lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte trop longtemps, le cache de l'ampoule du réfrigérateur est réchauffée par la lampe halogène (35 W) ce qui entraîne une condensation de l'eau. Essuyez.
	L'humidité ambiante est trop élevée.	En cas d'humidité extérieure, l'eau contenue dans l'air peut se condenser sur les surfaces du réfrigérateur relativement froides.

DA68-01312H(0.0).indb 43 2012.2.16 5:3:41 PM

PROBLÈME	SOLUTION
L'affichage ne fonctionne pas.	• Appuyez sur le bouton Reset (Réinitialisation) une seconde environ pour réinitialiser la mémoire. Cette action ne supprime pas les informations de l'utilisateur.
Les photos ne s'affichent pas lorsqu'une carte mémoire est connectée.	• Si le message « Memory card is connected » (Une carte mémoire est connectée) ne s'affiche pas à l'écran, vérifiez si le type de mémoire est SD/SDHC/MMC/HS MMC. • Vérifiez si la carte mémoire contient des photos ou des images. • Vérifiez si les images contenues dans la carte mémoire sont au format JPEG (JPG).
L'écran LCD s'éteint souvent.	• Cela est normal, il s'agit de la fonction d'économie d'énergie. • Sur le menu des réglages « Settings », il est possible de régler le temps de passage à l'écran de veille.
L'écran affiche une image consécutive ou une ligne latérale.	• Les images fixes peuvent provoquer des dommages définitifs sur l'écran LCD. Lorsque vous sélectionnez Screensavers (Écrans de veille), vous pouvez choisir un certain nombre d'images qui défileront à l'écran. REMARQUE : les dommages provoqués par les images fixes ne sont pas couverts par la garantie constructeur.
Le point de saisie de l'écran tactile n'est pas correct.	• Lancez la fonction de calibrage de l'écran tactile dans Settings (Réglages).
Après la mise sous tension, il est possible de ne faire fonctionner que le bouton de sélection du distributeur.	• Cliquez sur le bouton « Dispenser OK » (Distributeur OK), en bas de l'affichage. Si le bouton « Dispenser OK » devient « Complete », éteignez puis rallumez. L'affichage de l'écran d'accueil « Home screen » est correct.

DA68-01312H(0.0).indb 44 2012.2.16 5:3:41 PM

note

Température ambiante mini./maxi.

Le réfrigérateur américain est conçu pour fonctionner à la température ambiante mentionnée sur la plaque signalétique.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Température étendue	SN	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32
Subtropical	ST	+16 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43

La température de l'appareil peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur/congélateur, de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture de la porte.
Réglez la température comme nécessaire afin de compenser les changements induits

معدل درجة حرارة الغرفة المحيطة

تم تصميم الثلاجة/المجمِّد ليتم تشغيلهما في درجات حرارة محيطة محددة بواسطة فئة درجة الحرارة المشار إليها على لوحة التقنين.

الفئة	الرمز	نطاق درجة الحرارة المحيطة (بالدرجة المئوية)
الاعتدال الموسع	SN	+١٠ إلى +٣٢
معتدل	N	+١٦ إلى +٣٢
شبه استوائي	ST	+١٦ إلى +٣٨
استوائي	T	+١٦ إلى +٤٣

قد تتأثر درجة الحرارة الداخلية بسبب بعض العوامل مثل موقع الثلاجة/المجمِّد ودرجة الحرارة المحيطة ومعدل فتح الباب.
يمكنك ضبط درجة الحرارة كما تريد لتعويض تلك العوامل.

SAMSUNG

DA68-01312H(0.0).indb 1 2012.2.16 5:3:42 PM

مذكرة

مذكرة

مذكرة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
شاشة العرض لا تعمل!	• اضغط الزر Reset (إعادة الضبط) لأكثر من ثانية لإعادة ضبط الذاكرة. على أنه هذا الإجراء لا يؤدي إلى إعادة ضبط معلومات المستخدم.
لا تظهر الصور عند توصيل بطاقة ذاكرة.	• في حالة ظهور الرسالة Memory card is connected (تم توصيل الذاكرة) على الشاشة. فتأكد ما إذا كان نوع الذاكرة SD أو SDHC أو MMC أو HS MMC. • تأكد من وجود صور محفوظة على بطاقة الذاكرة. • تأكد أن الصور الموجودة في بطاقة الذاكرة بتنسيق PEG (JPG).
يتوقف تشغيل شاشة LCD بشكل متكرر.	• يحدث ذلك بسبب وظيفة توفير الطاقة وهذا أمر عادي. من شاشة Settings (الإعدادات). يمكن ضبط Screensaver Running Time (مدة تشغيل شاشة التوقف).
يوجد أثر للصورة أو حواف على الشاشة.	• قد تؤدي الصور الثابتة إلى تلف شاشة LCD نهائيًا. عند تحديد «شاشات توقف». حدد عدد السمات بحيث تتغير الصور بشكل متكرر. ملاحظة : لا يغطي ضمان المصنع الأضرار الناجمة عن هذا الأمر.
نقطة إدخال شاشة اللمس غير صحيحة.	• قم بتشغيل وظيفة Touch Screen Calibration (معايرة شاشة اللمس) من Settings (الإعدادات).
بعد تشغيل الطاقة. لا يمكنك تشغيل إلا زر dispenser selection (تحديد الموزع) فقط.	• انقر فوق الزر Dispenser OK (تشغيل الموزِّع) الموجود بشاشة العرض. في حالة تغيير الزر Dispenser OK (تشغيل الموزِّع) إلى Complete (كامل). قم بإيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى. وبالتالي. يتم عرض «الشاشة الرئيسية» بشكل صحيح.

DA68-01312H(0.0).indb 5 2012.2.16 5:3:43 PM

المشكلة	الأسباب المحتملة	ما الذي يجب عليك فعله
هناك ضوضاء للمياه المتدفقة. (مثال: الغرغرة، الأزيز، الفرقعة)	قد يؤدي تدفق المبردات من خلال ملفات التبريد إلى حدوث ضوضاء تدفق المياه (مثل: الغرغرة، الأزيز، الفرقعة) أو قد تحدث ضوضاء تساقط المياه أثناء دورة إذابة الثلج حيث يذوب الثلج وتتدفق المياه. هذا ليس عيبًا بالثلاجة. هذه وظيفة طبيعية.	
قد يحدث صوت طقطقة بالثلاجة! (مثل: الطقطقة، القعقعة، السقسقة، التصدع)	يمكن أن تسمع هذه الأصوات عندما تبرد الثلاجة إلى درجة الحرارة الصحيحة، أو عند زيادة ملفات التبريد أو تقليلها، أو عندما تنشط المرحلات للتحكم في مكونات الثلاجة. إنه ليس عيبًا بالثلاجة. هذه وظيفة طبيعية.	
يتراكم الثلاج في حجرة المجمد! (تتجمع الرطوبة داخل حجرة الثلاجة)	درجة الحرارة المحيطة والرطوبة مرتفعان، أو أن الباب يُترك مفتوحًا لفترة طويلة، أو أنه يتم تخزين طعام يحتوي على كميات كبيرة من المياه دون غطاء.	في هذه الحالة، يمكن أن يتجمع الثلج أو الرطوبة. قم بالمسح لتجفيف الحجرة.
تتكون رطوبة على السطح الخارجي للثلاجة، وعلى غطاء المصباح الداخلي!	تم ترك باب المجمّد مفتوحًا لفترة طويلة.	عندما يظل باب الثلاجة مفتوحًا لفترة طويلة، تزداد سخونة غطاء مصباح الثلاجة بواسطة مصباح الهالوجين (٣٥ وات)؛ مما يؤدي إلى تكثف المياه. قم بالمسح لتجفيف الحجرة.
	الرطوبة المحيطة عالية للغاية.	عندما تكون الرطوبة مرتفعة بالخارج، فيمكن أن تتكثف المياه الموجودة بالهواء على أسطح الثلاجة الباردة نسبيًا.

DA68-01312H(0.0).indb 6 2012.2.16 5:3:43 PM

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الأسباب المحتملة	ما الذي يجب عليك فعله
حجرة الثلاجة أو المجمد دافئة للغاية. (طاقة التبريد منخفضة)	مفتاح تحكم الطاقة الرئيسي مضبوط إلى O (إيقاف التشغيل).	قم بتشغيل مفتاح الطاقة (اضغط على "I")
	الثلاجة غير موصلة بالتيار الكهربي.	قم بتوصيل قابس التيار الكهربي مرة أخرى.
	عناصر تحكم درجة الحرارة مضبوطة إلى الإعداد الأدفأ.	اضغط على الزر FRE. TEMP/REF. TEMP (درجة حرارة المجمّد/درجة حرارة الثلاجة) وقم بضبطه إلى الأبرد.
	تم تركيب الثلاجة في مكان معرّض إلى أشعة الشمس المباشرة وعلى مقربة من المدفأة.	اجعل الثلاجة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وأجهزة التدفئة والتسخين.
تجمد الطعام في حجرة الثلاجة.	عنصر تحكم الثلاجة مضبوط إلى برودة عالية.	اضغط على زر التحكم بدرجة الحرارة وقم بضبطه إلى إعداد أكثر سخونة.
	تم تركيب الثلاجة في مكان بارد للغاية.	عندما تكون البيئة المحيطة أقل من ٥° درجة مئوية، فيمكن أن يتجمّد الطعام.
	الطعام الذي يحتوي على كميات كبيرة من المياه موضوع بالقرب من منفذ تفريغ الهواء البارد.	ضع الطعام الذي يحتوي على كميات كبيرة من المياه في الجزء الأمامي من الرف.
الاهتزاز أو أصوات القعقعة.	الأرضية مائلة أو غير ثابتة بشكل كافٍ.	انقل الثلاجة وضعها على أرضية صلبة ومستوية.
	هناك شيء ما يعوق التهوية في حجرة الماكينة في الأعلى.	في حالة وجود عائق للتهوية، قم بإزالته.
توجد روائح بالثلاجة.	يتم تخزين الأطباق دون تغليفها بالبلاستيك.	تأكد من وضع غطاءات على الأوعية، وتغليف الأطباق.
	تم وضع اللحم، والسمك، والفراخ في الثلاجة دون تغليفها بالبلاستيك.	ضعها في أكياس بلاستيكية نظيفة واربطها من الأعلى قبل تخزينها.
	الأطعمة مخزّنة لفترة طويلة.	قد تحتوي الأطعمة المخزّنة لفترة طويلة على روائح.
تحتوي مكعبات الثلج على رائحة.	تم إنتاج مكعبات الثلج من مياه الصنبور.	يمكن أن تحتوي المياه على الكلور الذي تنبعث منه روائح. قم بإنتاج الثلج من المياه المصفّاة.
	تحتاج الثلاجة من الداخل للتنظيف.	قم بتنظيف الثلاجة من الداخل بشكل متكرر للتخلص من روائح الطعام.
	يجب تنظيف صندوق تخزين الثلج.	امسح سطح صندوق الثلج بشكل متكرر.
	الطعام متساقط على الرف.	امسح الطعام المتساقط تمامًا.
موزع المياه لا يعمل.	خط تزويد المياه متوقف عن التشغيل.	قم بتشغيل خط تزويد المياه.
	لم يتم توصيل خط تزويد المياه بشكل صحيح.	راجع دليل التركيب أو اتصل بمركز الصيانة.
المياه دافئة.	حجرة الثلاجة دافئة للغاية.	اضغط على الزر REF.TEMP (درجة حرارة الثلاجة) لضبطها إلى إعداد أكثر برودة.
	يتم استخدام ستة أكواب زجاجية من المياه بشكل مستمر.	عندما يتم استخدام أكثر من ستة أكواب زجاجية من المياه من الموزّع، فإنه يستغرق وقتًا طويلاً للتبريد.
موزع المكعبات لا يعمل.	لا توجد مكعبات ثلج أو أنها ليست كافية.	انتظر ١٢ ساعة لحين إنتاج مكعبات ثلج. ويجب الانتظار أيضًا ٢٤ ساعة لحين تكون مكعبات ثلج كافية في صندوق الثلج.
	مكعبات الثلج تعلق مع بعضها البعض.	في حالة عدم استخدام الثلج لفترة زمنية طويلة أو في حالة انقطاع الكهرباء، يمكن أن تعلق مكعبات الثلج مع بعضه البعض. في هذه الحالة، اطرح كتلة الثلج بعيدًا، وقم بتفريغ صندوق الثلج لتحصل على مكعبات ثلج جديدة.
توجد صعوبة في فتح الباب!	لقد تم إغلاقه للتو بعد فتحه.	إذا فتحت الباب مرتين خلال ٥ إلى ١٠ ثوانٍ، فيمكن أن تواجه صعوبة في فتحه نظرًا لفرق الضغط بين داخل الثلاجة وخارجها. حاول مرة أخرى بعد فترة قصيرة.

DA68-01312H(0.0).indb 7 2012.2.16 5:3:44 PM

- الموزّع

- بعد مسحه بقطعة قماش رطبة، قم بتجفيفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- في حالة اتساخ الرف الزجاجي، قم بمسحه بقطعة قماش نظيفة مبللة قليلاً بالخل.

- كيفية التخلص من الروائح.
- مياه دافئة، قطعة قماش ناعمة، معلقتين من صودا البيكربونات؛ قم بمزج هذه العناصر وامسح الثلاجة بالكامل من الداخل.

- كيفية إزالة أوساخ حشيات الباب
- قم بفركها باستخدام فرشاة أثناء مبللة بمنظف أطباق صافٍ غير مخفف بالمياه. من الصعب فرك الأوساخ مرة واحدة. حيث ستصير الحشية سوداء.
  يجب أن تكون حريصًا أثناء تنظيف الحشيات لعدم إتلافها.

في حالة عدم استخدامك للثلاجة أو عند تنظيفها، افتح اللوحة الشبكية. وقم بضبط مفتاح الطاقة O (إيقاف التشغيل). ثم قم بتجفيف الحجرات مع جعل الأبواب مفتوحة. ثم امسحها باستخدام قطعة قماش أو منشفة جافة.

تنبيه
- لا تقم برش المياه مباشرة. أو المسح أو باستخدام البنزين. أو التنر. أو مادة تبييض. أو الكحول. أو الأسيتون. قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار. أو صدمة كهربية. أو حريق.
- لا تستخدم الفرشاة أو بطانات التلميع لمسح الثلاجة من الداخل أو من الخارج.
- تأكد من ضبط مفتاح الطاقة إلىO (إيقاف التشغيل) قبل تنظيف الثلاجة. وضبطها إلى I (تشغيل) بعد تنظيفها لمنع احتمالية الإصابة بصدمة كهربية أو حدوث حريق.

التفكيك للتنظيف

قبل تنظيف الثلاجة. قم بفك اللوحة الشبكية كما هو موضح بالرسم. وقم بضبط مفتاح الطاقة إلى O (إيقاف التشغيل).
لمنع حدوث صدمة كهربائية. ثم قم بتفكيكها بعد إيقاف التشغيل.
تتجه المياه عادةً للتجمع بالداخل وتتدفق للأسفل.
لذا، امسح المكونات الداخلية بقطعة قماش جافة ثم أعد تجميعها.

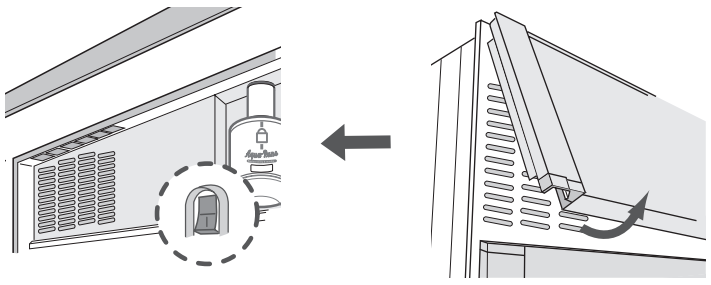

- علبة الخضراوات/الفواكه

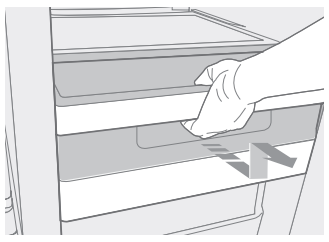

- أمسكها بإحدى يديك، ثم اسحبها للأمام مع رفعها قليلاً للأعلى لإخراجها.

- غطاء علبة الخضراوات

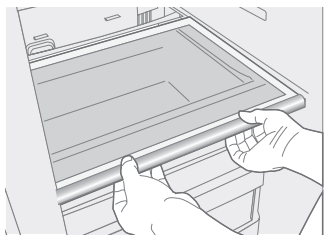

- قم بإمالة الغطاء للأعلى من الجانب الأمامي، واسحبه للأمام وأخرجه من الثلاجة.
  أخرج الزجاج الموجود بالمنتصف بعد إخراج علبة الخضراوات.

- صندوق حفظ الألبان



- قم بقلب غطاء صندوق حفظ الألبان للأعلى وأخرجه مع دفعه للخلف.
- أمسك صندوق حفظ الألبان بكلتا يديك، وارفعه للأعلى وأخرجه من الباب.

- صندوق باب المجمّد/الثلاجة

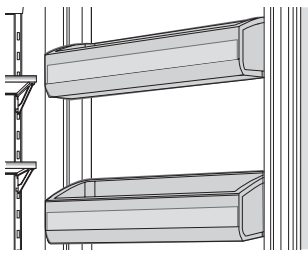

- أمسك الصندوق بكلتا يديك، وارفعه للأعلى وأخرجه من الباب.

- أرفف المجمّد/الثلاجة



- قم بإمالة الرف للأعلى، ثم أرفعه وأخرجه من مساراته بالجانب الخلفي من جدار الثلاجة.

- في حالة عدم استخدامك للثلاجة أو عند تنظيفها، افتح اللوحة الشبكية. وقم بضبط مفتاح الطاقة O (إيقاف التشغيل). ثم قم بتجفيف الحجرات مع جعل الأبواب مفتوحة.
- الرجاء الاتصال بمركز الصيانة الخاص بنا عند استبدال المصابيح لمنع احتمالية حدوث صدمة كهربية.

DA68-01312H(0.0).indb 8   2012.2.16 5:3:44 PM

• لتكوين صقيع على السطح الخارجي لكوب العصير.
- بعد صب المياه الدافئة في الكوب، قم بتفريغه عندما يصير دافئًا. وبعد ذلك، قم بقلبه ووضعه في حجرة المجمّد لنحو نصف ساعة، ثم أخرجه في وقت لاحق، وستجد الصقيع متكونًا على سطح الكوب.

• للحفاظ على الفواكه الاستوائية.
- الاحتفاظ بالفواكه الاستوائية في الثلاجة ليست فكرة جيدة، حيث إن الفاكهة الاستوائية لا تتطلب درجة حرارة منخفضة. على سبيل المثال، سيتحول الموز والأناناس إلى اللون الأسود، بينما ستتعفن الأفوكادو والبابايا قبل أن تنضج.
قم بتخزين الفواكه الاستوائية في درجة حرارة الغرفة ووضعها في الثلاجة عندما تنضج بشكل كافٍ بحيث يمكن أكلها.

• لزيادة قيمة الحليب.
- ضعه في حجرة التجميد وقم بتجميده.
الكمية المناسبة للتجميد هي ٥٠٠ سنتيمترمكعب إلى ١ لتر.
عند تجميده بشكل كبير، أخرجه وقم بتذويبه من خلال تخفيض درجة التجميد إلى النصف.
وحيث إن الحليب نصف المجمّد ما زال يحتوي على الثلج، فإن نسبة المياه به تكون منخفضة نسبيًا.
لذا، فإن مستوى تركيزه يكون عاليًا ويمكن التمتع بحليب أكثر دسامة.

• لإنتاج ثلج شفاف ونظيف.
- لإنتاج ثلج شفاف ونظيف باستخدام وحدة إنتاج الثلج، قم بغلي الماء أولًا ثم قم بتجميده بعد تبريده.
إذا قمت بغلي المياه والتخلص من شوائبها، فيمكنك أن تحصل على ثلج شفاف ونظيف.

• تخزين العصائر في ركنها.
- يُنصح بتخزين زجاجات العصائر في ركنها.

• لتخزين التوابل في حجرة الثلاجة أو المجمّد.
- عند تخزين التوابل، تحتاج إلى منع انبعاث نكهاتها الخاصة.
قم بتخزينها في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
تعد حجرة الثلاجة أو المجمّد أفضل الأماكن المناسبة لتخزين التوابل.

• لتخزين البطاطس بصورة طازجة.
- نظرًا لاحتواء براعم البطاطس على مواد سامة، فيجب عليك إزالة البراعم.
لتخزين البطاطس التي تمت إزالة براعمها، يجب تغليفها بالورق، ووضعها في كيس بلاستيكي وتخزينها في درج الفاكهة.
وبذلك، يمكنك التمتع بزجاجة طازجة لمدة زمنية طويلة.

كيفية تجميد الطعام بشكل صحيح

• لتخزين العسل مع عدم تجميده.
- قم بتخزينه في حجرة المجمّد.
يصبح العسل عالي الجودة أبيض وأكثر سماكة عند تخزينه في حجرة الثلاجة. ويرجع ذلك إلى تبلور الجلوكوز. ولكن لا تتأثر جودة العسل بتجميده، ولكنه يصبح أكثر سماكة بحيث يصعب حله في المياه واستعماله.
عندما تضع العسل في حجرة المجمّد، يمكنك بذلك الحفاظ على حالته السائلة الأصلية.

• لتجميد الطعام بشكل صحيح.
- هناك بعض الأطعمة غير المناسبة للتجميد مثل الخضراوات والبيض، والتوفو، وجيلي الليمون.
يمكنك تجميد اللحم بدون تمليح، ولكن من الأفضل تمليحها وتجميدها.

• لزيادة سرعة التجميد.
- عند تجميد الطعام ببطء، قد تفسد خصائص الطعام نتيجة لفقدان طعمه. لزيادة سرعة عملية التجميد، حدد الوظيفة POWER FRE (التجميد الفائق).

كيفية تنظيف هذا المنتج والعناية به

• الثلاجة من الداخل/الملحقات
- قم بالمسح باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً بالمياه أو بمنظف أطباق سائل خفيف.



• حشية الباب
- قم بمسحها باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة قليلاً بمنظف أطباق سائل خفيف، وقم بتنظيف التجويفات باستخدام كرات قطنية.



١. المنطقة المنشأ التي تأتي منها العصائر
٢. تسمية أو تصنيف جودة العصائر
٣. اسم القائم بتعبئة زجاجات العصائر وعنوانه
٤. كمية العصائر بالزجاجة
٥. محتويات العصائر
٦. العلامة التجارية للمنتج
٧. عنوان الجهة المصنّعة
٨. مكان تعبئة العصائر
٩. عام حصاد الفواكه
١٠. دولة منتج العصائر

- الرجاء التحقق من كيفية تخزين العصائر في المخزن.
  - يجب أن تكون بعيدة عن الضوء المباشر أو درجة حرارة دافئة. تكون العصائر ذات مذاق جيد حينما تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة (٢٠° درجة مئوية تقريبًا).
  - اختر الزجاجة الممتلئة عن آخرها بالعصير. يجب أن تكون محكمة الغلق ولا يتسرب أي شيء لداخلها أو خارجها.
    قد تتلف العصائر التي تتعرض للضوء، أو درجة الحرارة الدافئة، أو الهواء الجاف.

ملحقات العصائر

- زجاجات العصائر
  - الزجاجة المناسبة للعصائر هي الزجاجة ذات الشكل الطولي، المصنوعة من الزجاج الصافي، وذات العنق الأسطواني. بالنسبة إلى العصائر البيضاء، فمن المهم أن تمسك بها من العنق الزجاجي، حيث إن دفء اليدين قد يؤدي إلى تلف نكهة العصير.

- الفتّاحات الفلينية
  - كأداة لفتح زجاجات العصير. هناك العديد من أنواع الفتّاحات البسيطة والمؤتمتة كذلك.

- المضخة الخوائية
  - تخلق هذه المضخة مقدار فراغ كافٍ للحفاظ على عصائرك. إنها تنتج طاقة تفريغ كبيرة لمنع الفراغ، ومن ثم تحافظ على استمرار نكهة العصائر.

حكمة للحياة

إليك بعض المعلومات للحفاظ على الطعام طازجًا.

كيفية استخدام الثلاجة بفعالية

- لجعل الهواء البارد يتدفق بحرية.
  - للحفاظ على درجة حرارة حجرة الثلاجة ٤° درجة مئوية، فإنها تجعل هواءًا باردًا بدرجة حرارة ٠° درجة مئوية يتخلل حجرة الثلاجة. ومن ثم، حينما تضع أطعمة تحتوي على مياه للداخل تمامًا، فقد يتجمد هذا الطعام.
    إذا وضعت وعاءًا واسعًا وطويلاً، فإنه قد يؤدي إلى منع تدفق الهواء، مما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة.
    لضمان الحصول على هواء بارد كافٍ، تأكد من عدم انسداد أي ممرات لكي يتدفق الهواء بحرية.

- كيفية ترتيب الطعام
  - درج الخضراوات عميق، وقد يؤدي ضغط الخضراوات للأسفل إلى سحقها.
    يفضل الحفاظ على الخضراوات مثل السبانخ والبصل الأخضر في وضعية قائمة.
    بعد قطع الجزء العلوي من علب الحليب، لتكون موازية للجزء العلوي من درج الخضراوات باستخدام قاطع أو مقصين، اربط العديد من علب الحليب معًا بشريط بلاستيكي.
    من خلال ترتيب الخضراوات، فيمكن بذلك منع سحقها ويسهل التعامل معها بشكل كبير.

كيفية تخزين الطعام

- للحفاظ على قرمشة البسكويت.
  - يمكنك وضعه في وعاء محكم الغلق عن الهواء.
    ولكن يمكنك الحفاظ على قرمشته بسهولة من خلال وضعه في وعاء عادي مع مكعب من السكر.
    حيث يمتص السكر رطوبة البسكويت حتى يحافظ على قرمشته لفترة طويلة من الوقت.

- لمنع انبعاث روائح الطعام من الأنابيب الداخلية.
  - لمنع انبعاث الروائح من الأنابيب الداخلية، تأكد من لف الأطعمة بغلاف بلاستيكي ووضعها في الثلاجة.

- للحفاظ على طعم المايونيز.
  - من الأفضل الاحتفاظ بالمايونيز بدرجة حرارة الغرفة. (باستثناء الموسم الحار)، فإن المايونيز حساس للغاية؛ ليس لدرجات الحرارة العالية ولكن لدرجات الحرارة الباردة أيضًا.
    ومن ثم، فمن السهل للغاية أن يتلف في درجات الحرارة العالية، وكذلك ستنفصل مكوناته الرئيسية مثل الخل، والزيت، وصفار البيض عن بعضها البعض؛ كما سيفقد نكهاته في درجة الحرارة الباردة للغاية.
    لذا، من الأفضل وضعه في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس أو الحرارة.

٣. عندما يتم تحديد Cool (التبريد).

- عند تحديد نظام «التبريد»، يتم ضبط درجة حرارة CoolSelect Zone على ٣ درجة مئوية. وستظل على هذه الدرجة بغض النظر عن إعدادات درجة حرارة حجرة الثلاجة.

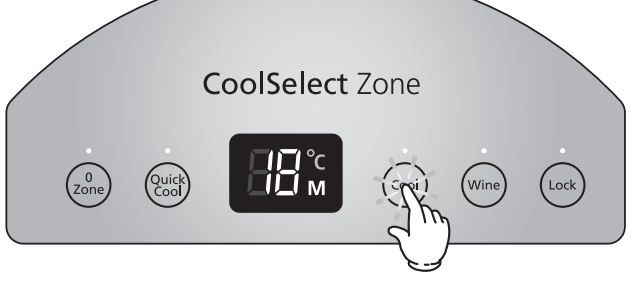

٤. عندما يتم تحديد Wine (العصائر).

- عند تحديد الوضع «عصائر»، ستعرض لوحة CoolSelect Zone ضبط درجة الحرارة علي ٥ درجة مئوية في تحكم درجة حرارة CoolSelect Zone. وسيتم التحكم في CoolSelect Zone فقط في إطار ٥ درجات مئوية.

٥. عندما يتم تحديد LOCK (القفل).

- سيتم قفل النظام عندما يكون إعداده الحالي LOCK (القفل). ولن يمكن تغيير جميع أزرار الوظائف.
- لإلغاء وظيفة LOCK (القفل). اضغط على زر LOCK (القفل) مرة أخرى.

كيفية تخزين العصائر

أنواع العصائر

- عصائر الفراولة
  - يتم تحضير عصائر الفراولة من الفراولة الطازجة الحمراء المليئة بنكهة الفراولة. والفاكهة. والروائح الطيبة. وتختلف عصائر الفراولة عن العصائر البيضاء الأخرى. حيث تختلف نِسب المكونات بها. ويمكن تقديمها مع أغلب أطباق الطعام. ويكون طعمها جيد حينما تكون بدرجة حرارة الغرفة (١٨° درجة مئوية إلى ٢٠° درجة مئوية).

- العصائر البيضاء
  - يتم تحضيرها إما من الموز أو الجوافة. وتتميز تلك العصائر بلونها الأبيض الذي يميل أحيانًا إلى اللونين البني والذهبي. وتتميز بنكهات الفواكه والروائح الطيبة. وتناسب هذه العصائر أطباق الأسماك بشكل كبير. ويكون طعمها جيد حينما تكون باردة (١٠° درجة مئوية).

- عصائر الأناناس
  - يتم تحضيرها من فاكهة الأناناس الاستوائية. كأغلب أنواع عصائر الفاكهة الأخرى التي يتم تحضيرها من نوع الفاكهة ذاته. وتتميز تلك العصائر بمذاقها الممتع. ويمكن تقديمها مع مجموعة واسعة من الأطباق الشهية. وينبغي أن يتم تقديمها باردة.

- عصائر المانجو
  - العامل الرئيسي في تحضير هذه العصائر هو ثمرة المانجو الشهية نفسها. يمكن تحضيرها بالمياه وعناصر أخرى كثيرة تفرز مذاقًا شهيًا في النهاية. يفضل أن تزيد نسبة لب ثمرة المانجو في العصائر عن نسبة المياه. يمكن تحضير هذا عصير المانجو مع الموز أو الزبادي مع إضافة السكر. عصائر المانجو مفيدة حيث إنها (ثمرة المانجو) تحتوي على إنزيم يعمل على تنشيط المخ. كما إنه يعمل على تهدئة المعدة وتقوية القلب. يفضل تقديم هذه العصائر طازجة بدرجة حرارة الغرفة.

- عصائر الفواكه
  - يتم تحضيرها من أربع فواكه. هم في الأغلب البرتقال. والموز والأناناس والمانجو بالإضافة إلى المياه. يتم تحضيرها من هذه الفواكه بنسب ١٥٪. وهي طريقة ممتازة لجلب الفيتامين والمعادن الضرورية إلى جسمك. ولا يجب حفظه في الثلاجة لأكثر من ساعة حتى لا يتغير لونه.

اختيار العصائر الجيدة

يدلك ملصق زجاجة العصائر على محتويات الزجاجة. تحتوي أغلب ملصقات زجاجات العصائر على مكوناتها. واسم الجهة المصنِّعة. والمكان. والمنتج. وعام التصنيع. لذا من المهم للغاية قراءة هذه الملصقات. إنها مفيدة لمعرفة كيفية قراءة ملصقات العصائر.

DA68-01312H(0.0).indb 11 2012.2.16 5:3:46 PM

• متى يتم استبداله
- عندما يتحول المصباح الأخضر بالرمز الموجود على شاشة الثلاجة إلى اللون البرتقالي. يُنصح حينئذ باستبدال المرشح.
إذا تغير لون المصباح إلى اللون الأحمر من البرتقالي، فيجب حينئذ استبدال المرشح على الفور.
- قم بشراء مرشح تنقية المياه من أقرب مركز صيانة لاستبداله.

كيفية استبدال مرشح تنقية المياه

تحذير

لتقليل خطر إتلاف المياه للممتلكات الخاصة بك تجنب استخدام مرشحات المياه ذات العلامات التجارية العامة داخل ثلاجة SAMSUNG الخاصة بك. استخدم فقط مرشح المياه بالعلامة التجارية SAMSUNG.
لا تتحمل SAMSUNG أي مسؤولية قانونية عند حدوث أي تلف يقع تحت هذا البند. ولا يقتصر على إتلاف الممتلكات والذي قد يسببه تسرب المياه الناتج عن استخدام مرشح مياه بعلامة تجارية أخرى غير SAMSUNG. تم تصميم ثلاجات SAMSUNG لتعمل فقط باستخدام مرشح ماء SAMSUNG.

١. فصل مرشح تنقية المياه.
- افتح شبكة الوحدة في الجزء العلوي من الثلاجة. ثم قم بتدوير المرشح بمقدار ٩٠ درجة إلى اليسار (إلغاء القفل)، واسحبه للأسفل.

ضع صندوقًا أكبر قليلاً من المرشح أسفله حتى يقوم بتجميع المياه المتساقطة من المرشح الذي يتم فصله.

٢. ضع ملصق تاريخ التركيب على المرشح الجديد.
- قم بفك تحزيم علبة المرشح. وقم بإزالة الغطاء الواقي الأحمر.
مثال) إذا تم التركيب في شهر أكتوبر. ضع ملصق "OCT 10".

٣. قم بتركيب المرشح الجديد بالثلاجة.
- قم بتركيب المرشح في جزء التثبيت. وقم بتدويره بمقدار ٩٠ درجة إلى اليمين (القفل)، وقم بمحاذاة الخط المبيّن ( ) بعلامة القفل ( ).
- أغلق شبكة الوحدة. واضغط على زر اختبار وحدة إنتاج الثلج للتحقق من تدفق المياه.
- من المستحسن تشغيل المياه لنحو دقيقتين (أو لترين) عند تركيب مرشح أو استبداله لأول مرة.
- بعد استبدال المرشح. اضغط على الزر لثلاث ثوان حتى يتحول لون المصباح من اللون الأحمر إلى الأخضر.


إلغاء القفل


القفل

COOLSELECT ZONE

يمكنك تسريع تبريد أو تجميد الأطعمة لكي يمكن قطعها بسهولة باستخدام هذه الوظيفة.
يمكنك أيضًا من خلال ضبط درجة حرارة كل تخصيص تخزين أنواع مختلفة من الأطعمة.

تحديد الوظيفة

١. عندما يتم تحديد المنطقة ٠.
- عند تحديد المنطقة ٠. يتم ضبط درجة حرارة CoolSelect Zone على ٠ درجة مئوية. وستظل على هذه الدرجة بغض النظر عن إعدادات درجة حرارة حجرة الثلاجة.
ستنطبق درجة الحرارة (٠°) للمنطقة ٠ على نطاق درجة حرارة المنطقة ٠.
تساعدك درجة حرارة المنطقة ٠ على الحفاظ على اللحم أو السمك طازجًا لمدة أطول.

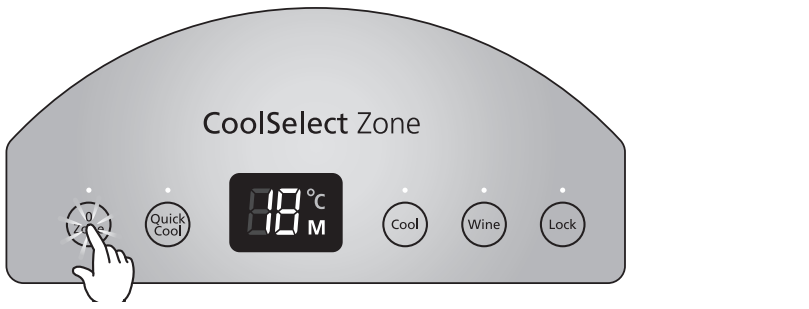

٢. عندما يتم تحديد Quick Cool (التبريد السريع).
- باستخدام وظيفة Quick Cool (التبريد السريع)، يمكنك تبريد ثلاث زجاجات عصائر بدرجة حرارة الغرفة بما يكفي لشربها خلال ساعة واحدة.
- يمكنك وضع الطعام في CoolSelect Zone والضغط على زر «التبريد السريع». وستعمل الثلاجة لمدة ساعة دون انقطاع.
- في حال استخدامك لنظام «التبريد السريع». عليك أن تُخرج الطعام من CoolSelect Zone وتضعه في حجرة الثلاجة أثناء تشغيلها.
يمكنك أن يتجمد الطعام باستخدام تدفق الهواء القوي.
- لإلغاء وظيفة Quick Cool (التبريد السريع). اضغط على زر Quick Cool (التبريد السريع) مرة أخرى.
وعند انتهاء وظيفة «التبريد السريع». يتم الانتقال إلى إعدادات "التبريد".

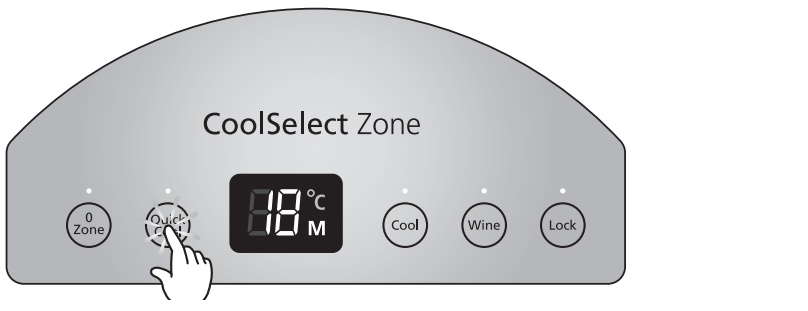

DA68-01312H(0.0).indb 12 2012.2.16 5:3:47 PM

استخدام موزِّع الثلج/المياه (الموزّع)

١. تحديد الوظيفة

- في الشاشة الرئيسية. حدد رمز الموزّع. في شاشات أخرى خلاف الشاشة الرئيسية، حدد رمز الموزّع الصغير ( ) في الجانب العلوي الأيمن.

- حدد وظيفة المسل وزر الإغلاق.

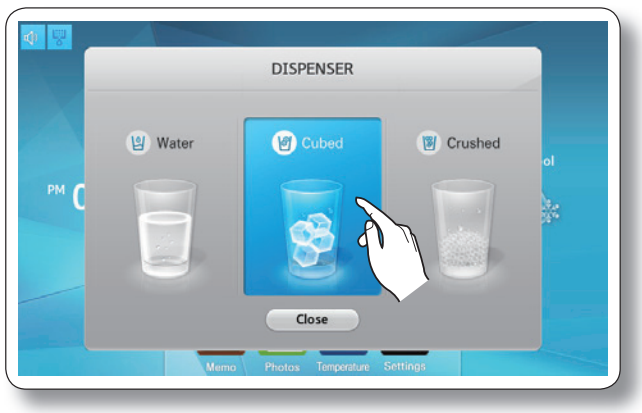

٢. استخراج الثلج أو المياه

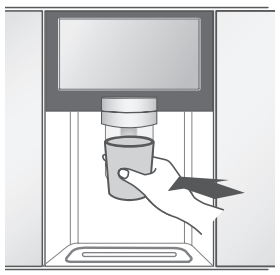

- لاستخراج ثلج. اضغط على الزر برفق مع تحريك الكوب.
يكون الثلج المكعب على هيئة أقمار نصفية. بينما يتكون الثلج المجروش من كسارات الثلج المكعب.
عند استخراج الثلج. اجعل الكوب قريبًا من الموزّع حتى لا يتساقط الثلج على الأرضية.
- لاستخراج الماء. اضغط أيضًا على الزر برفق مع تحريك الكوب. لاستخراج الماء والثلج. استخرج الثلج أولاً ثم الماء.

تنبيه

- لا تقم باستخراج الثلج في كوب زجاجي صغير أو وعاء خزفي.
قد يؤدي هذا إلى كسر الزجاج أو الوعاء الخزفي.
- في حالة استخراج ثلج متغير اللون، توقف عن استخدام المنتج واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.

٣. لتحويل الموزّع

- ضع ستة أكواب من المياه قبل شرب أي مياه عند استخدام المنتج لأول مرة.
قد تنبعث رائحة بلاستيك من المياه المستخرجة لأول مرة.
- قد لا تكون المياه المستخرجة لأول مرة باردة حتى ولو كانت الثلاجة قيد التشغيل باستمرار.
إذا قمت باستخراج ثلج ثم المياه. يمكنك استخراج مياه باردة.
- يمكنك استخراج حتى ٦ أكواب من المياه الباردة. ويمكنك استخراج مياه باردة بعد ذلك بنحو ٢ إلى ٣ ساعات.
- بعد تركيب الثلاجة. يتم إنتاج الثلج بعد ١٢ ساعة تقريبًا.
- قد يختلف الوقت المطلوب لإنتاج ثلج استنادًا إلى عدد مرات فتح الباب وظروف التشغيل.
- في حالة عدم استخراج الثلج بشكل متكرر، قد يذوب الثلج أو يعلق بالداخل. وقد لا يعمل الموزّع بشكل صحيح.
في هذه الحالة. استخرج أي ثلج عالق في وعاء تخزين الثلج.

كيفية استبدال مرشح تنقية المياه

معلومات حول مرشح تنقية المياه.

ما هو مرشح تنقية المياه؟



هو قطعة لتصفية الشوائب المضرّة بالإنسان مثل الكلور وروائحه. والطعم الكريه لماء الصنبور.

تأثير الفلترة والتنقية

- تتم الفلترة بواسطة مرشح تنقية المياه المصنوع من الكربون النباتي المنشّط. تأثير التنقية.
- مرشح تنقية المياه معتمد من مؤسسة العلوم الدولية (NSF).
ويلبي معياري42 و53 المطلوبين لسلامة الغذاء من مؤسسة NSF.
وقد اجتاز أيضًا الاختبار المعياري التالي.

معيار الاعتماد	سعة الإزالة
NSF 42	الرائحة، الكلوريد
NSF 53	البكتيريا أو الفيروسات، مبيدات الحشرات، الأسبستوس، المواد اللزجة، البنزين، المركبات العضوية، الزئبق

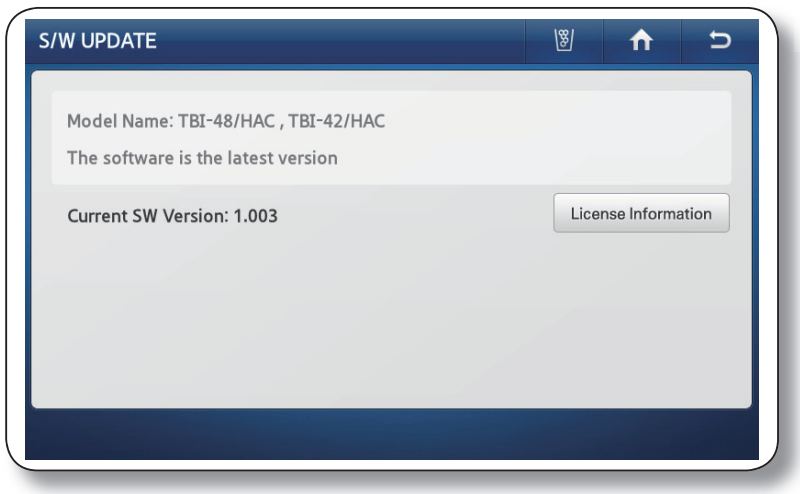

- يتم توفير التحديث كملف. لتحديث البرامج. انسخ ملف التحديث على بطاقة SD، وقم بتوصيل البطاقة إلى اللوحة. سيتم إجراء التحديث.

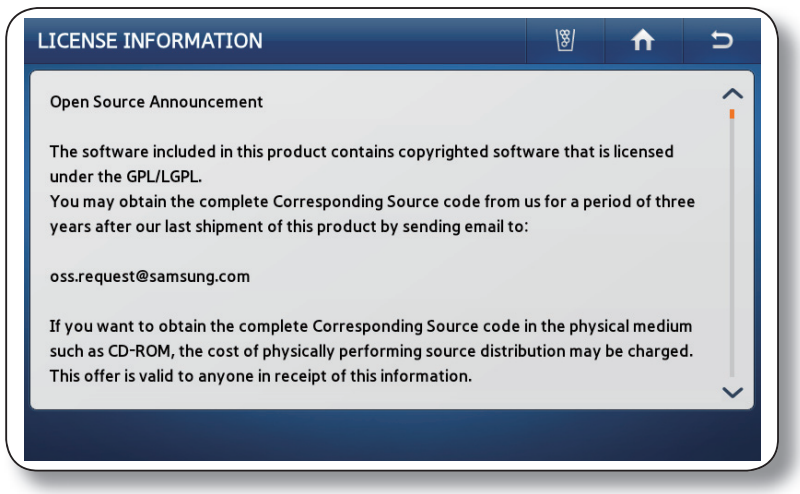

- إشعار ترخيص مفتوح المصدر - يستخدم هذا المنتج برنامجًا مفتوح المصدر.
توفر تراخيص مفتوحة المصدر في قائمة المنتجات. اضغط على الزر [License Information (معلومات الترخيص)] لمشاهدة المعلومات التفصيلية.

توفير الطاقة الذكي

تساعدك وظيفة SMART POWER SAVING (توفير الطاقة الذكي) على توفير استهلاك الطاقة من الثلاجة.

١. في شاشة الإعدادات. حدد قائمة SMART POWER SAVING (توفير الطاقة الذكي) باستخدام الزر .

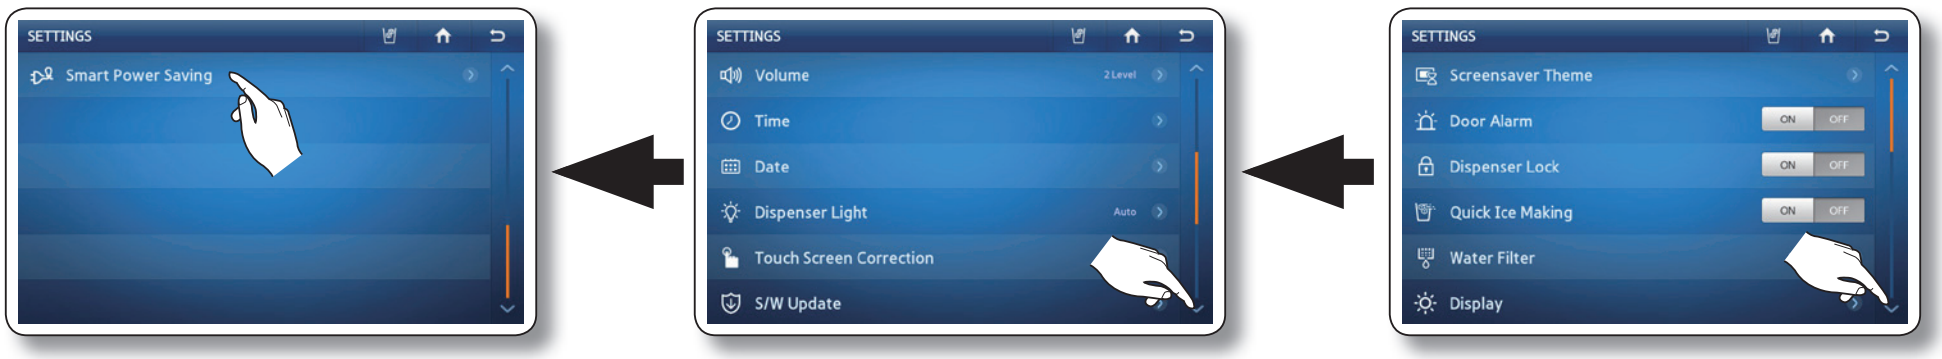

٢. قم بتكوين مستوى SMART POWER SAVING (توفير الطاقة الذكي) والوقت. والمس OK (موافق).
ستعمل وظيفة توفير الطاقة الذكي في الوقت المكوّن كل يوم.

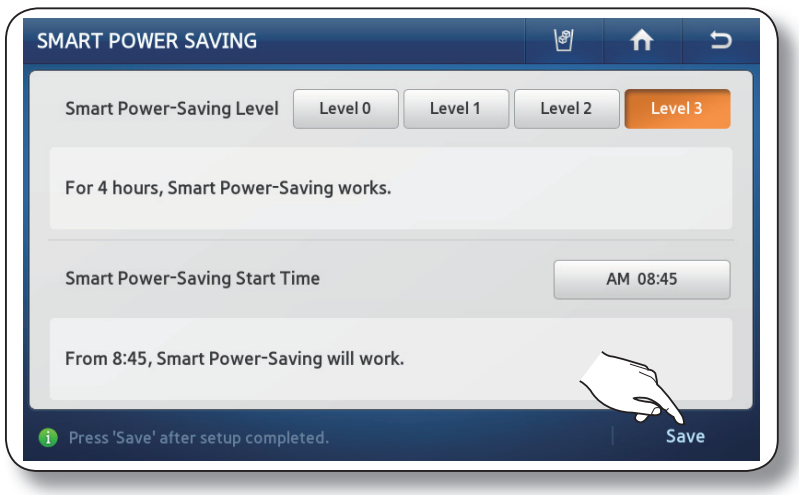

تصحيح شاشة اللمس

يمكنك معايرة نقطة لمس القلم لتناسب احتياجاتك بشكل أفضل. لضبط نقطة لمس القلم على شاشة اللمس:

١. المس الزر في الركن السفلي الأيمن من قائمة "الإعدادات".
٢. المس Screen Correction (تصحيح الشاشة) في قائمة Settings (الإعدادات).

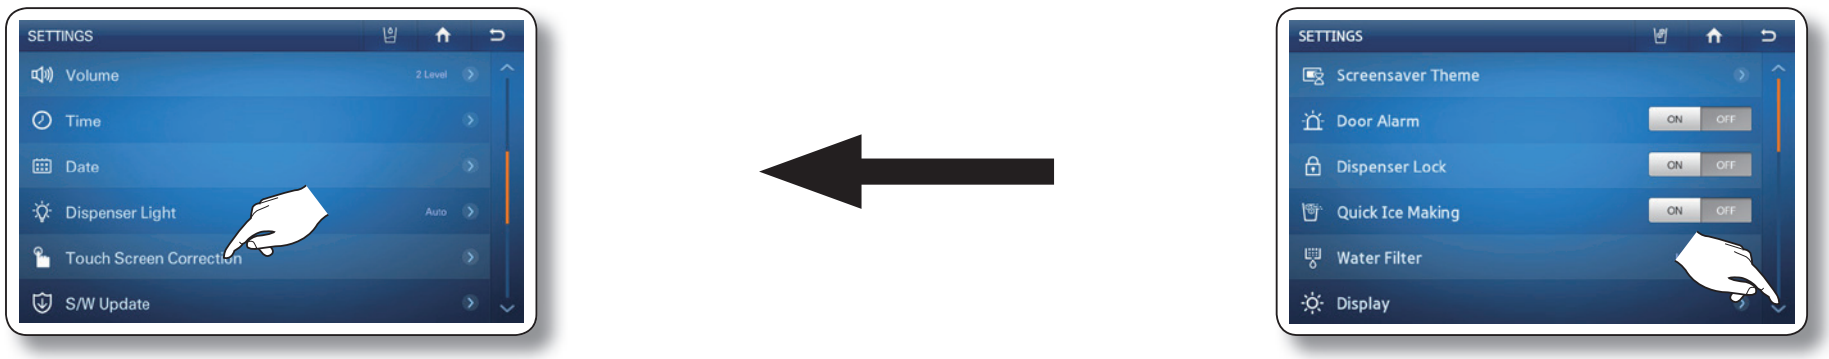

٣. المس زر Yes (نعم). تظهر الشاشة بإرشادات المؤشر في الأعلى.
٤. اضغط برفق على منتصف علامة "+". كرر الضغط على علامة "+" حتى تنتقل عبر الشاشة.

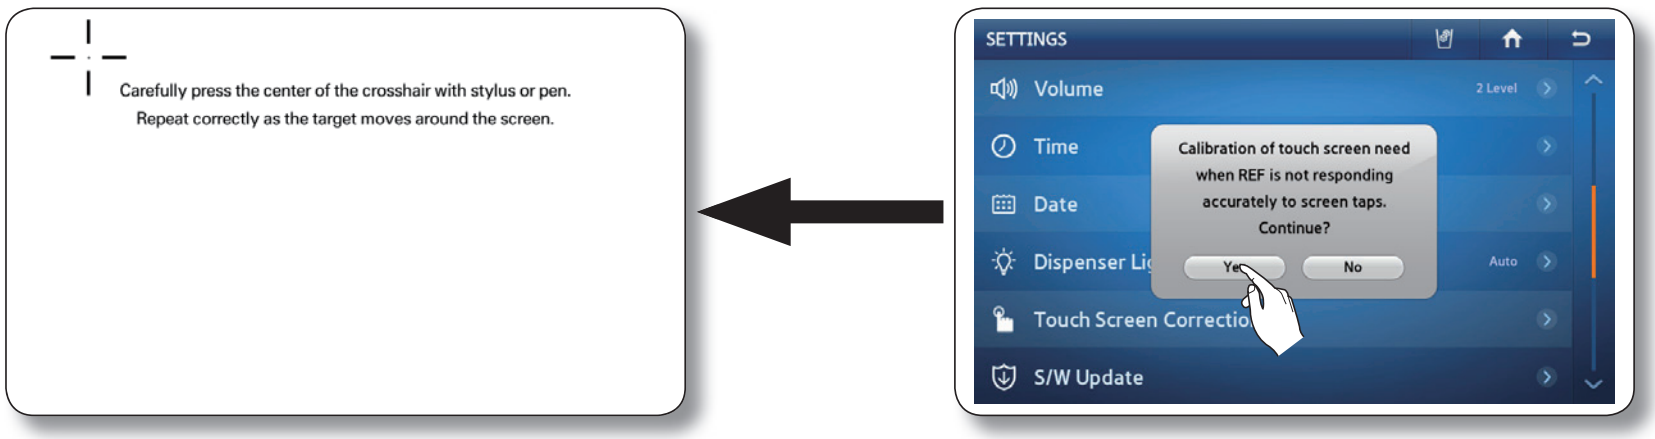

• إذا لم تقم بلمس منتصف علامة + بشكل صحيح. ستظهر علامة التقاطع بشكل متكرر.

إذا لم يمكنك تشغيل وظيفة Touch Screen Correction (تصحيح شاشة اللمس) في Settings (الإعدادات) نظرًا لأن نقطة إدخال شاشة اللمس غير صحيحة:

١. المس مع الاستمرار رمز Settings (الإعدادات) في الشاشة الرئيسية لخمس ثوان.
سيؤدي هذا إلى بدء تشغيل وظيفة معايرة شاشة اللمس.
٢. ستعرض الشاشة سلسلة من رموز علامة التقاطع.
المس منتصف كل رمز علامة تقاطع بدقة كما يظهر بالشاشة.

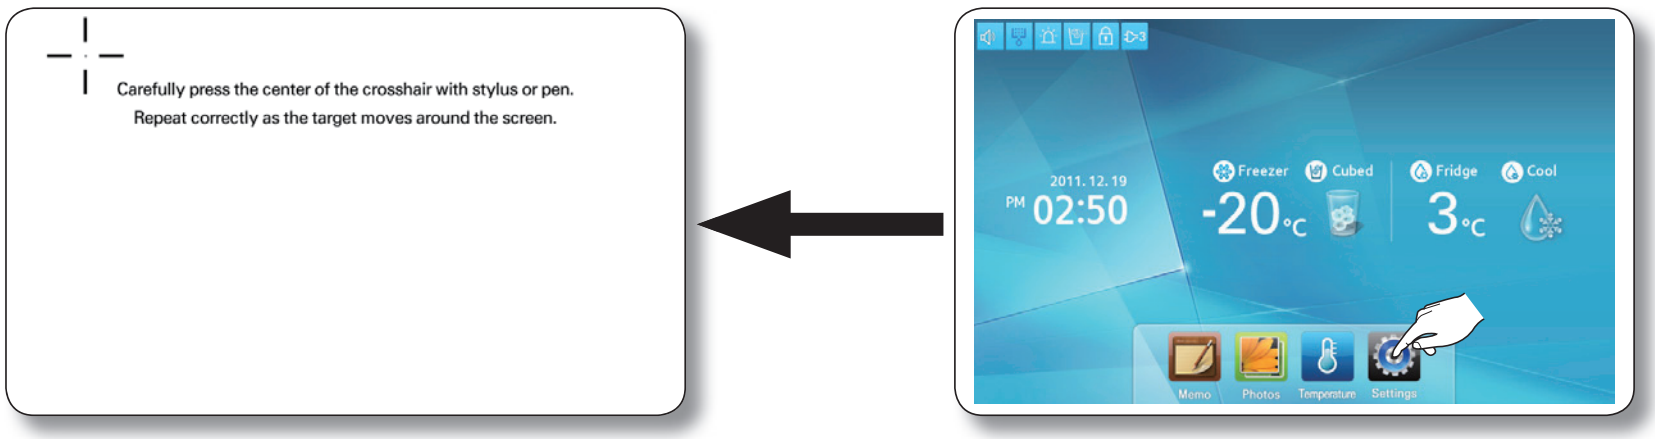

تحديث البرامج

تتيح لك هذه الميزة التحقق من إصدار البرامج الحالية وتحديثها إلى برامج جديدة عند توفر التحديثات.

١. المس الزر في الركن السفلي الأيمن من قائمة "الإعدادات".
٢. المس S/W Update (تحديث البرامج) في قائمة Settings (الإعدادات).

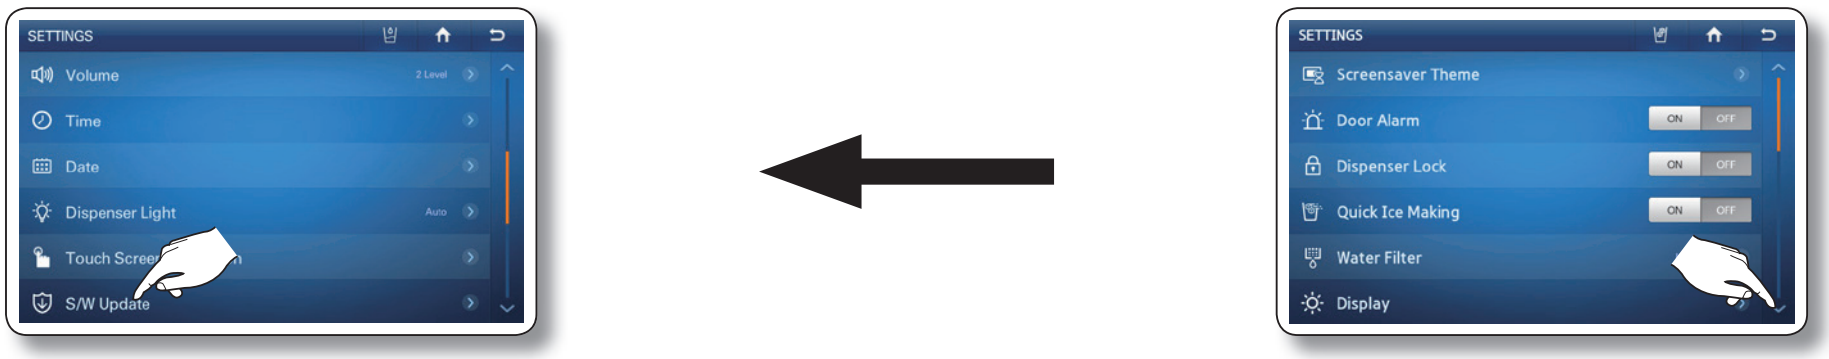

ضبط التاريخ

تتيح لك هذه الميزة ضبط التاريخ الحالي.

١. المس الزر في الركن السفلي الأيمن من قائمة Settings (الإعدادات).

٢. المس Date (التاريخ) في قائمة Settings (الإعدادات).

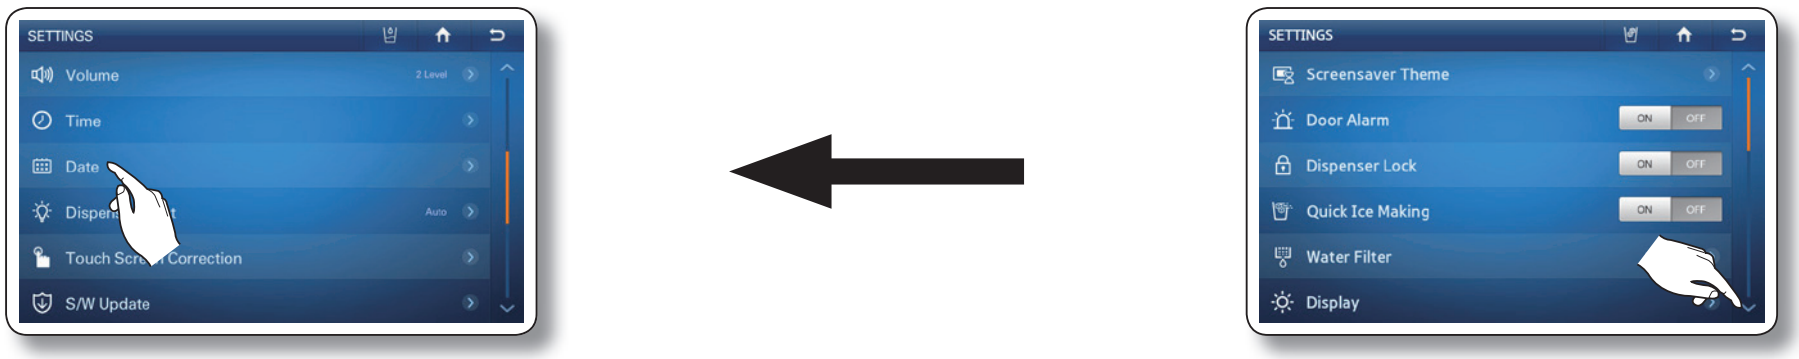

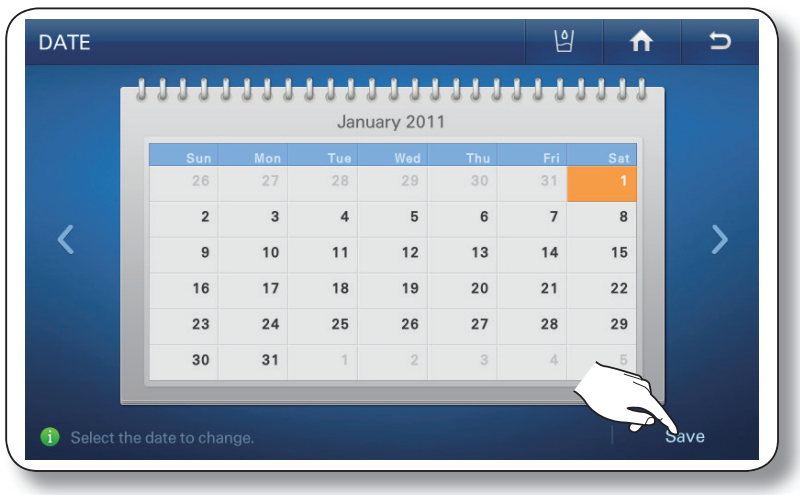

٣. استخدم الزرين و لمراجعة الشهر.

٤. اختر اليوم المرغوب. ثم المس الزر Save (حفظ).

ضوء الموزّع

تتيح لك هذه الميزة تشغيل ضوء مصباح الموزّع.

١. المس الزر في الركن السفلي الأيمن من قائمة "الإعدادات".

٢. المس Dispenser Light (ضوء الموزّع) في قائمة Settings (الإعدادات).

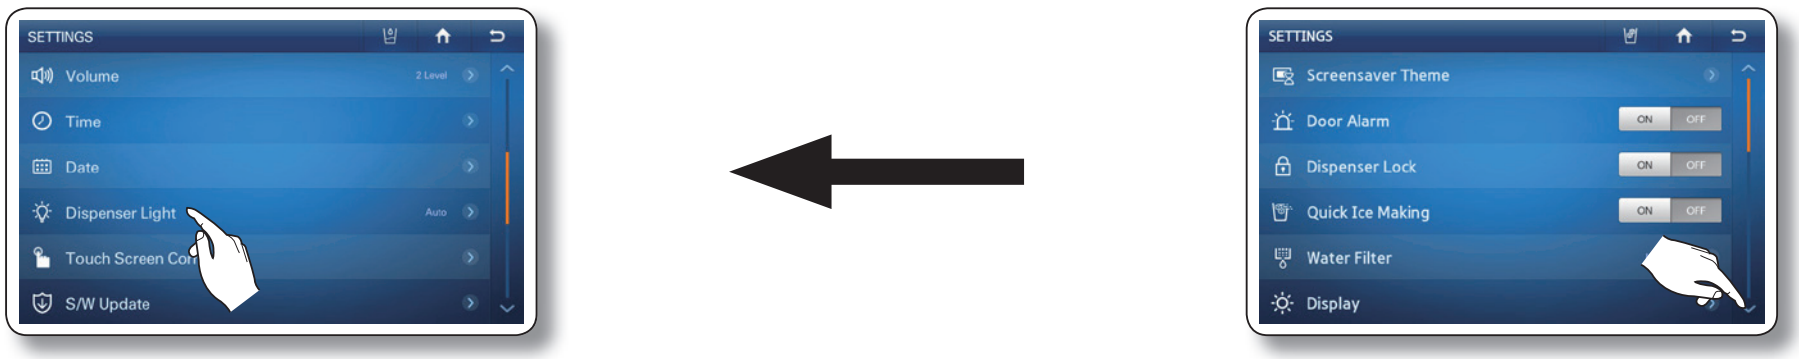

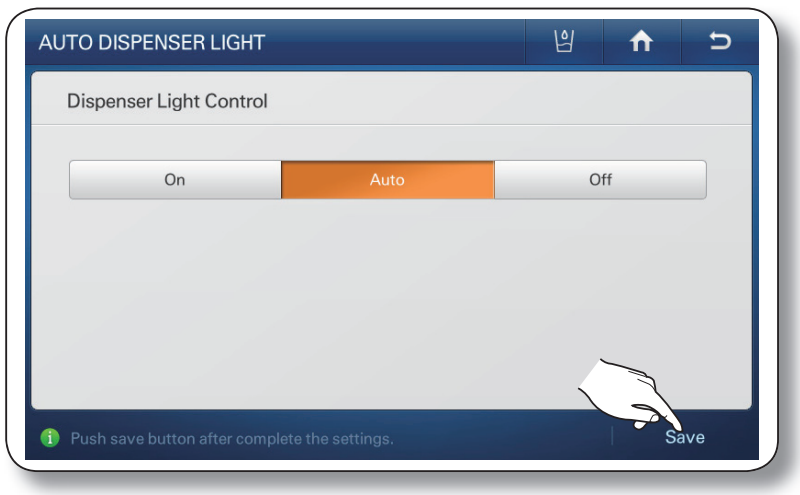

٣. اختر حالة ضوء الموزّع المرغوبة. ثم المس الزر Save (حفظ).

- تشغيل: يكون ضوء الموزّع مشغّلًا دائمًا.
- تلقائي: تتم إضاءة مصباح الموزّع عند استخدام الموزّع. عند تحرير ذراع الموزّع، ينطفئ الضوء خلال ٥ ثوانٍ.
- إيقاف التشغيل: لا تتم إضاءة مصباح الموزّع عند استخدام الموزّع.

مستوى الصوت

تتيح لك هذه الميزة التحكم في مستوى صوت الإنذار.

١. المس الزر في الركن السفلي الأيمن من قائمة Settings (الإعدادات).
٢. المس Volume (مستوى الصوت) في قائمة Settings (الإعدادات).

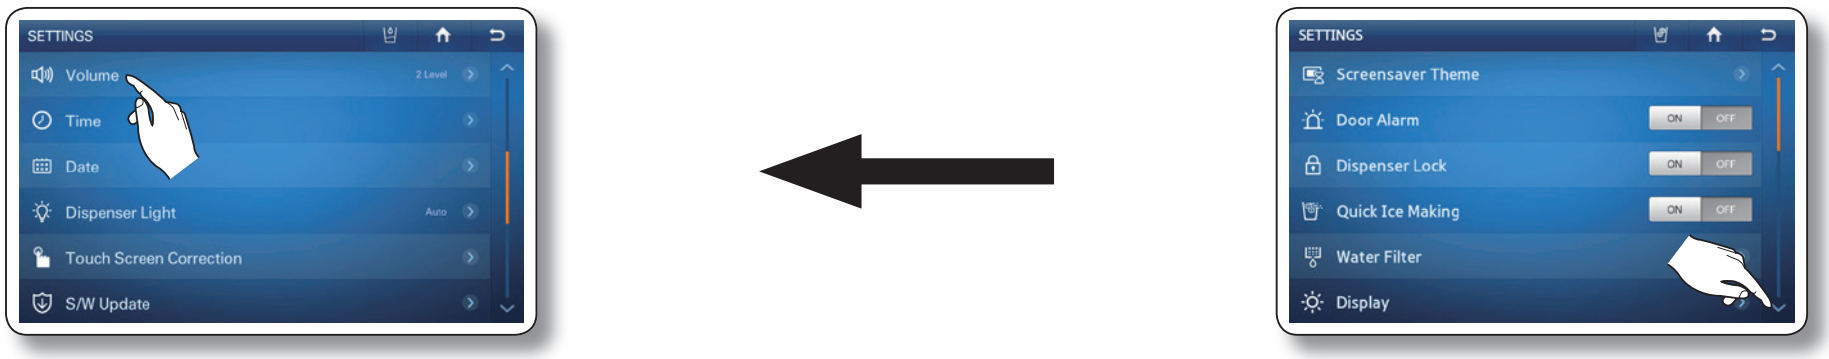

٣. حدد زر مستوى الصوت لتغيير مستوى صوت الإنذار.
٤. المس زر Save (حفظ) لضبط مستوى صوت جديد.

• يصدر صوت إنذار عند لمس زر أو ظهور نافذة رسالة أو قائمة القوائم.

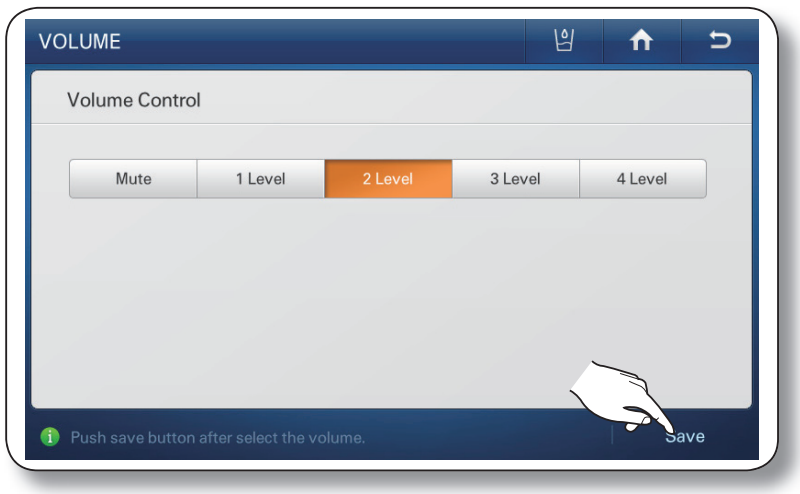

ضبط الوقت

تتيح لك هذه الميزة ضبط الوقت الحالي.

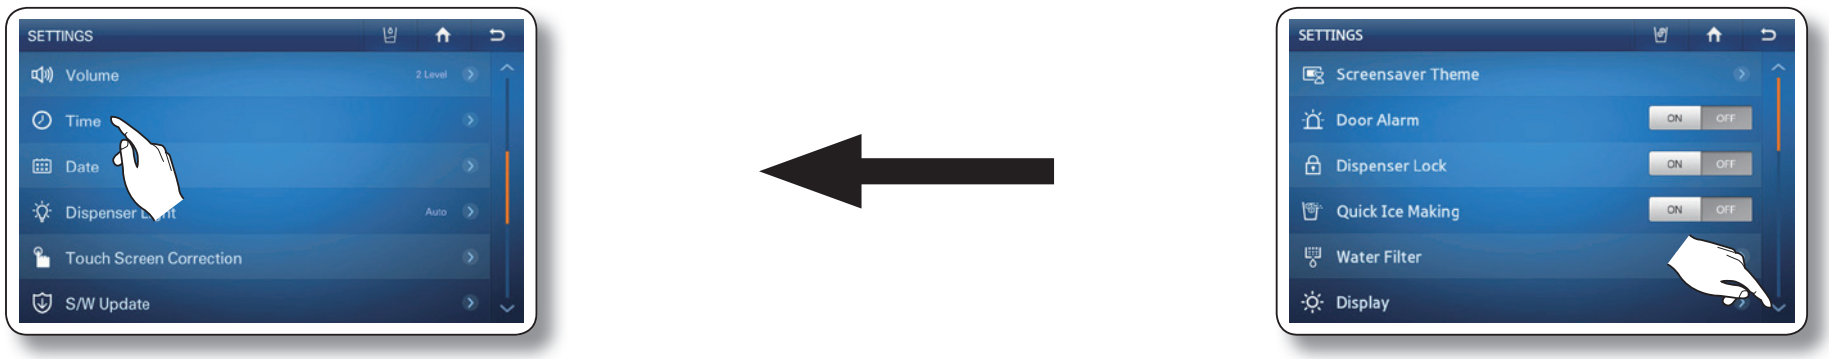

١. المس الزر في الركن السفلي الأيمن من قائمة Settings (الإعدادات).
٢. المس Time (الوقت) في قائمة Settings (الإعدادات).

٣. استخدم الزرين و لمراجعة إعدادات الوقت. ثم المس الزر Save (حفظ).

٤. عند إتمام الاستبدال. المس Replace (استبدال) مع الاستمرار بالجانب العلوي الأيسر لثلاث ثوان او اكثر لإعادة ضبط مؤشر مرشح الماء.

تنبيه

لا تستخدم الماء أو موزّع الثلج بدون خرطوشة مرشح الماء.
يمكن أن يؤدي هذا إلى انسداد خط الماء أو تلف الموزّع.

- تأكد من تجفيف الموزّع تمامًا لمنع تساقط الماء من الموزع.
في حالة تساقط الماء من الموزّع. فيعني ذلك أنه مازال هناك كمية من الهواء في الخط.
- لاستبدال مرشح الماء. قم بزيارة مركز صيانة محلي. أو موزّع رسمي لأجزاء Samsung عبر الإنترنت من خلال موقع الويب http://www.samsungparts.com.
تأكد من أن مرشح الماء البديل يحتوي على شعار SAMSUNG على العلبة ومرشح الماء.

شاشة العرض

تتيح لك هذه الميزة ضبط سطوع شاشة LCD ووقت تشغيل شاشة التوقف.

١. حدد زر Display (العرض) في قائمة Settings (الإعدادات).

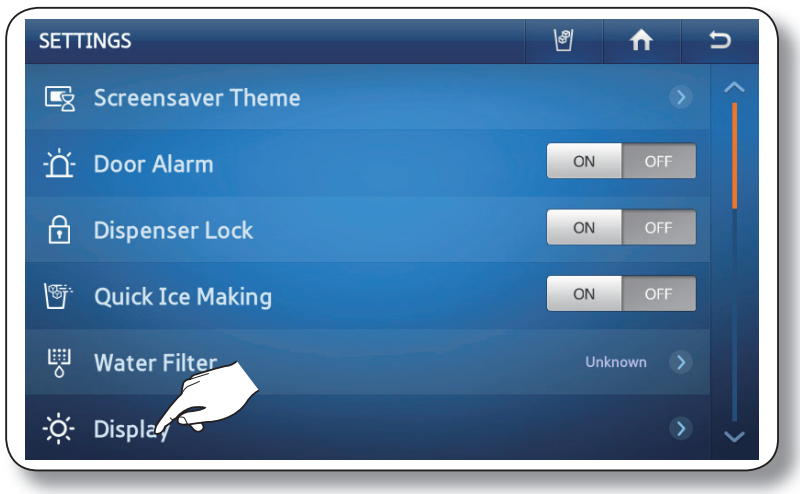

٢. اختر مستوى Brightness (السطوع) و/أو Screensaver Running Time (وقت تشغيل شاشة التوقف)، ثم المس الزر Save (حفظ).

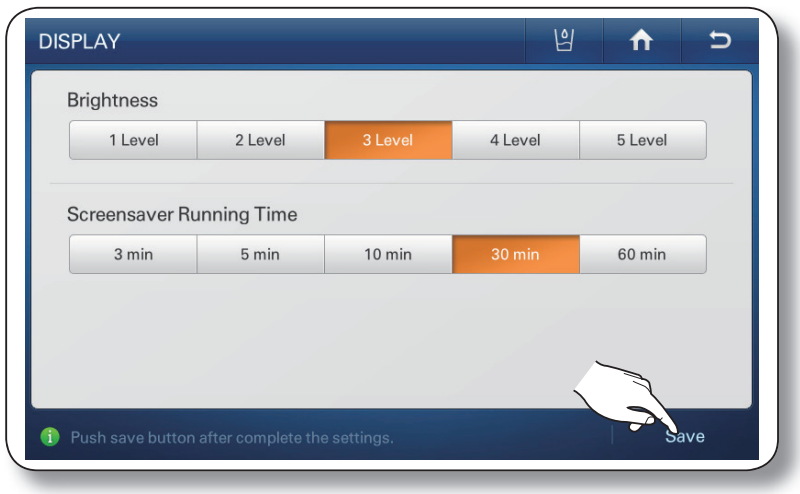

- بعد ٦٠ ثانية. يتم تشغيل شاشة التوقف للوقت الذي قمت بضبطه. ثم يتم إيقاف تشغيل لوحة LCD.

DA68-01312H(0.0).indb 18 2012.2.16 5:3:55 PM

إنتاج الثلج السريع

استخدم هذه الوظيفة لإنتاج الثلج بشكل سريع.

• عند تشغيل وظيفة التجميد السريع. يظهر رمز ( ) على الشاشة الرئيسية.

مرشح المياه

يمكّنك رمز حالة Water Filter (مرشح المياه) بالشاشة الرئيسية من التحقق من حالة مرشح المياه الحالية. اتبع الإرشادات أدناه لفحص و/أو استبدال مرشح المياه.

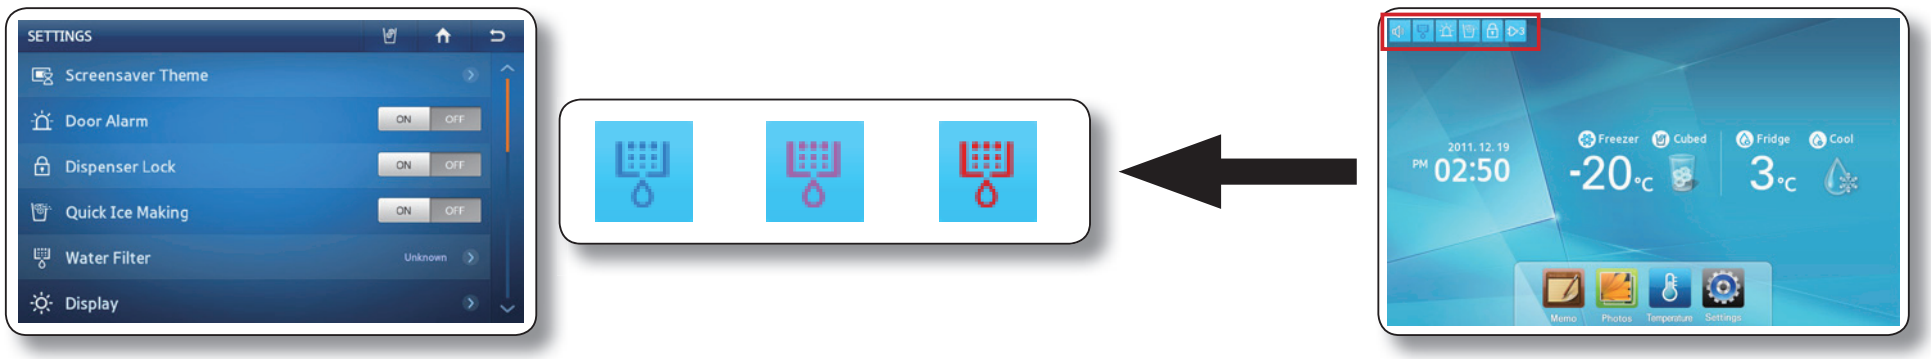

١. تحقق من حالة مرشح المياه في قائمة Settings (الإعدادات) أو من رموز المؤشر في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة الرئيسية.

• جيد (أزرق) : لا حاجة لاستبدال المرشح. إنه طبيعي.
• اطلب (ورد) : هناك حاجة لاستبدال المرشح. اطلب مرشحًا جديدًا.
• استبدال (أحمر): هناك حاجة ماسة لاستبدال المرشح.

٢. إذا كانت حالة المرشح "اطلب" أو "استبدال". المس Water Filter (مرشح المياه) في قائمة Settings (الإعدادات) للوصول إلى إرشادات الاستبدال.

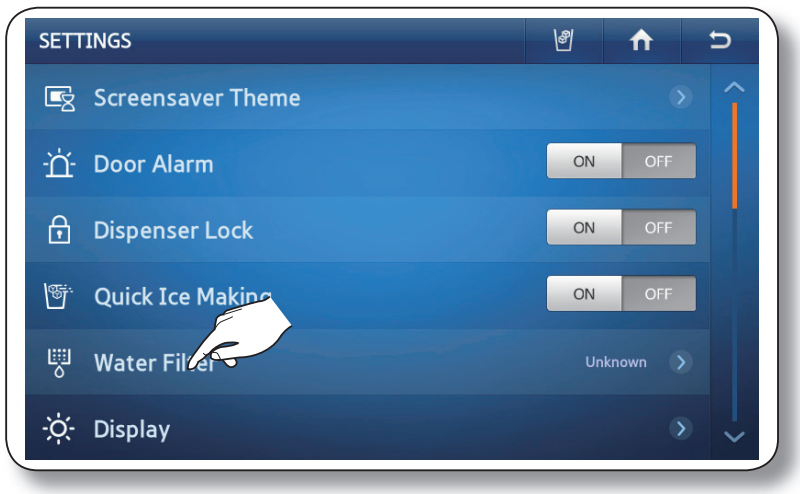

٣. اتبع هذه الإرشادات في دليل استبدال مرشح المياه لاستبداله.

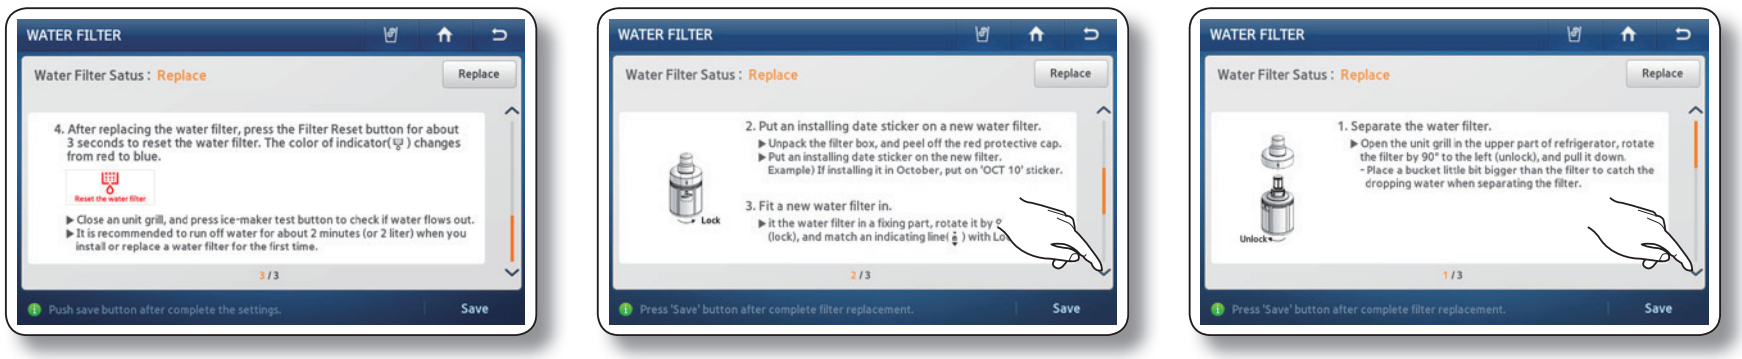

• المس الزر للانتقال إلى الصفحة التالية بالإرشادات.

سمة شاشة التوقف

تحديد سمات لشاشة توقف شاشة العرض.

١. المس زر Settings (الإعدادات).

٢. المس Screensaver Theme (سمة شاشة التوقف) في قائمة Settings (الإعدادات).

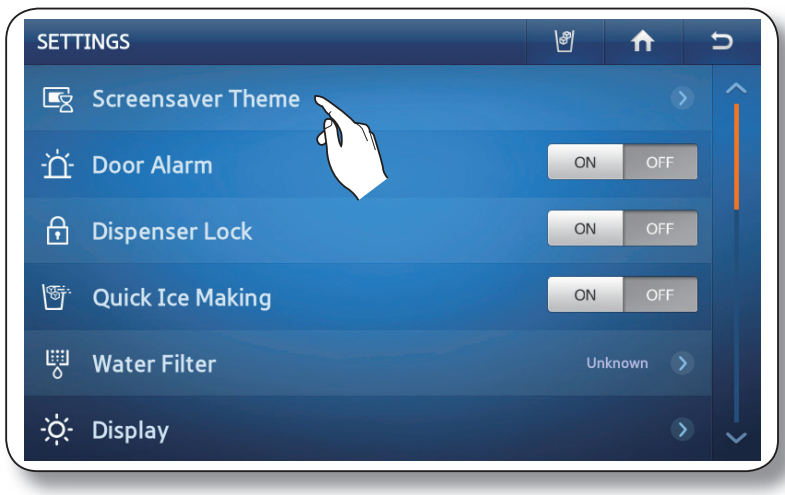

٣. حدد سمتين للشاشة على الأقل. ثم المس الزر Save (حفظ).

- قد لا يتم عرض السمات التي تحددها إذا كانت البيانات التي تستند إليها غير جاهزة أو غير متوفرة.

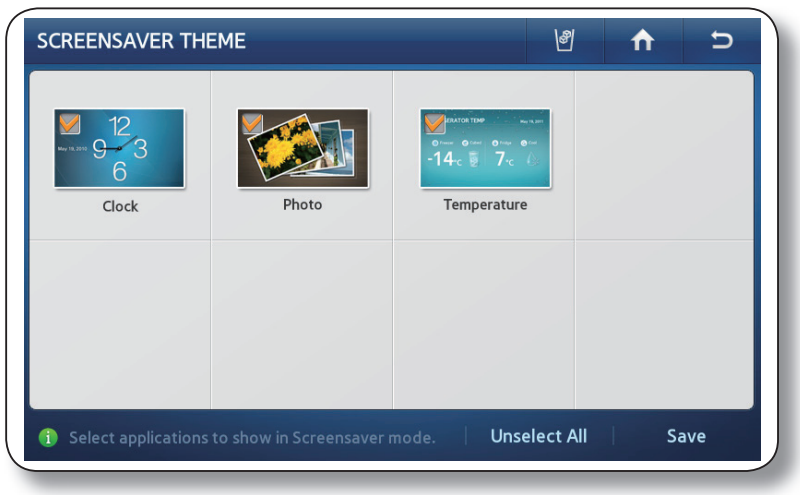

إنذار الباب

تشغيل إنذار الباب وإيقاف تشغيله.

١. حدد أزرار ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف تشغيل) إنذار الباب بقائمة Settings (الإعدادات).

- إذا تم ضبط إنذار الباب على الوضع ON (تشغيل) يصدر هذا الإنذار صافرات في حالة ترك الباب مفتوحًا لأكثر من دقيقتين.
- تتوقف أصوات الصافرات عند إغلاق الباب. تم ضبط وظيفة تنبيه الباب مسبقًا على الوضع ON (تشغيل) في المصنع.

قفل الموزع

عند تنشيط وظيفة Dispenser Lock (قفل الموزّع). فلن يعمل الموزّع.

١. حدد أزرار ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف تشغيل) قفل الباب بقائمة Settings (الإعدادات).

- إذا قمت بتحديد الزر ON لقفل الموزّع. يظهر رمز القفل ( ). في الركن العلوي الأيسر من الشاشة الرئيسية.
- إذا لم يمكنك فجأة استخدام الموزّع. تحقق من أن وظيفة Dispenser Lock (قفل الموزّع) قيد التشغيل.

كيفية حذف الصور.

١. المس My Album (ألبومي) في قائمة Photos (الصور).

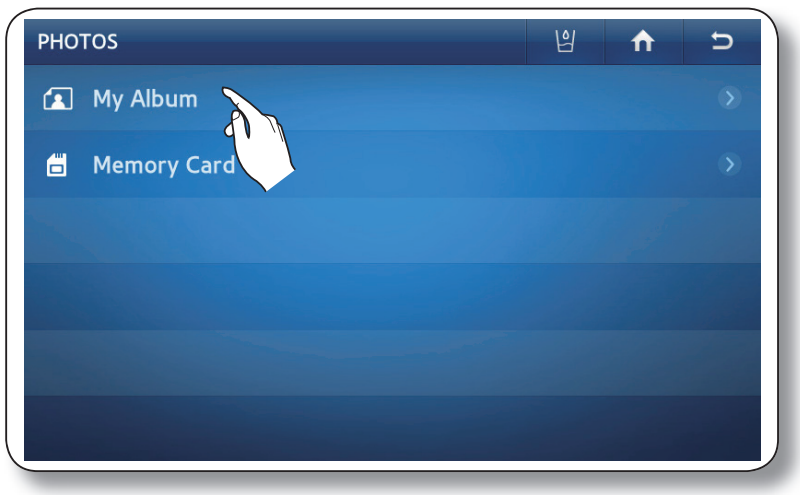

٢. المس الصورة التي ترغب في حذفها.

٣. المس زر Delete (حذف).

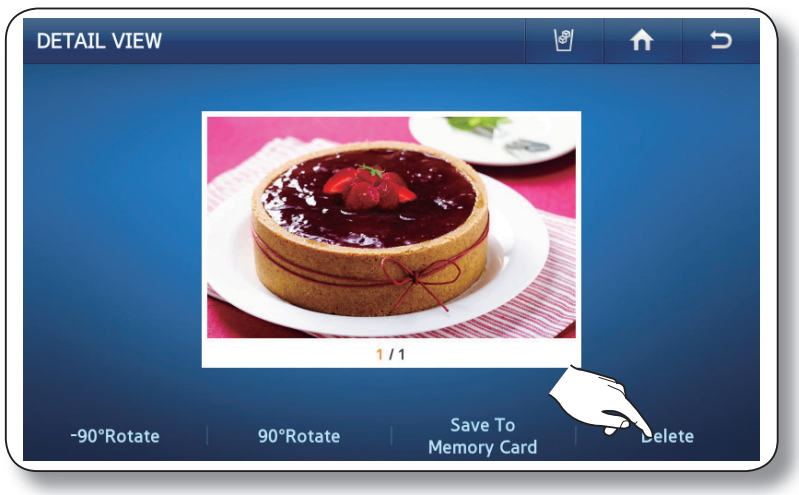

٤. المس زر Yes (نعم).

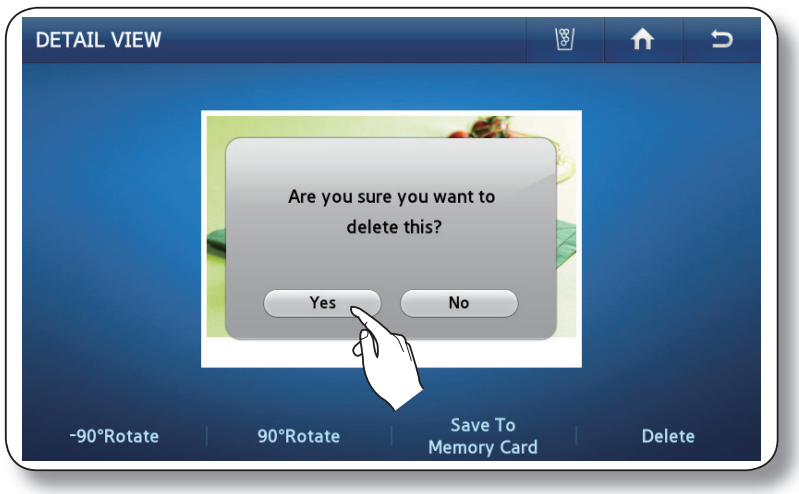

٢. لحذف صور متعددة. اضغط على زر Multi Select (تحديد متعدد).

٣. المس الصور التي ترغب في حذفها. ثم المس الزر Delete.

٤. المس زر Yes (نعم).

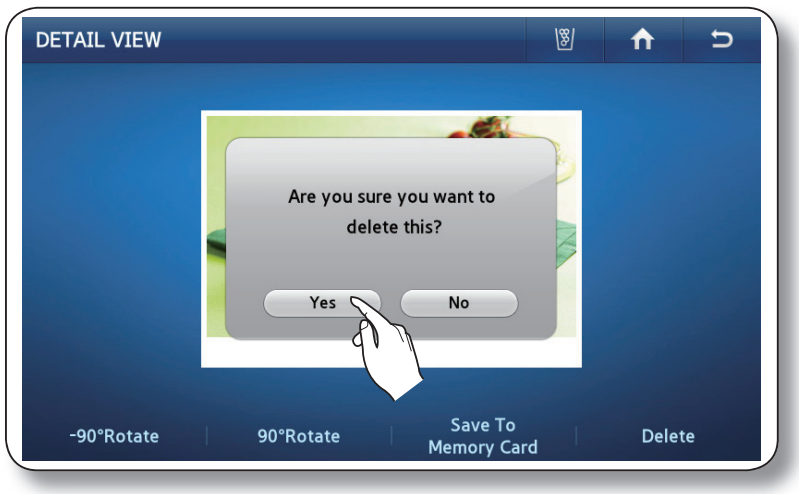

• هناك عشر صور محمّلة مسبقًا بواسطة Samsung. هذه الصور تشرح ميزات المنتج. ولا يمكن حذفها.

حفظ الصور إلى بطاقة الذاكرة.

١. أدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة ذاكرة الثلاجة.

٢. المس My Album (ألبومي) في قائمة Photos (الصور).

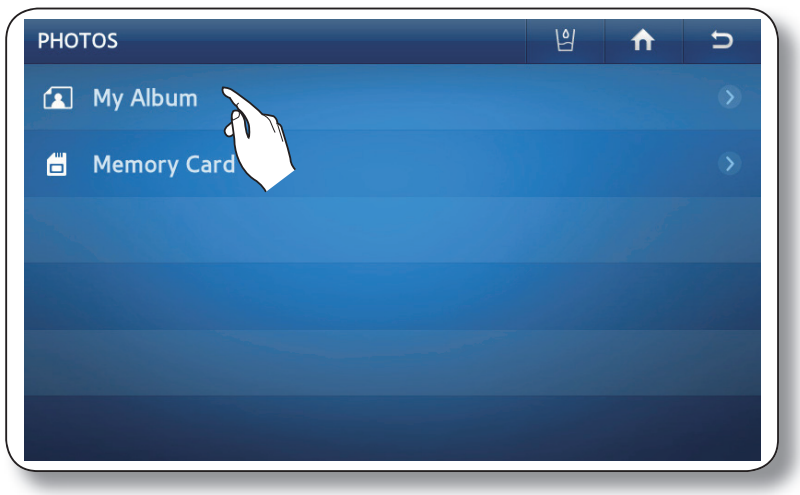

٣. المس الصورة التي ترغب في حفظها.

٤. المس زر Save To Memory Card (حفظ إلى بطاقة الذاكرة).

٣. لحفظ صور متعددة. اضغط على زر Multi Select (تحديد متعدد).

٤. المس الصور التي ترغب في حفظها. ثم المس الزر Save To Memory Card (حفظ إلى بطاقة الذاكرة).

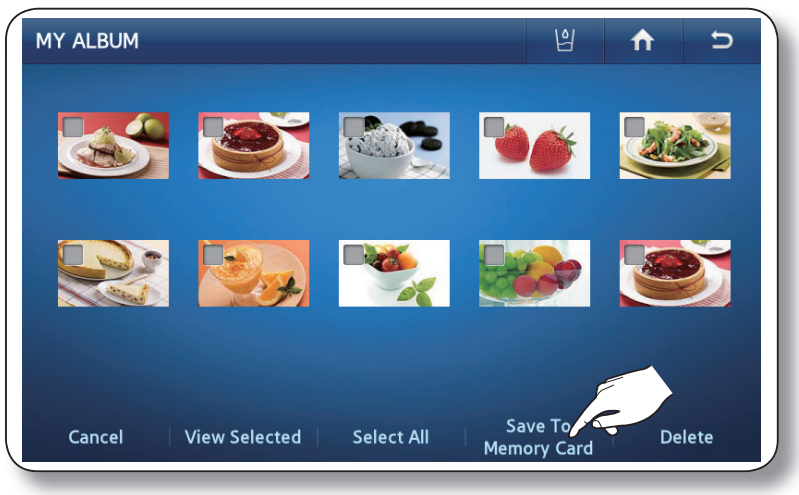

٥. أثناء حفظ الصور. ستظهر نافذة Save To Memory Card (حفظ إلى بطاقة الذاكرة) على الشاشة.

• يجب عليك إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة لاستخدام هذه الوظيفة.

كيفية تدوير الصور.

١. المس My Album (ألبومي) في قائمة Photos (الصور).

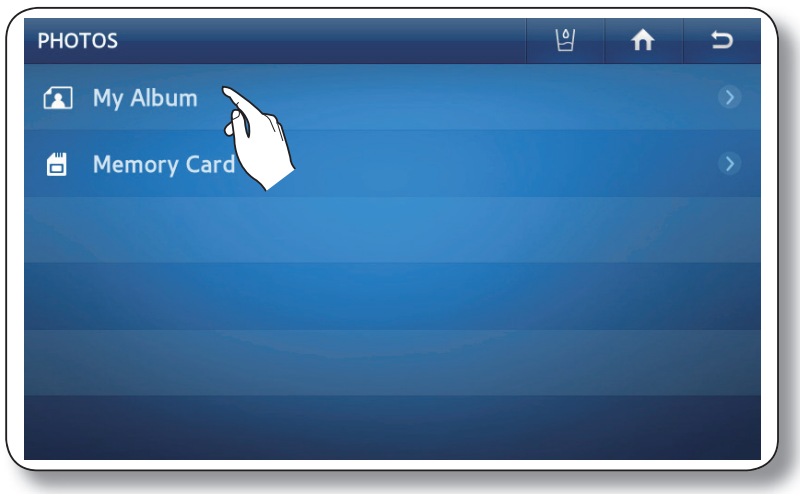

٢. المس الصورة التي ترغب في تدويرها.

٣. المس الزر ٩٠-° Rotate (تدوير بمقدار ٩٠-° درجة) أو ٩٠° Rotate (تدوير بمقدار ٩٠° درجة).

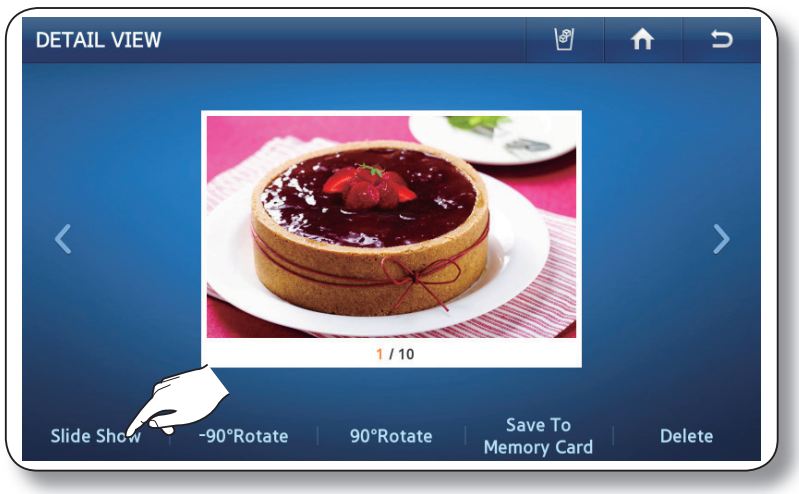

٢. اضغط على زر Multi Select (التحديد المتعدد) لتدوير صور متعددة.

٣. المس الصور التي ترغب في تدويرها. ثم المس الزر View Selected (عرض المحدد).

٤. بعد تحديد الصور التي ترغب في تدويرها. اضغط على الزر ٩٠-° Rotate (تدوير بمقدار ٩٠-° درجة) أو ٩٠° Rotate (تدوير بمقدار ٩٠° درجة).

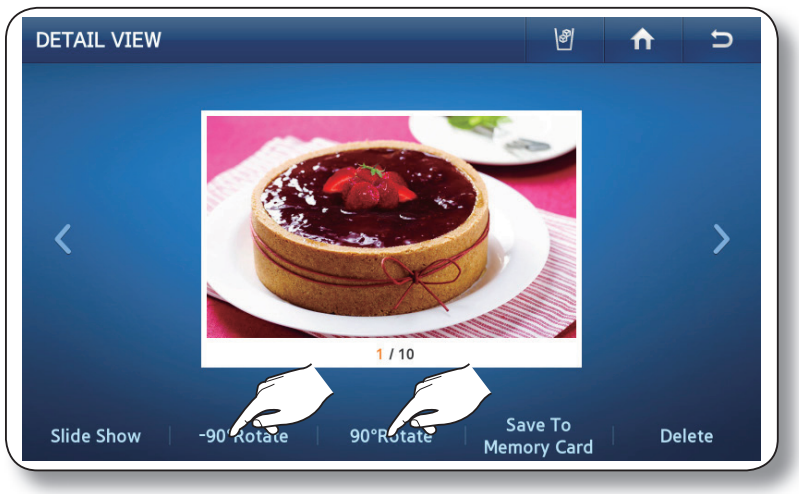

• يقوم النظام تلقائيًا بتخزين الصور التي تم تدويرها. واستبدال الصور الأصلية بها.

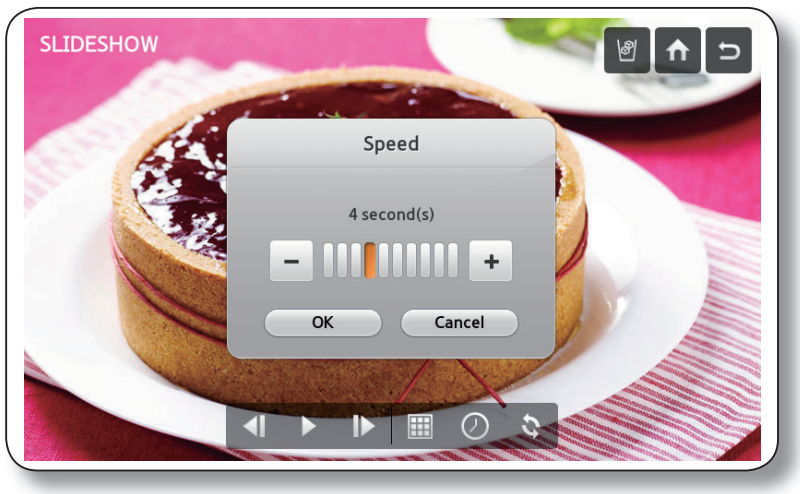

١٠. استخدم الأزرار - و+ لتغيير وقت انتقال عرض الشرائح. ثم المس الزر OK (موافق).

١١. لتغيير ترتيب الصور عرض الشرائح. حدد الزر .

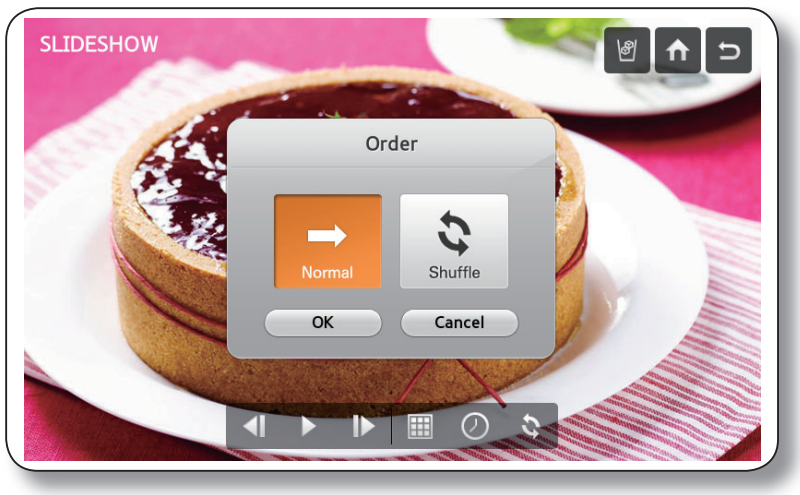

١٢. المس Normal (عادي) أو Shuffle (عشوائي). ثم المس الزر OK (موافق).

٦. سيبدأ عرض الشرائح. المس الشاشة لتغيير خيار العرض.

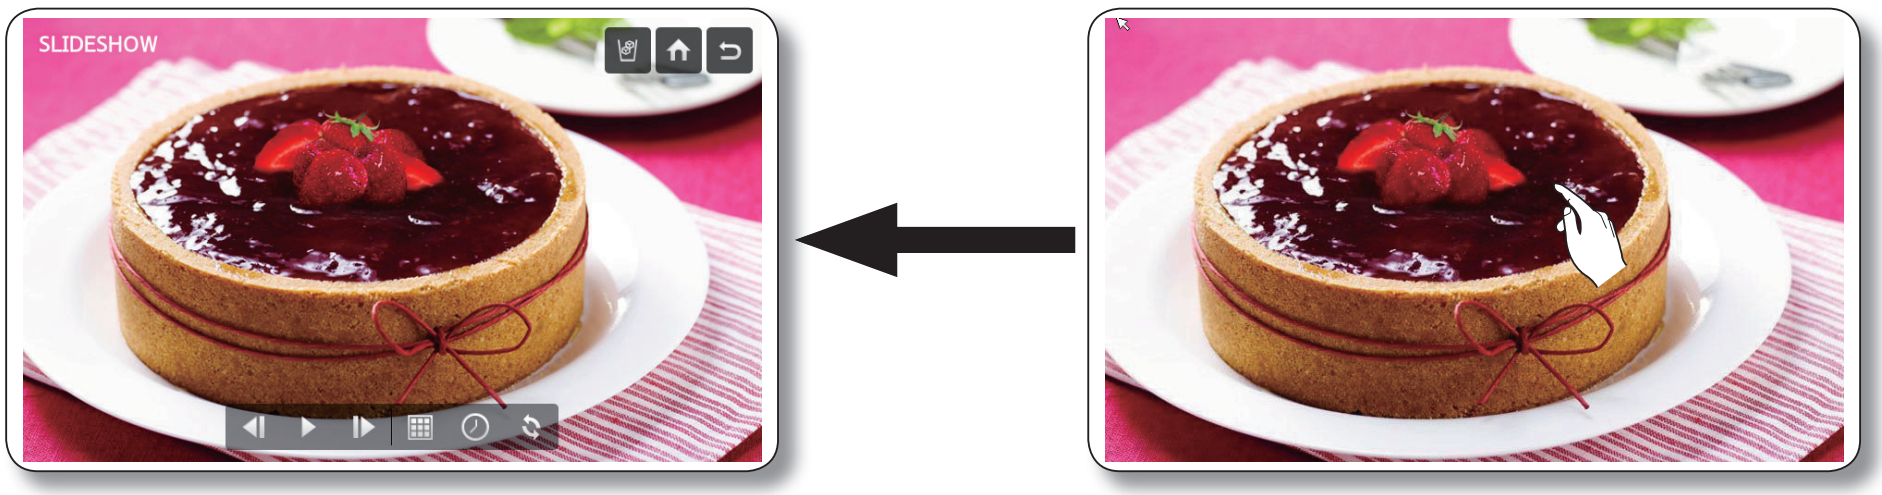

- يتم تشغيل عرض الشرائح لمرة واحدة. عند انتهاء عرض الشرائح، تظهر خيارات العرض على الشاشة.
- ومن خلال لمس الزر أو . يمكنك الانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.
- حدد زر لتشغيل عرض الشرائح مرة أخرى.

٧. لتغيير تأثير انتقال شاشة عرض الشرائح، حدد زر .

٨. اختر تأثيرات انتقال عرض الشرائح المرغوبة، ثم المس الزر OK (موافق).
- يمكنك معاينة التأثير المحدد بالجانب الأيسر من الشاشة.
- يؤدي تشغيل تأثير "عشوائي" إلى عرض الصور بترتيب عشوائي.

٩. لتغيير وقت انتقال الشاشة، حدد الزر .

كيفية تشغيل عرض الشرائح.

١. المس زر Photos (الصور) بالشاشة الرئيسية.

٢. المس My Album (ألبومي) في قائمة Photos (الصور).

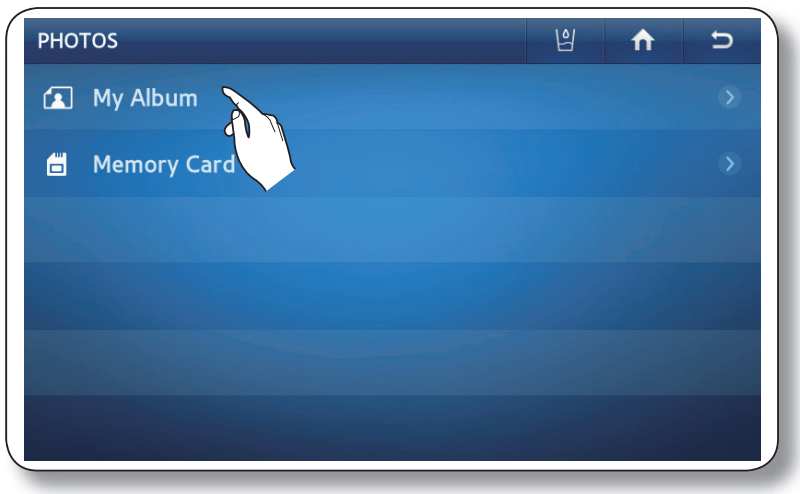

٣. المس زر Multi Select (التحديد المتعدد).

٤. المس الصور التي ترغب في إضافتها لعرض الشرائح. ثم المس زر View Selected (عرض المحدد). (حدد أكثر من صورتين.)

- عند تحديد صورة، ستظهر معلومات تفاصيلها.

٥. المس زر Slide Show (عرض الشرائح).

- استنادًا إلى حجم الصورة (العرض x الارتفاع)، قد تعرض الشاشة أشرطة فارغة بأعلى الصورة أو بجانبيها.

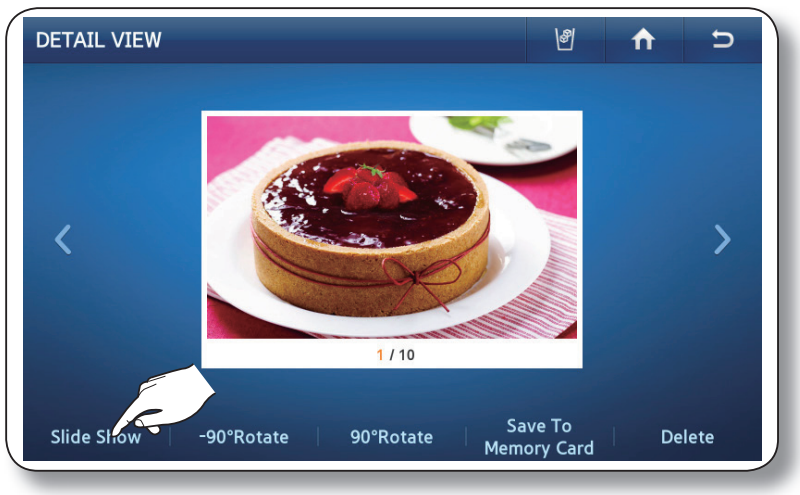

DA68-01312H(0.0).indb 26 2012.2.16 5:4:5 PM

• عند تحديد صورة. ستظهر معلومات تفاصيلها.

٧. عند تحميل الصورة من بطاقة الذاكرة. تنبثق نافذة Save To My Album (حفظ إلى ألبومي) بالشاشة.

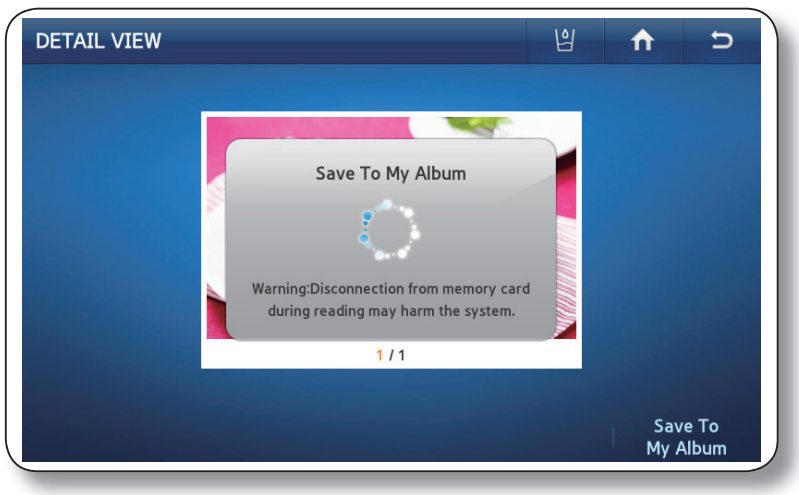

• تستغرق الصور كبيرة الحجم وقتًا أطول للتحميل.

• عند الضغط على زر Select All (تحديد الكل). سيتم تحديد جميع الصور الموجودة بالصفحة الحالية؛ وسيتحول زر Select All (تحديد الكل) إلى زر Unselect All (إلغاء تحديد الكل).
• عند الضغط على زر View Selected (عرض المحدد). ستشاهد الصورة بحجم أكبر.
• للخروج من شاشة Multi Select (التحديد المتعدد). اضغط على زر Cancel (إلغاء).
• لحذف علامة التحديد بإحدى الصور المحددة. المس الصورة مرة أخرى.
• عندما تكون هناك صفحات متعددة بالعديد من الصور. سيتم ترقيم الصفحات في أسفل الشاشة.
• إذا كانت لديك صور محددة وقمت بنقلها إلى مجلد آخر. سيتم تلقائيًا إلغاء تحديد الصور المحددة.
• عند لمس اسم المجلد الموجود أعلى الصور المصغرة (صور العناية). ستعرض الشاشة هذا المجلد.

٧. المس زر Save To My Album (حفظ إلى ألبومي).

٨. عند تحميل الصور من بطاقة الذاكرة. تنبثق نافذة Save To My Album (حفظ إلى ألبومي) بالشاشة.

• تستغرق الصور كبيرة الحجم وقتًا أطول للتحميل.

٩. عند اكتمال التحميل. يمكنك إخراج بطاقة الذاكرة من الفتحة.

٥. المس الصورة التي ترغب في حفظها إلى My Album (ألبومي).

- عند الضغط على زر Select All (تحديد الكل). تظهر شاشة Multi Selection (التحديد المتعدد).
- عندما تكون هناك صفحات متعددة بالعديد من الصور. سيتم ترقيم الصفحات في أسفل الشاشة. إذا ضغطت على رقم الصفحة. تنتقل الشاشة إلى هذه الصفحة.

٥. لتخزين صور متعددة. اضغط على زر Multi Select (تحديد متعدد).

- في حالة وجود مجلدات في بطاقة الذاكرة. تظهر رموز المجلد على الشاشة.
- عند تحديد مجلد. ستشاهد الصور المخزّنة به.
- في حالة وجود مجلد فرعي. يمكنك الانتقال إلى المجلد الأصلي الذي يحتوي على المجلد الفرعي من خلال لمس رمز ".." بالمجلد الفرعي.

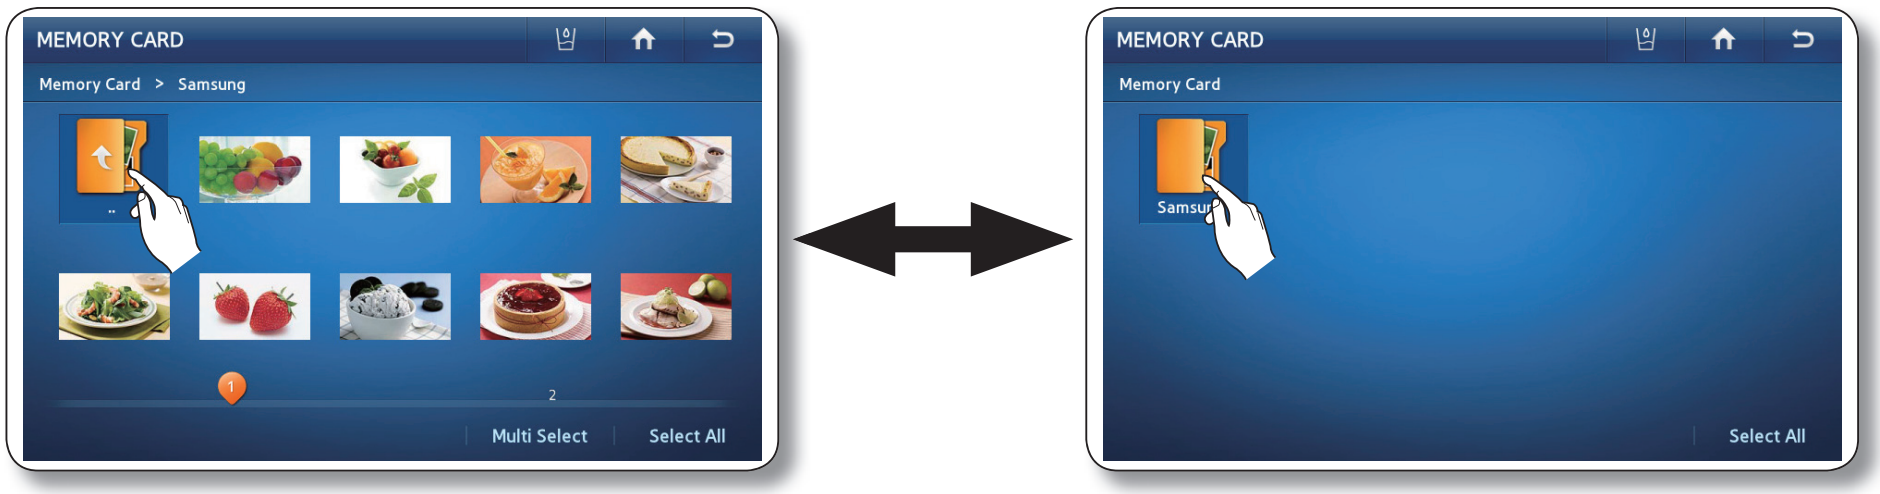

٦. المس زر Save To My Album (حفظ إلى ألبومي).

٦. المس الصور التي ترغب في حفظها إلى My Album (ألبومي).

- تقبل فتحة البطاقة بطاقات ذاكرة من النوع SD/SDHC/MMC/HS MMC فقط.
- يمكن أن تقرأ تلك الفتحة صور JPEG (JPG) فقط.
- للوحة القدرة على تخزين ٣٠٠ صورة تقريبًا.
- عند حفظ صور من بطاقة ذاكرة إلى اللوحة، تغيِّر الثلاجة تلقائيًا حجم الصورة إلى ٨٠٠ x ٤٨٠ بكسل، بغض النظر عن الحجم الأصلي للصورة.
- إذا تم حفظ العديد من الصور على بطاقة الذاكرة، فقد تستغرق فترة لحين تحميل وظيفة المعاينة.
- إذا تم إخراج بطاقة الذاكرة أثناء نقل الصور، يعرض My Album (ألبومي) الصور التي اكتمل نقلها فقط. في حالة عدم اكتمال نقل أي صور على الإطلاق، يعود العرض إلى شاشة Photos (الصور).
- تتم تهيئة الصور المحفوظة إلى حجم الشاشة. استنادًا إلى حجم الصورة، قد تكون هناك أشرطة سوداء بأعلى الصورة أو بجانبيها.
- لا تأتي بطاقة الذاكرة مرفقة مع الثلاجة.
- قد تتعذر على الثلاجة قراءة بطاقة ذاكرة SD/SDHC/MMC/HS MMC، استنادًا إلى نوع البطاقة.

٣. المس زر Photos (الصور) بالشاشة الرئيسية.

٤. المس Memory Card (بطاقة الذاكرة) في قائمة Photos (الصور).

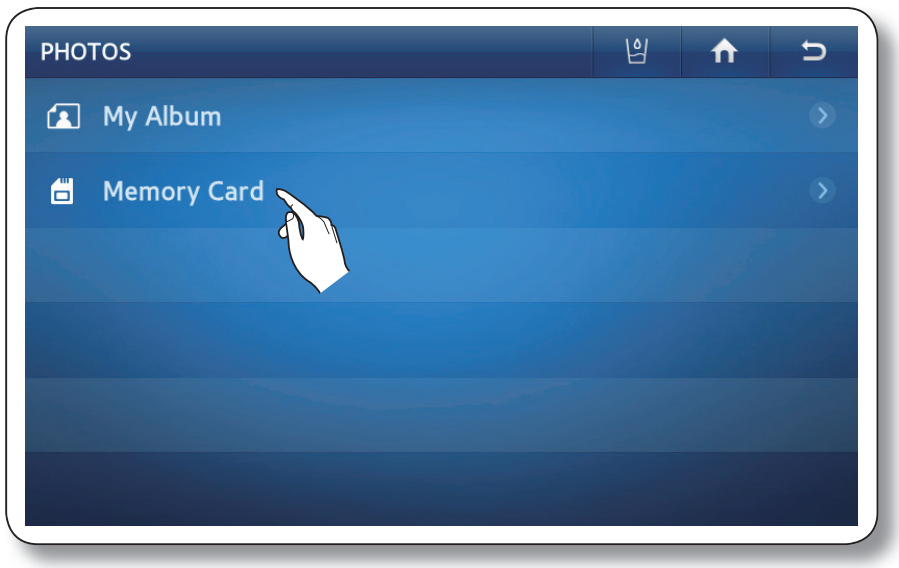

٤. المس زر Yes (نعم).

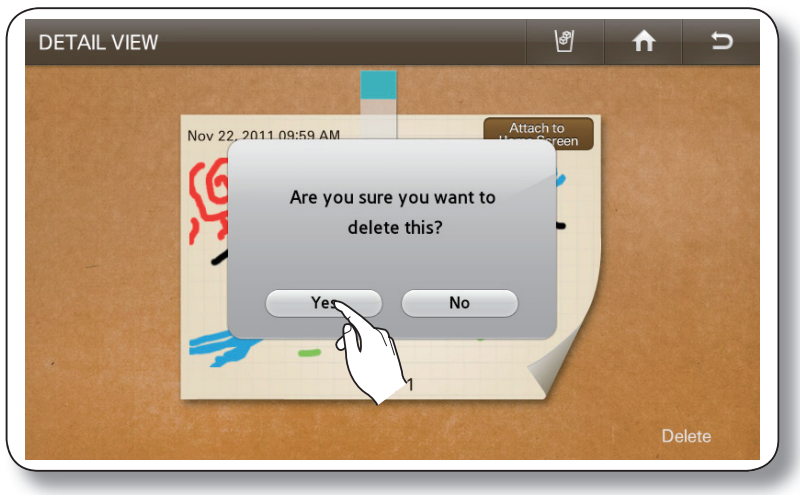

٤. المس زر Delete (حذف).

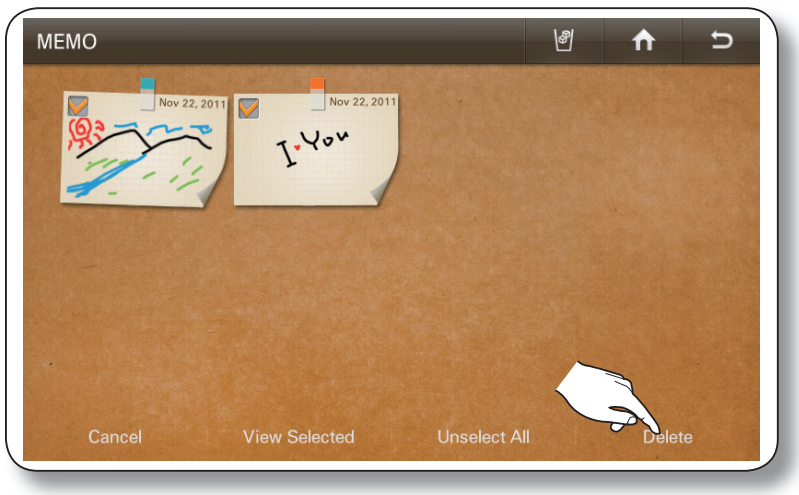

٥. المس زر Yes (نعم).

الصور

يمكنك تحويل صور من بطاقة ذاكرة إلى My Album (ألبومي) بالثلاجة.

كيفية نسخ الصور من بطاقة الذاكرة إلى My Album (ألبومي)

- يتم التعرف على الصور ذات الدقة ٤٠٩٦*٤٠٩٦ أو أقل.

١. اسحب غطاء فتحة البطاقة للخارج. وحركه إلى الجانب.
٢. أدخل بطاقة الذاكرة (SD/SDHC/MMC/HS MMC) التي تحتوي على الصور المحفوظة في فتحة البطاقة بالاتجاه الصحيح. عند توصيل بطاقة SD/MMC، تظهر رسالة على الشاشة.

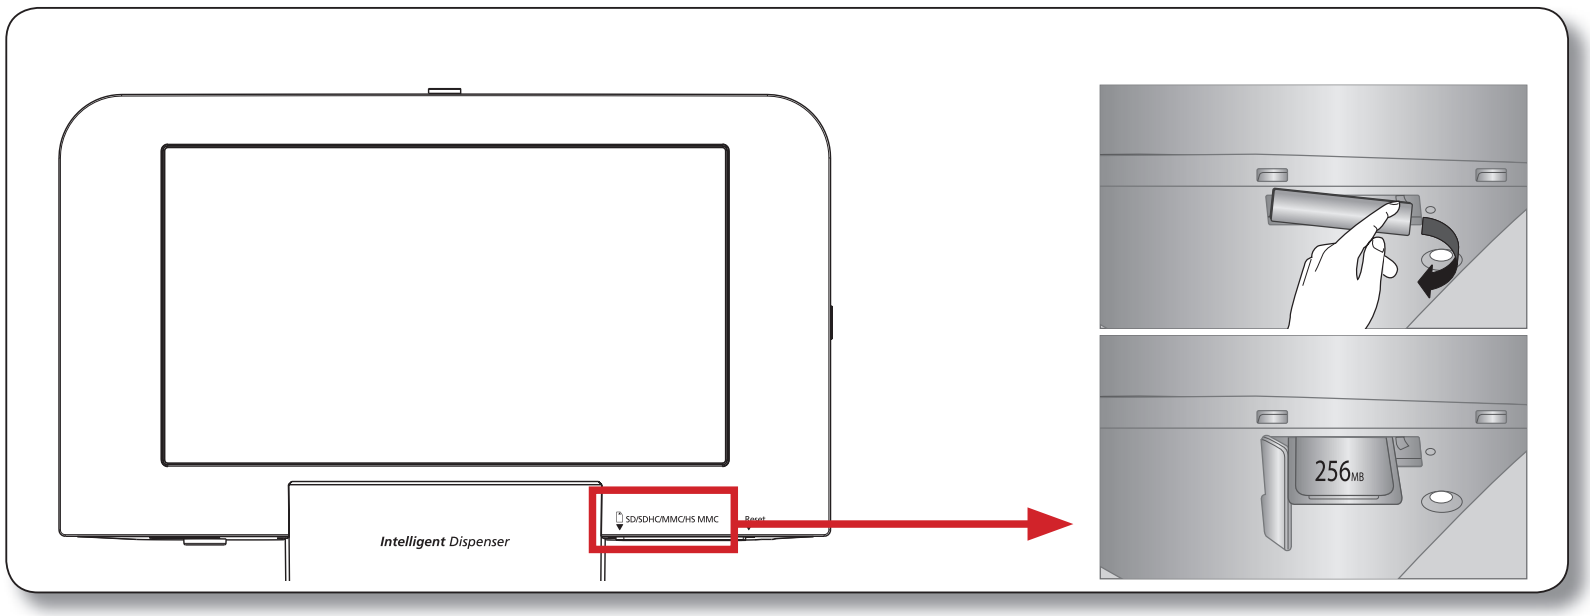

كيفية حذف المذكرات.

١. المس زر Memo (مذكرة) بالشاشة الرئيسية.

٢. المس المذكرة التي ترغب في حذفها.

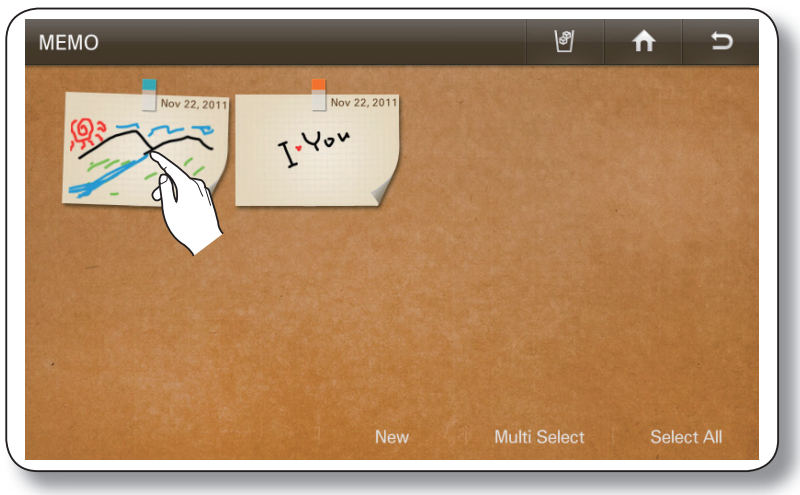

٣. المس زر Delete (حذف).

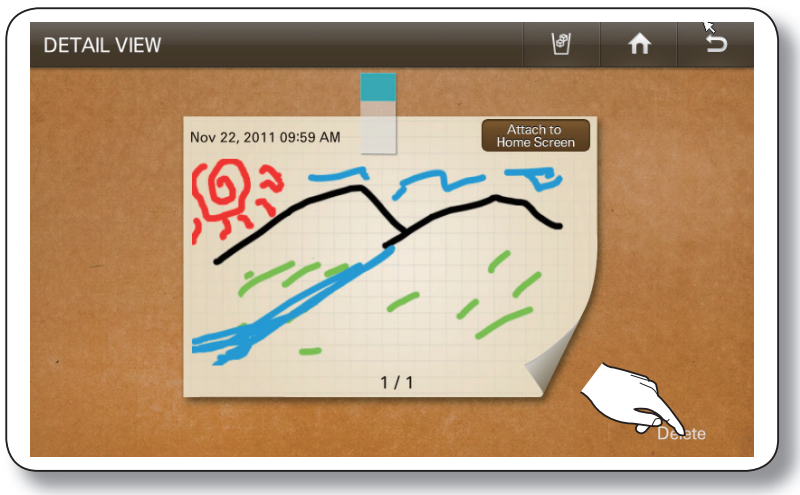

لحذف مذكرات متعددة، تابع هنا.

٢. لحذف مذكرات متعددة. اضغط على زر Multi Select (تحديد متعدد).

٣. المس المذكرات التي ترغب في حذفها.

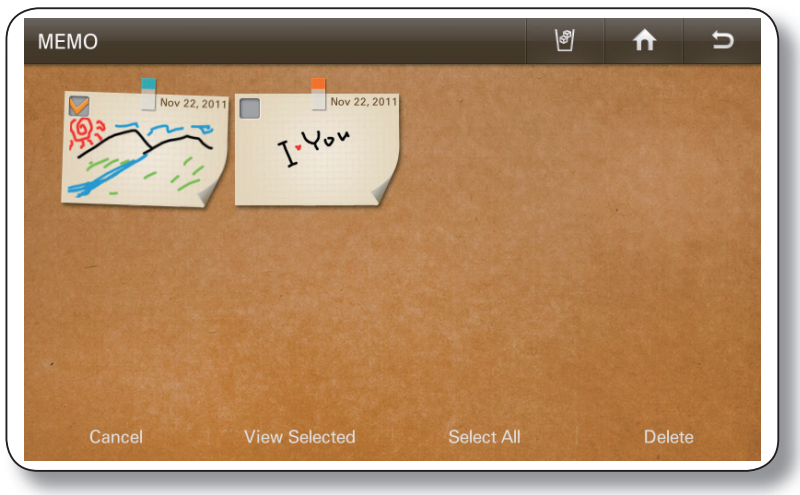

٤. المس زر View Selected (عرض المحدد).

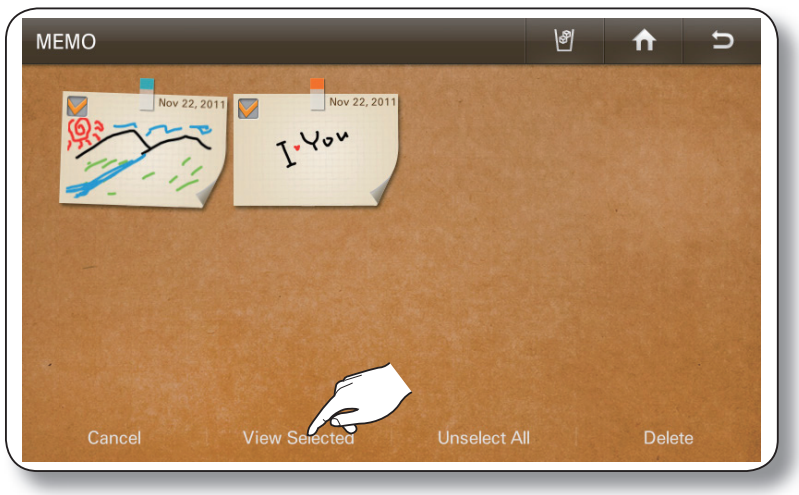

٥. حدد المذكرة المحفوظة باستخدام الأزرار < و > .
في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر < أو > . ستظهر القائمة التالية في التسلسل.

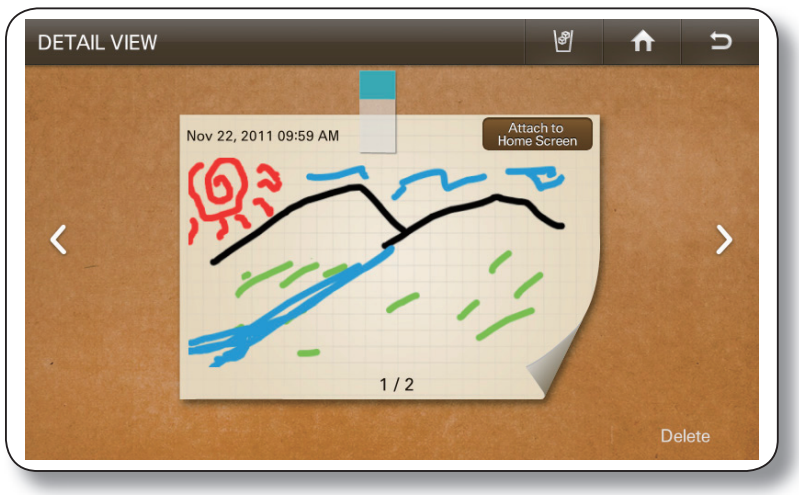

• في شاشة Detail View (العرض التفصيلي). يمكنك حذف مذكرة أو إلحاقها أو عدم إلحاقها بالشاشة الرئيسية.

٢. المس المذكرة التي ترغب في عرضها.

- عند الضغط على زر Select All (تحديد الكل). تظهر شاشة Multi Selection (التحديد المتعدد).
- عندما تكون هناك صفحات متعددة بالعديد من المذكرات. سيتم ترقيم الصفحات في أسفل الشاشة. إذا ضغطت على رقم الصفحة. تنتقل الشاشة إلى هذه الصفحة.

٢. لعرض مذكرات متعددة. اضغط على زر Multi Select (تحديد متعدد).

يتيح لك وضع Multi-Select (التحديد المتعدد) تحديد عدد من المذكرات. ثم عرضها واحدة بعد الأخرى من خلال الضغط على زر < أو >.

- تتم الإشارة إلى المذكرة (المذكرات) المعروضة بالشاشة الرئيسية بعلامة دبوس أحمر.
- تظهر المذكرات المكتوبة كصور مصغرة. يمكنك تغيير ترتيب المذكرات المكتوبة من خلال السحب والإسقاط.

٣. عرض المذكرة المحفوظة.

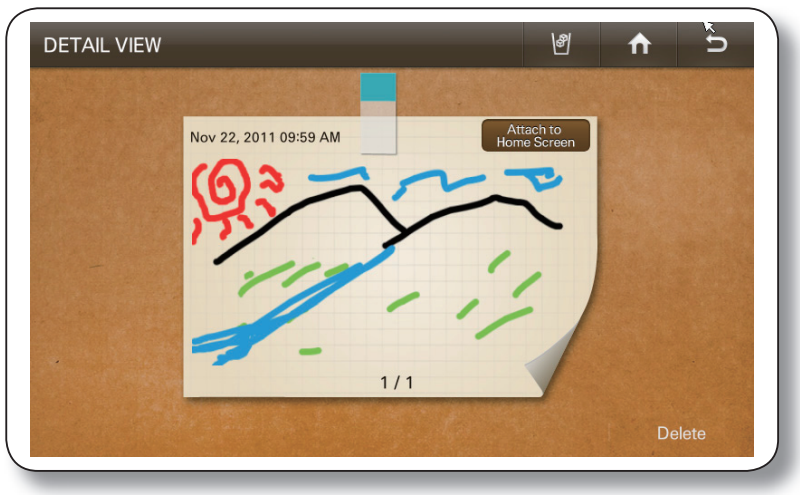

- في شاشة Detail View (العرض التفصيلي). يمكنك حذف المذكرة أو إلحاقها أو عدم إلحاقها بالشاشة الرئيسية.

٣. اختر المذكرة (المذكرات) التي ترغب في عرضها.

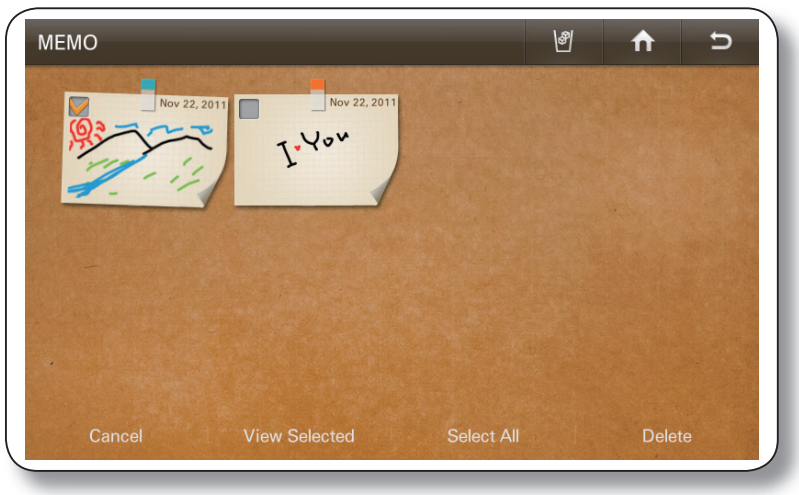

- عند الضغط على زر Select All (تحديد الكل). سيتم تحديد جميع المذكرات الموجودة بالصفحة الحالية؛ وسيتحول زر Select All (تحديد الكل) إلى زر Unselect All (إلغاء تحديد الكل).
- للخروج من شاشة Multi Select (التحديد المتعدد). اضغط على زر Cancel (إلغاء).
- عندما تكون هناك صفحات متعددة بالعديد من المذكرات. سيتم ترقيم الصفحات في أسفل الشاشة. إذا ضغطت على رقم الصفحة. تنتقل الشاشة إلى هذه الصفحة.

٤. المس زر Save (حفظ) بعد إكمالك المذكرة.

- إذا كنت ترغب في عرض المذكرة على الشاشة الرئيسية، اضغط على زر Attach to Home Screen (إلحاق بالشاشة الرئيسية). ثم المس زر Save (حفظ).
انظر أدناه.

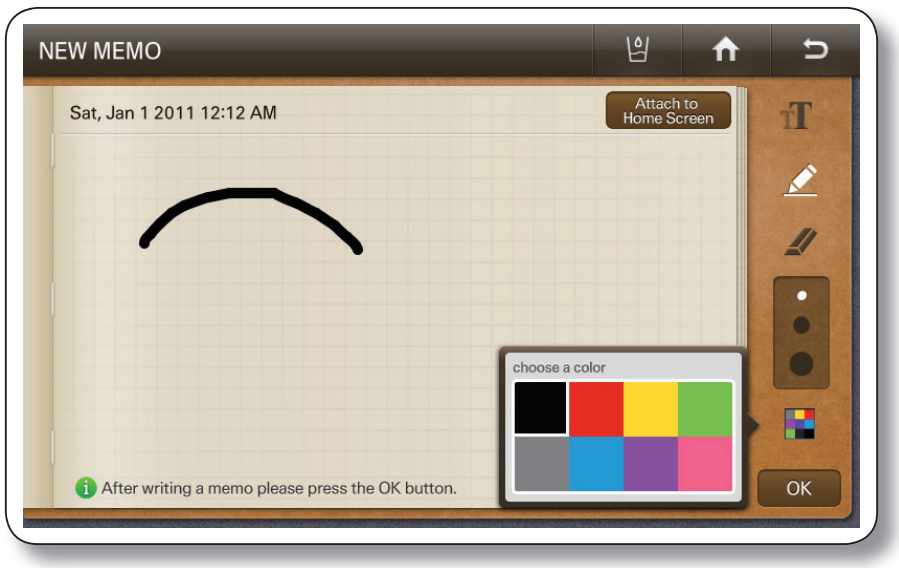

- يمكنك عرض المذكرة بعيدًا عن الشاشة الرئيسية من خلال لمس زر Detach (عدم الإلحاق). أو إخفائها مؤقتًا من خلال لمس زر Hide Memo (إخفاء المذكرة).

كيفية عرض المذكرات.

١. المس زر Memo (مذكرة) بالشاشة الرئيسية.

لعرض مذكرات متعددة. تابع هنا.

مذكرة

يمكنك استخدام وظيفة Memo (مذكرة) لتحرير مذكرة لنفسك أو لشخص ما آخر.

كيفية تحرير مذكرة جديدة.

١. المس زر Memo (مذكرة) بالشاشة الرئيسية.

٢. المس زر New (جديد).

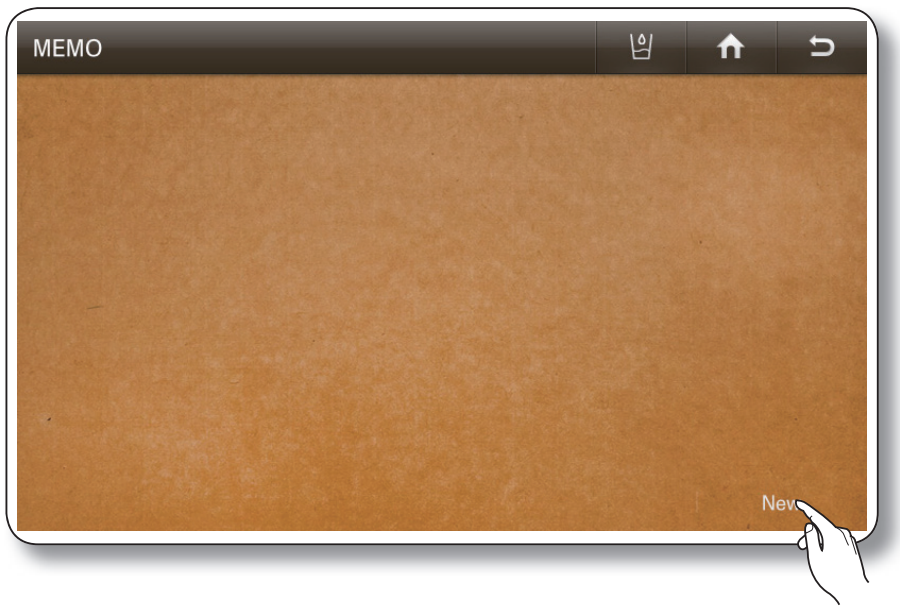

٣. حدد أدوات المذكرة المرغوبة من خلال لمس أزرار الأدوات الموجودة أعلى منطقة إدخال المذكرة.
وقد أفردنا وصفًا لتلك الأدوات أدناه.

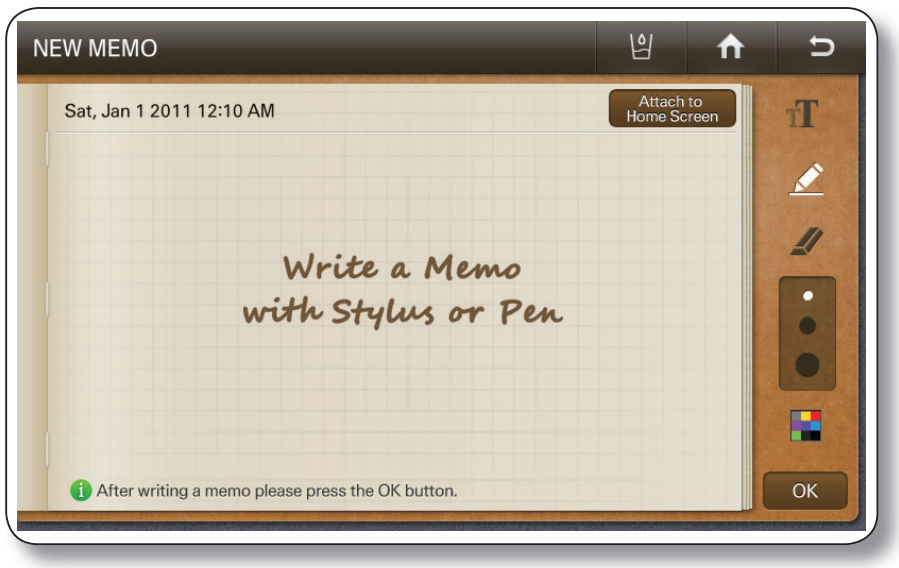

- : حدد هذه الأداة لإدخال مذكرة بوضع لوحة المفاتيح.
- : حدد هذه الأداة لإدخال مذكرة بالوضع المفتوح.
  استخدم أصبعك أو قلم مستدق الطرف سلس.
- : حدد هذه الأداة لمسح مذكرة ما.
- : لتحديد قلم أو مسح الثخانة.
- : لتحديد لون القلم.

- يمكنك حفظ حتى ٨٠ مذكرة كحد أقصى.
- لاستخدام لوحة المفاتيح. اضغط على رمز لوحة المفاتيح. ثم المس المنطقة التي تريد بدء المذكرة منها. تنبثق لوحة المفاتيح على الشاشة. عدد الأحرف التي يمكنك إدخالها باستخدام لوحة المفاتيح محدود بعدد الأحرف التي تناسب منطقة إدخال المذكرة.

DA68-01312H(0.0).indb 35 2012.2.16 5:4:16 PM

ضبط الموزع

لتغيير نوع الثلج، اتبع هذه الخطوات:

١. المس Dispenser Status (حالة الموزّع) بالشاشة الرئيسية. ستنبثق شاشة الموزّع.

٢. المس نوع الموزّع المرغوب. ثم المس الزر CLOSE (إغلاق).

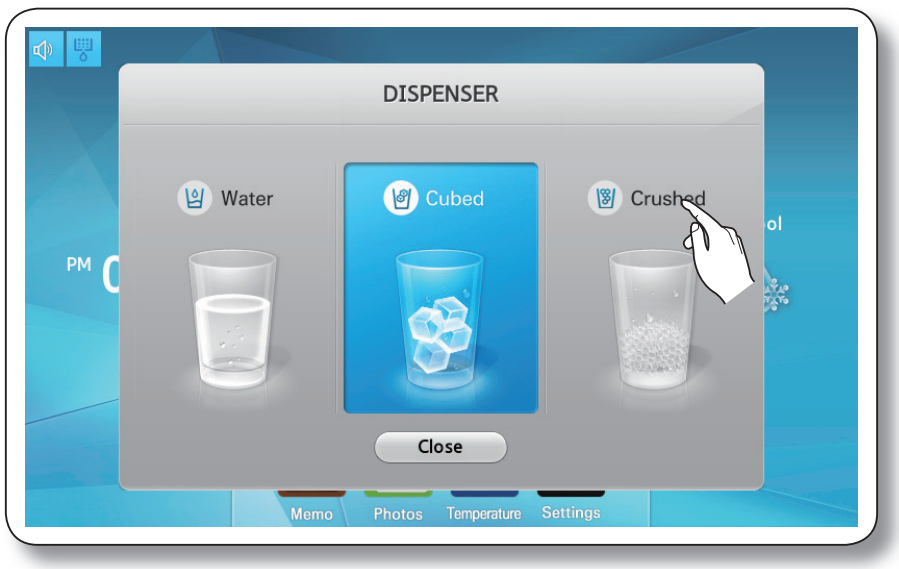

إنذار فتح الباب

اذا ظل باب الثلاجة/المجمّد مفتوحًا لأكثر من دقيقتين. تنبثق نافذة الإنذار مصحوبة بأصوات إنذار. يتكرر الإنذار كل دقيقة. ولن يتوقف إلا اذا أغلقت الباين.

اذا قمت بضبط إنذار الباب إلى OFF (إيقاف التشغيل) في قائمة Settings (اعدادات). فلن يتم تشغيل الإنذار.

DA68-01312H(0.0).indb 36 2012.2.16 5:4:18 PM

- قد تتغير درجة حرارة المجمّد أو الثلاجة استنادًا إلى عدد مرات فتح الباب وغلقه، وكمية الطعام، ودرجة الحرارة المحيطة...إلخ.
- تختلف درجات الحرارة في كل قطاع تخزين أطعمة في حجرات المجمّد والثلاجة.
- إذا أصبحت درجة حرارة الغرفة دافئة على غير العادة. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في الثلاجة والمجمّد بشكل غير طبيعي. إذا حدث هذا، ستعرض الشاشة رسالة منبثقة "Abnormally High Temperature (درجة الحرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي)". عندما تعود درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي، ستُغلق الرسالة المنبثقة تلقائيًا. إذا عادت درجة الحرارة إلى المعدل الطبيعي ولم تُغلق الرسالة المنبثقة تلقائيًا خلال ساعات قليلة، فيرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة.

ضبط POWER FREEZE/POWER COOL (التجميد الفائق/التبريد الفائق)

يمكنك أيضًا استخدام وظائف التجميد الفائق والتبريد الفائق لخفض درجة حرارة حجرات المجمّد والثلاجة بشكل سريع. لاستخدام وظيفة Power Freeze (التجميد الفائق) أو Power Cool (التبريد الفائق)، اتبع هذه الخطوات:

١. المس زر درجة حرارة Freezer/Fridge (المجمّد/الثلاجة) من الشاشة الرئيسية.

٢. المس زر (أزرار) Power Freeze (التجميد الفائق) ( ) و/أو Power Cool (التبريد الفائق) ( ). والمس زر Save (حفظ).

- لإلغاء Power Freeze (التجميد الفائق) أو Power Cool (التبريد الفائق). حدد زر Temperature Setting (ضبط درجة الحرارة).
- يزيد استهلاك الطاقة أثناء استخدام وظيفتي Power Freeze (التجميد الفائق) و/أو Power Cool (التبريد الفائق).
- إذا قمت بتحديد رمز السؤال ( )، تنبثق شاشة وصف الوظيفة. اضغط على الزر [OK (موافق)] بالشاشة المنبثقة لإعادة عرض شاشة Temperature Display (عرض درجة الحرارة).
- عند تشغيل وظيفة Power Freeze/Power Cool (التجميد الفائق/التبريد الفائق). تزداد سرعة ضاغط الثلاجة ويصدر صوتًا أعلى من الصوت الصادر أثناء التشغيل العادي.

في الجانب السفلي من الشاشة: رموز القائمة

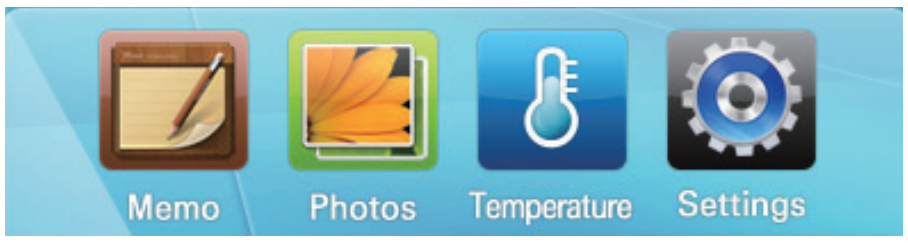

١. مذكرة: لإنشاء مذكرات خاصة بك. أو حفظها. أو مراجعتها.
٢. صور: لإدارة الصور المخزّنة. أو استيراد صور من بطاقات الذاكرة.
٣. درجة الحرارة: يمكنك من خلاله تغيير إعداد درجة حرارة الثلاجة وتشغيل وظائف "التبريد الفائق" و"التجميد الفائق" أو إيقاف تشغيلها.
٤. الإعدادات: تتيح لك ضبط الوظائف الأساسية للثلاجة. مثل إنذار الباب. الوقت...إلخ.

ضبط درجة حرارة المجمد/الثلاجة

يتيح التحكم في درجة الحرارة ضبط درجتي حرارة المجمّد والثلاجة.
استخدم الإرشادات التالية لتغيير درجات الحرارة هذه وضبطها.

١. المس درجة حرارة Freezer/Fridge (المجمّد/الثلاجة) في الشاشة الرئيسية.

- عند تخزين آيس كريم بدرجة حرارة أعلى من -١٦° درجة مئوية في المجمّد. فقد يذوب الآيس كريم.

٢. اختر درجة حرارة المجمّد و/أو الثلاجة باستخدام أزرار درجة الحرارة. ثم المس زر Save (حفظ).

- المجمّد: سيلزيوس: -٢٥° درجة مئوية إلى -١٤° درجة مئوية (درجة الحرارة الافتراضية: -٢٠° درجة مئوية)
- الثلاجة: سيلزيوس: ١° درجة مئوية إلى ٧° درجة مئوية (درجة الحرارة الافتراضية: ٣° درجة مئوية)

: اضغط لضبط نوع الموزّع. (مياه/مكعب/مجروش)

: اضغط للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

: اضغط لعرض شاشة المعاينة.

تشغيل ثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتقابلين

الشاشة الرئيسية

- الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء لجميع الوظائف. في منتصف الشاشة الرئيسية، تظهر معلومات الثلاجة الأساسية مثل الوقت، والتاريخ، ودرجة الحرارة، وتحديد الموزّع. تعرض رموز المؤشر الموجودة بالجانب العلوي الأيسر من الشاشة معلومات حول حالة الثلاجة. ومن رموز القائمة بالجانب السفلي من الشاشة، يمكنك بدء تطبيقات أو وظائف متنوعة. عند تحديد (🏠) بأي قائمة، يتم الرجوع على الفور إلى الشاشة الرئيسية.

رموز المؤشر (بالجانب العلوي الأيسر من الشاشة)



١. مستوى الصوت: ٥ مستويات (٠ - ١ - ٢ - ٣ - ٤)
٢. حالة المرشح: ٣ مستويات (أزرق - وردي - أحمر)
٣. إنذار الباب
٤. إشعار تحديث البرامج
٥. إنتاج الثلج السريع
٦. قفل الموزّع
٧. توفير الطاقة الذكي: ٤ مستويات (٠ - ١ - ٢ - ٣)

التاريخ/الوقت، درجة حرارة المجمد/الثلاجة، تحديد الموزع، CoolSelect Zone

١. التاريخ/الوقت: للإشارة إلى التاريخ والوقت الحالين.
٢. درجة حرارة المجمّد: لعرض درجة حرارة المجمّد الحالية.
عند الضغط على درجة حرارة المجمّد، تظهر شاشة إعداد درجة الحرارة.
٣. الموزّع: لعرض حالة الموزّع الحالية.
عند الضغط على حالة الموزّع الحالية، تظهر شاشة تحديد نوع الثلج.
٤. درجة حرارة الثلاجة: لعرض درجة حرارة الثلاجة الحالية.
عند الضغط على درجة حرارة الثلاجة، تظهر شاشة إعداد درجة الحرارة.
٥. CoolSelect Zone : يعرض حالة CoolSelect Zone. تبريد/تبريد سريع/منطقة الصفر/العصائر.

محاذاة ارتفاعات أبواب الثلاجة

إذا كان باب الثلاجة أقل من باب المجمّد، قم بضبط ارتفاع الباب من خلال تدوير مسمار ضبط ارتفاع الباب الموجود أسفل باب الثلاجة.



- يؤدي تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة إلى زيادة ارتفاع الباب. بينما يؤدي تدويره باتجاه عقارب الساعة إلى تقليل ارتفاع الباب.
- قم بفك المسمار (١). قم بتدوير مسمار الضبط (٢) باستخدام مفتاح ربط لمحاذاة ارتفاع الباب بباب المجمّد. ثم قم بتثبيته من خلال إحكام ربط المسمار اللولبي (١).

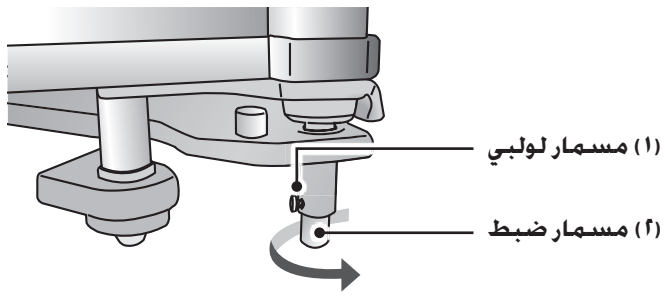

- بعد ضبط الارتفاع. تأكد من تركيب القطعة المطاطية الواقية كما هو موضح بالشكل لحماية القدم من الإصابة.

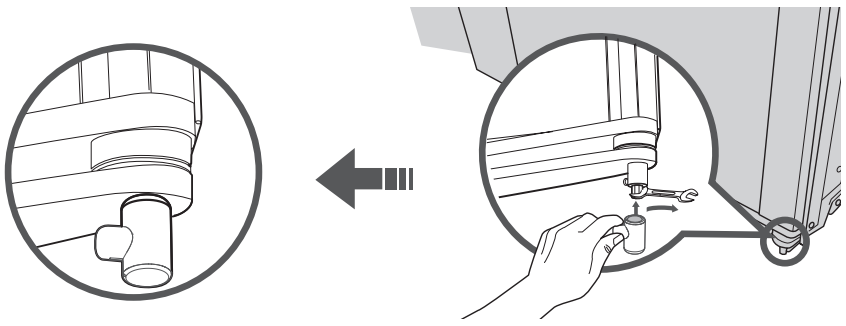

تنبيه إذا قمت بزيادة ارتفاع باب الثلاجة بشكل كبير، قد يؤدي ذلك إلى تلف المفتاح أو عدم إغلاق الباب بشكل صحيح.

النقاط المطلوب التحقق منها قبل الاستخدام

قبل استخدام الثلاجة، يجب التحقق من العناصر التالية.
ستتعرف من خلالها على طرق لاستخدام المنتج بأمان وفعالية.

- عند انبعاث روائح بلاستيك من الثلاجة.
- افتح أبواب الثلاجة واجعل الهواء ينفذ بداخلها.
- في المنتجات الجديدة، قد تنبعث روائح بلاستيك داخل الثلاجة.
- قبل استخدام المنتج. قم بنزع جميع الأشرطة اللاصقة لتقليل الروائح الكيميائية.
- عند تخزين الأطعمة لأول مرة.
- ضع الأطعمة بالثلاجة بعد أن يتم تبريدها لنحو ٢ إلى ٣ ساعات بعد توصيل المنتج.
- عند وضع الأطعمة بالثلاجة قبل أن تبرد بشكل كافٍ، ستتخلل روائح الأطعمة البطانات الداخلية.
- ومن ثم سيصدر صوت عالٍ عند تشغيلها.
- عند بدء تشغيل ثلاجة جديدة. سبب أبدأ تشغيل الضاغط والمحرك بمعدل دوران كل ثانية مرتفع لتبريد المجمّد وحجرات الثلاجة بشكل سريع. مما قد يسبب ضوضاء بسيطة.
- وعند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة وحالة مستقرة. ستقل الضوضاء.
- عند انقطاع التيار الكهربي.
- الرجاء جعل الأبواب مغلقة دائمًا.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لنحو ٢ إلى ٣ ساعات في الصيف. ستحافظ الثلاجة على درجة حرارة التبريد الداخلية بها.
- عندما يتوقف إنذار أثناء التشغيل.
- إذا ظل أحد الأبواب مفتوحًا بزاوية أكثر من ١٥ درجة لأكثر من دقيقتين. فإن الثلاجة تصدر صوت إنذار كل دقيقة للتنبيه إلى أن أحد الأبواب مفتوح.

تنبيه عند تركيب أو صيانة أو تنظيف الجزء الخلفي للثلاجة، تأكد من سحب الوحدة إلى الخارج في خط مستقيم ثم إدخالها في خط مستقيم بعد الانتهاء.

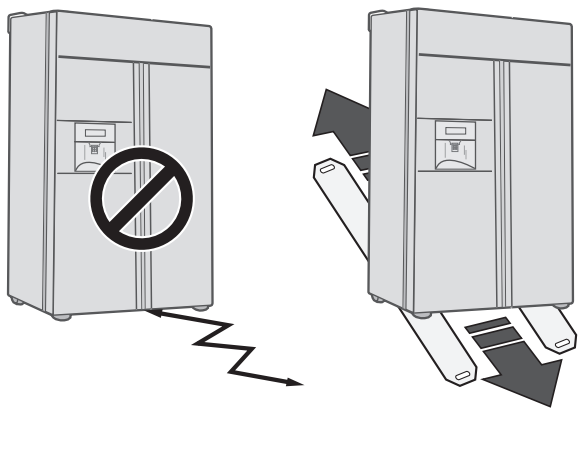

DA68-01312H(0.0).indb 40 2012.2.16 5:4:22 PM

تأريض المنتج

تأكد من تأريض المنتج لمنع تسرب التيار الكهربي أو حدوث صدمة كهربية.

- في حالة تعطل المنتج: تأكد من أن المنتج مؤرض لمنع تسرب التيار الكهربي أو حدوث صدمة كهربية.
- في حالة عدم تأريض المنتجات العادية: عند لمس مقبض أو سطح المنتج. فيمكن أن تشعر بتسرب كمية ضئيلة من التيار الكهربي. (يمكن الشعور بذلك في جميع المنتجات المصنوعة من مواد موصلة للكهرباء (مثل لوح معدني).
  لذا يجب استخدام قابس تيار كهربي بزاوية يمنى.
  ويجب أيضًا أن تتأكد من تأريض المنتج).

إذا كان لمأخذ التيار الكهربي بالحائط طرف أرضي

- فلا حاجة للتأريض.
  (ولكن إذا لم يكن لمأخذ التيار الكهربي بالحائط طرف أرضي، فتأكد من تأريض المنتج).

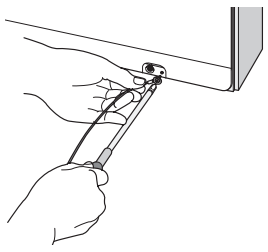

في حالة عدم طرف أرضي بمأخذ التيار الكهربي بالحائط

- عند توصيل المنتج بمأخذ التيار الكهربي بالحائط غير مؤرض، قم بتوصيل الطرف الأرضي بالمسمار اللولبي الأرضي الموجود بالجانب الخلفي من المنتج. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بأنبوب المياه المعدني أو بدليل الطرف الأرضي.
- لا تستخدم مطلقًا مأخذ تيار كهربي بالحائط أو سلك إطالة لا يحتوي على سلك أرضي.
  (بدون الطرف الأرضي، يمكن أن يحدث تسرب ضئيل للتيار الكهربي).
- الرجاء مراجعة دليل التركيب لمزيد من التفاصيل حول التركيب.

تنبيه لا تقم بتأريض أنبوب الغاز أو سلك الهاتف. قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار، أو صدمة كهربية، أو حريق.



تذكر اسم كل جزء

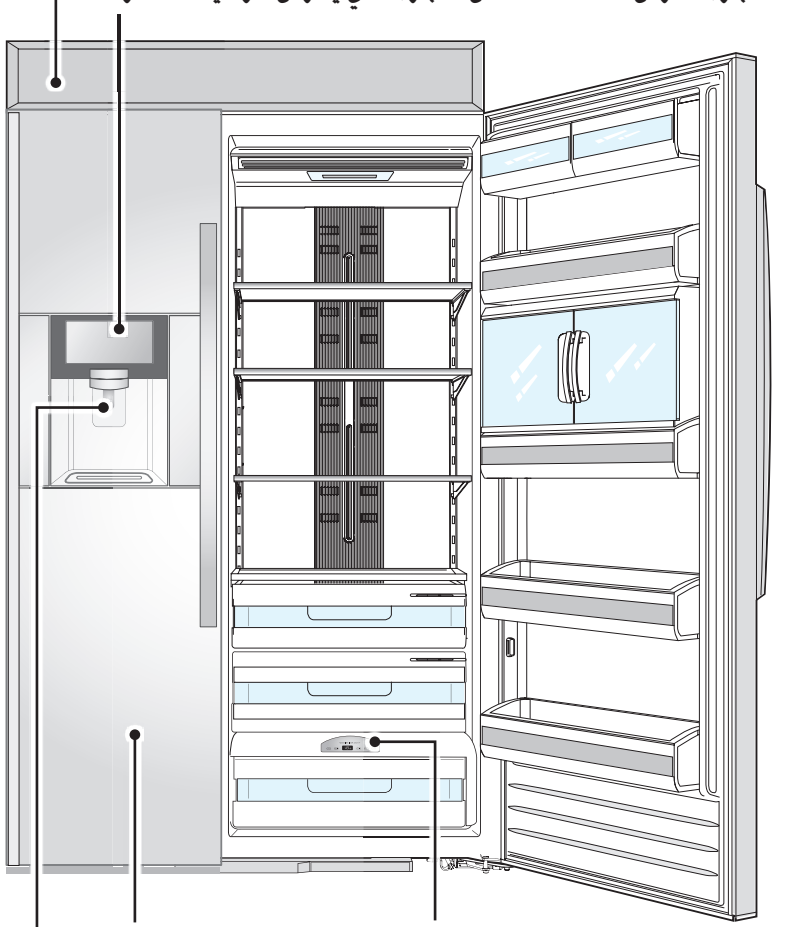

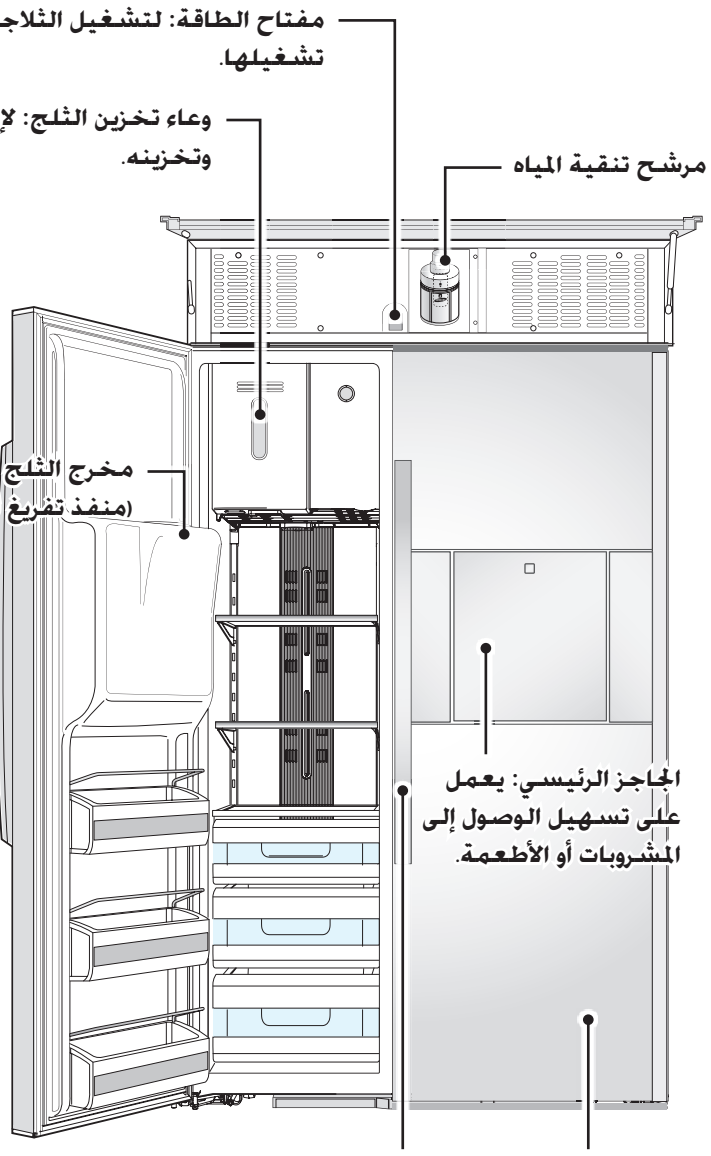

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

احتياطات قبل التركيب

تأكد من مراجعة هذه الاحتياطات قبل التركيب.

اختر مكانًا للتركيب

- الرجاء التحقق من العناصر التالية قبل تركيب المنتج. تأكد من إمكانية تحريك أبواب المنتج بنفس طريقة وضع التركيب.
  - إذا لم يمكن تحريك الأبواب، فلن يمكن تركيبها.

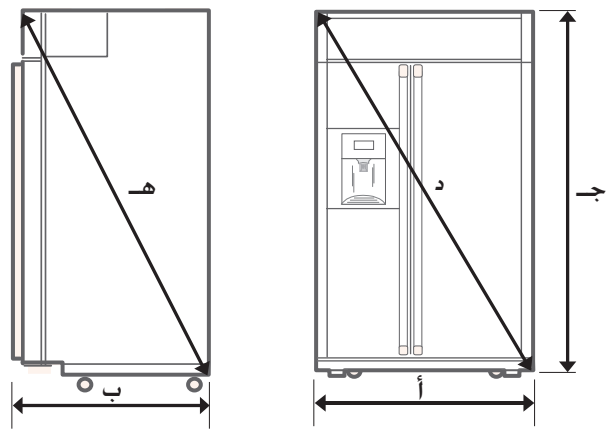

(م)

الطراز	أ	ب	ج	د	هـ	ETC
RS627LHQESR	١٠٦٧	٧٠٦	٢٠٨٣	٢٣٤٠	٢١٨٢	٤٢"
RS757LHQESR	١٢١٩			٢٤١٣		٤٨"

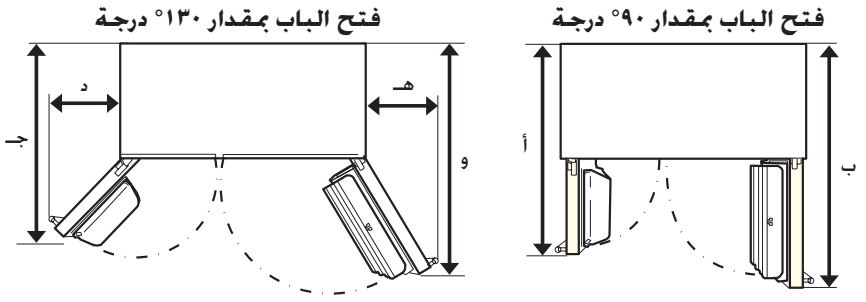

(م)

الطراز	أ	ب	ج	د	هـ	و
RS627LHQESR	١٠٨٠	١٢٣٠	٩٩٧	٣٣٠	٤٣٦	١١٠٣
RS757LHQESR	١١٢٩	١٣٣٣	١٠٣٢	٣٦٥	٥١٠	١١٧٦

- وجود مساحة كافية لليمين واليسار والخلف وأعلى الثلاجة لتدوير الهواء.
  - في حالة عدم وجود مساحة كافية. فيصبح بذلك التركيب غير ممكن.
- تأتي الملحقات التالية مرفقة مع ثلاجتك:

(م)

الطراز	أ	ب	ج	ETC
RS627LHQESR	١٠٦٨	٧٠٠	٢١٢٠Min	٤٢"
RS757LHQESR	١٢٢٠		٢١٤٠Max	٤٨"



- تأكد من أن الأرضية مستوية.
  - إذا تم تركيب الثلاجة على أرضية غير مستوية، فسيسبب ذلك الاهتزاز والضوضاء.
- وتحقق أيضًا من تحمّل الأرضية لوزن الثلاجة والأطعمة الموجودة بداخلها (الإجمالي: ٥٠٠ كجم).
  - قد يؤدي ذلك إلى تلف الثلاجة.



- تأكد من وضع هذا المنتج في مكان قريب من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- عندما يكون المنتج من طراز المُوزّع. تحقق من سهولة الوصول إلى مُوزّع المياه أو الرطوبة منخفضة.
  - الرجاء تحديد مكان يسهل به الوصول إلى "مُوزّع مياه" لمُوزّع الثلج والمياه.

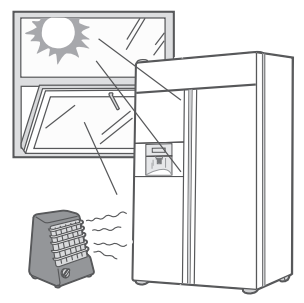

- تجنب وضع المنتج في مكان دافئ للغاية أو بارد للغاية.
  - قم بتركيب المنتج في مكان تبلغ درجة حرارته المحيطة بين ٥ و٤٣ درجة مئوية.
  - عند تركيب المنتج في مكان تكون درجة حرارته المحيطة باردة للغاية أو ساخنة للغاية. فقد يؤدي هذا إلى وجود خلل بالمنتج. وستقل قدرته على التبريد نتيجة لزيادة استهلاك الطاقة.

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع "لشركة الكهرباء" وسؤالهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز ٢٤ ساعة، قم بإخراج الطعام المجمَّد من الثلاجة.
- في حالة إرفاق مفاتيح مع الثلاجة، يجب الحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال ولا تضعها بالقرب من الجهاز.
- قد يعمل الجهاز بطريقة غير مستمرة (نظرًا لأن درجة الحرارة قد تكون أكثر دفئًا داخل الثلاجة) عندما يتم تشغيلها لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى للتبريد الذي يوفره جهاز التبريد.
- لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.
- هذا الجهاز لا يكوّن الثلج مما يعني عدم الحاجة لإزالة الثلج عن الجهاز يدويًا، نظرًا لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO.
  ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمَّدة أثناء إزالة الثلج إلى قِصر فترة التخزين.

المحتويات

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين ٠٧

تشغيل ثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتقابلين ١٠

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٢

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف والصيانة

- لا تقم برش المياه مباشرةً داخل الثلاجة أو خارجها.
  - لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تقم باستخدام أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة.

  لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل البنزين أو الثنر أو غاز البروبان أو ما إلى ذلك) في الثلاجة.
  - تستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.
  - قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تقم برش المنظفات مباشرة على شاشة العرض.
  - قد تبهت كافة الرسائل المطبوعة على شاشة العرض.
- قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.
  لكن، لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس وقم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.
  - لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى في فتحة وحدة التوزيع وأنبوب الثلج.
  - قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسدية أو تلف مادي.

- قم بفصل قابس التيار الكهربي عن الثلاجة قبل التنظيف وإجراء الصيانة.

تحذير علامات التحذير الخاصة بالتخلص من المنتج

- تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.
- يمكن استخدام R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الأمامي العلوي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة..

  عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a)، الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج. يستخدم Cyclopentane (السِيكلوبِنتان) كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.

  الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئيًا من هذا المنتج.

  تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منها.

  ينبغي تحطيم هذه الأنابيب في مكانٍ مفتوح.
- عند التخلص من هذا المنتج أو الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/ أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها.

  اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود داخلها.

  يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز القديم.
- الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.

DA68-01312H(0.0).indb 44 2012.2.16 5:4:28 PM

- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
• لا تلمس الجوانب الداخلية "للمجمّد" أو المنتجات التي يتم تخزينها في "المجمّد" ويديك مبتلة.
- قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.
• لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.
• تجنب تلف دائرة الثلاجة.

• هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
• يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
• في حالة حدوث تسرب غاز (مثل غاز البروبان والغاز النفطي المسال أو ما إلى ذلك)، قم بالتهوية في الحال دون لمس قابس التيار الكهربي. لا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربي.
- لا تستخدم مروحة التهوية.
- فقد تحدث شرارة تؤدي إلى انفجار أو نشوب حريق.
• استخدم مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة فقط.
• يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز و/أو صعودهم فوقه.

• لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.
- لأنك تقوم بمخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق أو خلل بوظائف الجهاز و/أو إصابة جسدية.
في حالة حدوث خلل بوظائف الجهاز، الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.

• في حالة صدور ضوضاء غريبة من الجهاز أو احتراق أو رائحة أو دخان، قم بفصل قابس التيار الكهربي في الحال واتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى صدمة كهربية أو نشوب حريق.
• إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير المصباح، اتصل بوكيل الصيانة.
• إذا كان هذا المنتج مزودًا بمصباح LED، لا تقم بفك غطاء المصباح ومصباح LED بنفسك.
- الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.
• في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، قم بفصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

• للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج.
- لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة بالجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجرة الثلاجة.
- قم بتغطية الأطعمة جيدًا أو ضعها في حاويات محكمة الإغلاق قبل وضعها داخل الثلاجة.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
• لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة المجمّد. لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمّد.
- عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات.
• لا تقم بتغيير الكفاءة التشغيلية للثلاجة أو تعديلها.
- قد تتسبب هذه التغييرات أو التعديلات في حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.
لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل. كما لا تتحمل شركة Samsung مسئولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن كافة التغييرات التي تقوم بها جهات أخرى.
• لا تقم بسد فتحات الهواء.
- في حالة انسداد فتحات الهواء، خصوصًا إذا كانت مسدودة بكيس بلاستيكي، قد تكون الثلاجة أعلى برودة. إذا استمرت فترة التبريد لمدة طويلة جدًا، قد يتحطم مرشح الماء مسببًا تسربًا للماء.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
• الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
• إذا كنت ستبتعد عن المنزل لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع، فلا داعي لفصل الثلاجة عن مورّد التيار الكهربي.
أما في حالة الابتعاد عن المنزل لمدة ثلاثة أسابيع فيما أكثر، فلابد من إزالة جميع الأطعمة من الثلاجة.
افصل الثلاجة ونظفها، ثم اشطفها وجففها.
• قم بملء خزان المياه ودرج الثلج ومكعبات المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.
• استخدم وحدة إنتاج الثلج المتوافرة مع الثلاجة فقط.
• يجب تركيب/توصيل مورّد المياه بهذه الثلاجة بمورد المياه الصالحة للشرب فقط عن طريق شخص مؤهل.
• لتشغيل وحدة إنتاج الثلج بشكل صحيح، يجب أن يكون ضغط المياه ما بين ١٣٨ إلى ٨٦٢ كيلوباسكال (١,٤ إلى ٨,٨ كجم قوة/سم٢).
• لا تقم برش أي مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية على السطح الخارجي للجهاز.
- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.

DA68-01312H(0.0).indb 45 2012.2.16 5:4:28 PM

تحذير علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز بالقرب من مدفأة أو موقد، أو مواد قابلة للاشتعال.
- لا تقم بتركيب هذا الجهاز في مكان رطب أو به بقع زيتية أو غبار أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو المياه (قطرات المطر).
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ. يجب توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربي منفرد خاص بها بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربي مع لوحة التقنين الخاصة بالثلاجة.
- لأن هذا الإجراء يوفر أفضل أداء للثلاجة كما يمنع زيادة التحميل على دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك.
  إذا كان مقبس الحائط غير محكم، لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي به.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي سلك كهربي به شقوق أو تآكل على طول السلك أو في كلتا نهايتيه.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.
- لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.
- قد يتسبب استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة في حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان معرض لتسرب الغاز.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

- يُوصى بتركيب الجهاز أو صيانته عن طريق فني مؤهل أو شركة صيانة.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- قم بتوصيل قابس التيار الكهربي في موضعه الصحيح بحيث يكون السلك متدليًا لأسفل.
- في حالة توصيل قابس التيار الكهربي مقلوبًا، قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربي أو تلفه بواسطة الجانب الخلفي للثلاجة.
- عند نقل الثلاجة، توخ الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.

- يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيدًا.
- يجب توصيل الثلاجة بمصدر أرضي لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقًا في عملية التثبيت على الأرض.
- قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.

- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربي، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة المعتمد لديها.
- يجب تغيير منصهر الثلاجة عن طريق فني مؤهّل أو شركة صيانة متخصصة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.
- لا تحدق النظر مباشرةً في مصباح إضاءة LED ذي الأشعة فوق البنفسجية لفترة زمنية طويلة.
- قد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين نتيجة للأشعة فوق البنفسجية.

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالتركيب

- الرجاء المحافظة على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية خالية من العوائق.

تحذير علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام

- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي ويديك مبتلة.
- لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.
- عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف مادي.
- لا تضع أوعية مملوءة بالمياه على الثلاجة.
- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.
- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء تشغيلها ولا تترك الأطفال بداخلها.
- لا تدع الأطفال أو الرضع يدخلون في الدرج.
- قد يتسبب ذلك في حدوث وفاة نتيجة للاختناق أو إصابة جسدية.
- لا تجلس فوق باب "المجمِّد".
- قد يتحطم الباب مسببًا إصابة جسدية.
- لتجنب تعرض الأطفال للإصابات، يجب إعادة تركيب الفاصل باستخدام مسامير القلاووظ المرفقة بعد تنظيفه أو عقب إجراءات أخرى في حالة إزالة الفاصل من الدرج.
- لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى داخل فتحة وحدة التوزيع.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف مادي.
- لا تقم بتخزين المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الثنر أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال في الثلاجة.
- قد يؤدي تخزين أي من هذه المواد إلى حدوث انفجار.
- لا تقم بتخزين المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع جهازًا كهربائيًا أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الثلاجة من الداخل.
  لا تضع شمعة مشتعلة داخل الثلاجة لإزالة الروائح السيئة.

DA68-01312H(0.0).indb 46 2012.2.16 5:4:29 PM

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.
- استخدم هذا الجهاز للأغراض المحددة له كما هو مبين في دليل الإرشادات هذا.
  لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه أشخاص (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم هذا الاستخدام تحت إشراف أو توجيه شخص مسئول عن الحفاظ على سلامتهم.
- لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة الهامة الواردة في هذا الدليل كافة المواقف والظروف المحتمل حدوثها.
  تقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام ورموز التنبه والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تغطي طرازات متعددة، قد تختلف خصائص الثلاجة لديك اختلافًا طفيفًا عن تلك الموجودة بهذا الدليل، وقد لا تنطبق كافة علامات التحذير.
  إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة أو ابحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع www.samsung.com.

احتياطات ورموز الأمان الهامة:

تحذير	قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث إصابة جسدية أو الوفاة.
تنبيه	قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث إصابة جسدية طفيفة أو تلف بالممتلكات.

	لا تحاول.
	ممنوع الفك.
	لا تلمس.
	اتبع التعليمات بدقة.
	افصل قابس التيار الكهربي من مقبس الحائط.
	تأكد من توصيل الجهاز بمصدر تيار أرضي لتجنب حدوث صدمة كهربية.
	اتصل بمركز الصيانة للحصول على المساعدة.
	ملاحظة

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

الرجاء اتباع هذه العلامات بعناية.

بعد الإطلاع على هذا الدليل، قم بحفظه في مكانٍ آمن للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع

- عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة به للتلف.
- يمكن استخدام R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.
- عند احتواء هذا المنتج على غاز قابل للاشتعال (مثل غاز R600a).
  - قد يتسبب تسرب الغاز المبرد من أنبوبة العمل في حدوث اشتعال أو إصابة العين. في حالة اكتشاف أي تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية غرفة الجهاز لعدة دقائق.
  - لتجنب أي تكون لخليط الغاز القابل للاشتعال مع الهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، فإن حجم غرفة الجهاز يعتمد على كمية المواد المبرَّدة المستخدمة.
  - لا تقم بتشغيل الجهاز عند ظهور أي علامات تدل على وجود تلف. إذا ساورتك الشكوك، برجاء الاتصال بالموزِّع.
    يجب أن يكون حجم المكان المقرر للثلاجة ١م³ لكل ٨ جرام من الغاز المبرد R600a داخل الجهاز.
    يتم عرض مقدار كمية المواد المبرَّدة بالجهاز على لوحة البيانات داخل الجهاز.
  - في حالة احتواء الجهاز على الغاز المبرِّد (R600a) أو الغاز الطبيعي الذي يتوافق مع البيئة بشكل كبير بيد أنه قابل للاحتراق. وعند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة بالجهاز للتلف.

DA68-01312H(0.0).indb 47 2012.2.16 5:4:29 PM

الثلاجة
دليل المستخدم

Planet First 100% Recycled Paper

العربية

تمت طباعة هذا الدليل على ورق معاد تدويره بنسبة ١٠٠٪.

تخيل الإمكانات الهائلة

شكرًا لشرائك أحد منتجات Samsung.

للحصول على مستوى كامل من الخدمة أو قطع إضافية،
يرجى تسجيل منتجك أو زيارة موقع الويب

www.samsung.com/register

1-800-SAMSUNG (726-7864)

SAMSUNG

Code No. DA68-01312H REV(0.0)

مضمن

DA68-01312H(0.0).indb 48 2012.2.16 5:4:29 PM